

Manuale dell'utente

IT



Sauna ad Infrarossi

NO 130C
14-61-14-13

PREFAZIONE

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto.

La preghiamo di leggere con attenzione questo manuale prima dell'assemblaggio e di conservarlo anche in seguito. La preghiamo inoltre di annotare il numero di serie di controllo della sauna poiché questo verrà richiesto in caso di riparazione o di ordinazione di pezzi di ricambio.

ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione dovranno essere eseguite solo da un elettricista qualificato!

Controllare la potenza nominale e assicurarsi che il collegamento a terra sia correttamente connesso prima dell'installazione.

Usare solo parti originali. Non condividere la stessa presa di corrente con altre apparecchiature.

Quando non in uso, spegnere l'unità di alimentazione della sauna.

Posizionare la sauna al coperto su una superficie piana e asciutta.

PERICOLO

Non sottoporre i radiatori a getti d'acqua vaporizzata; non installare le doccette nella sauna ad infrarossi.

Coprire il radiatore può causare incendio in conseguenza al surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre lontani oggetti o materiali facilmente infiammabili (es. asciugamani) dai radiatori.

Non toccare il radiatore durante e appena dopo l'uso a causa del pericolo d'incendio dovuto a componenti caldi.

La lampadina si scalda con l'uso. Se il bulbo necessita di essere cambiato, prima di sostituirlo, lasciare raffreddare scollegandolo dalla sauna.

Connessioni elettriche danneggiate dovranno essere sostituite dal produttore o da un elettricista qualificato!

AVVERTENZE

In caso di sofferenza per malattia o problemi di salute, in particolar modo per problemi cardiaci, disturbi circolatori o in caso di assunzione di medicinali, consultare un dottore prima dell'uso della sauna ad infrarossi.


Non lasciare mai bambini ed anziani senza supervisione all'interno della sauna.

In caso di malessere durante l'uso della sauna ad infrarossi, fermarsi immediatamente e consultare un dottore.

Non entrare nella sauna ad infrarossi calda in caso di assunzione di alcolici, forti medicinali o sostanze stupefacenti.

Dati tecnici

Modello	NO 130C (14-61-14-13)	
Materiale sauna	Cedro rosso canadese	
Lunghezza	1300 mm	
Larghezza (profondità)	1300 mm	
Altezza	1980 mm	
Voltaggio	230volt 50Hz	
Radiatori	Tipo	Radiatore 3 tubi
	Produtz. Tot.	2350W 10.2A
	Pannel. Post.	300W x 4
	Pannel. Lat.	300W x 1 150W x 1
	Trasformatore	300W x 2
	Pavimento	100W x 1

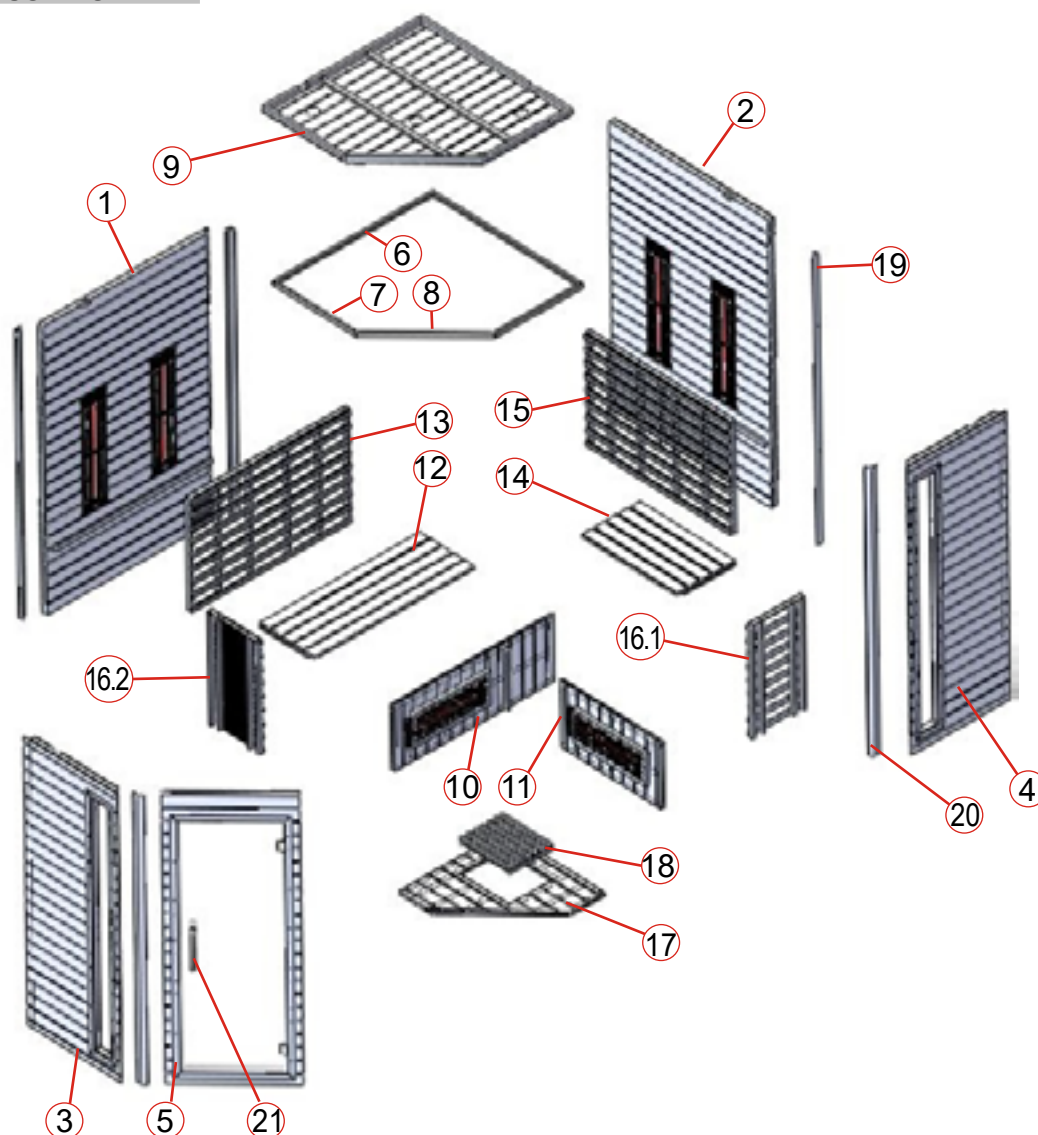
Componenti singole sauna (variazioni possibili)

N.	DIMENSIONE	Quant.	Box.N
1	Pannello posteriore sinistro (1292*1980*48mm)	1	1
2	Pannello posteriore destro (1285*1980*48mm)	1	1
3	Pannello laterale 1 (759*1980*48mm)	1	2
4	Pannello laterale 2 (759*1980*48mm)	1	2
5	Pannello frontale (765*1980*68mm)	1	2
6	Barra decorativa superiore 1 (1204*30*20mm)	2	3
7	Barra decorativa superiore 2 (663*30*20mm)	2	3
8	Barra decorativa superiore 3 (765*30*20mm)	1	3
9	Pannello superiore (1202*1202*40mm)	1	3
10	Supporto panchina 1 (1202*468*30mm)	1	3
11	Supporto panchina 2 (793*468*30mm)	1	3
12	Superficie panchina 1 (1202*450*40mm)	1	3
13	Parapetto posteriore sinistro (1202*779*43mm)	1	3

Componenti singole sauna (variazioni possibili)

N.	DIMENSIONE	Quant.	Box.N
14	Superficie panchina 2 (752*450*40mm)	1	2
15	Parapetto posteriore destro (1158*779*43mm)	1	1
16.1	Parapetto laterale (405*779*43mm)	1	1
16.2	Parapetto laterale con pannello in carbonio (405*779*43mm)	1	1
17	Pianale 1 (790*790*40mm)	1	1
18	Pianale 2 (403*334*40mm)	1	1
19	Barra decorativa 1 (1980*43*35mm)	3	1
20	Barra decorativa 2 (1980*65*22mm)	2	1
21	Maniglia (260*45*25mm)	2	3

Articoli in metallo (variazioni possibili)

				
Φ6*60	Φ4*25	Φ4*40	Φ4*60	Φ4*70
2x	20x	33x	28x	12x

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO**Consigli per l'assemblaggio**

Rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la sauna sia stata consegnata integra e completa prima dell'assemblaggio.

Richieste almeno 2 persone per assemblare la sauna.

Verificare la svasatura e il diametro dei fori del trapano per evitare di danneggiare il legno.

La dimensione d'altezza minima richiesta per l'installazione è di 2100 mm.

Attrezzi

Cacciavite (kit)



Metro a nastro



Trapano elettrico



Trapano a spirale (kit)



Martello



Chiave a brugola (kit)



Taglierino



Livella




Matita




Scaletta


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

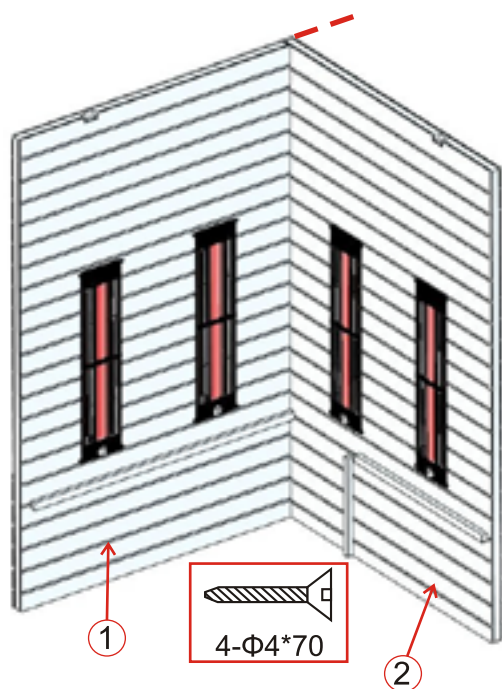


(1)

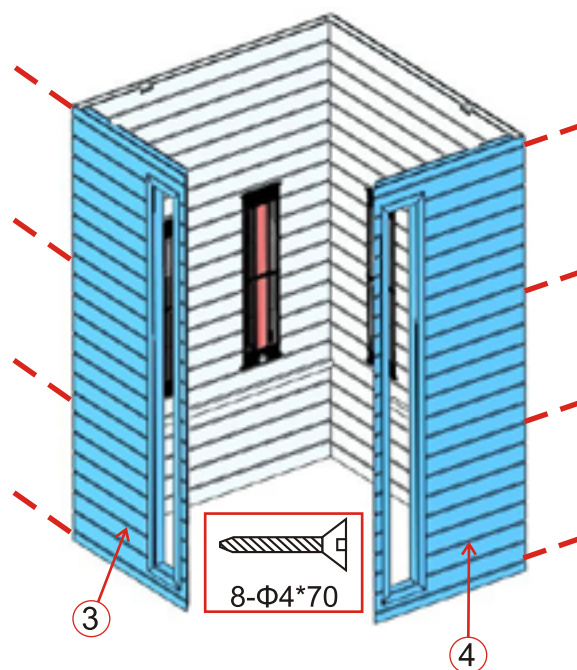


(2)

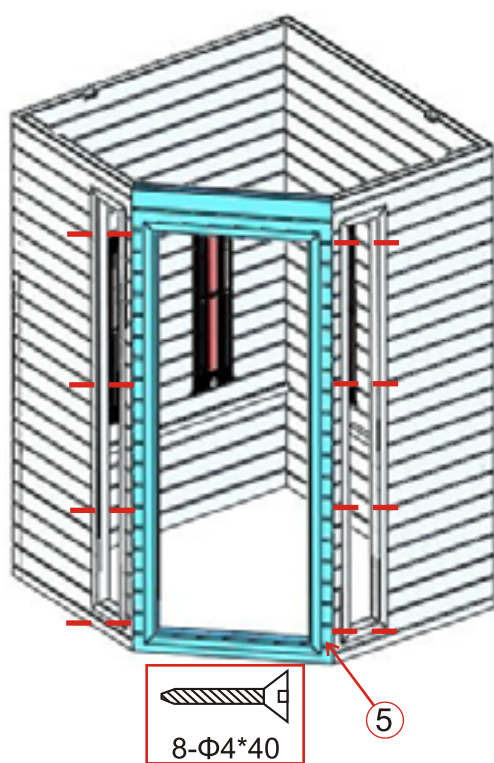

(3)

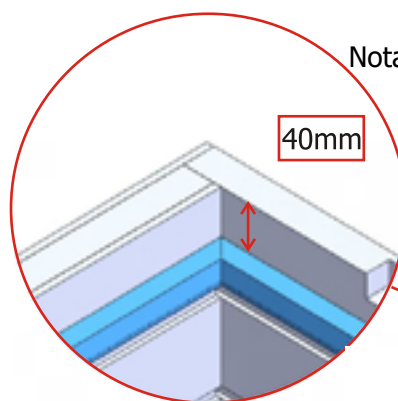


Nota: collegare la barra (N.6 & N.7)
a 40mm sotto la sommità
delle pareti

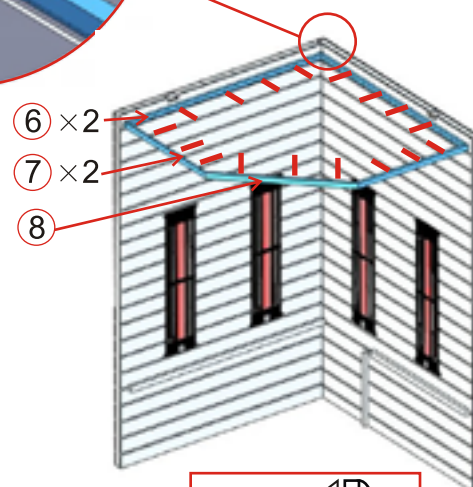


(4)


ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

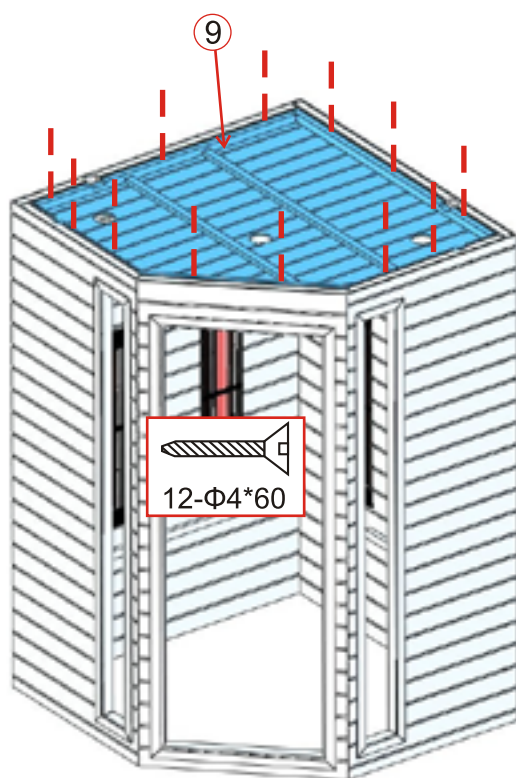


(6)

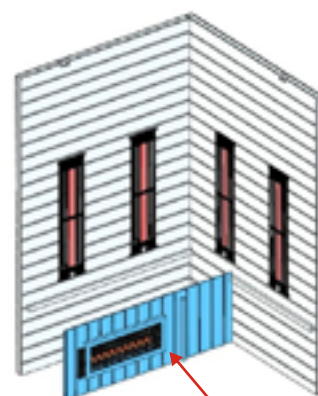


Nota: collegare cavi riscaldamento trasformatore

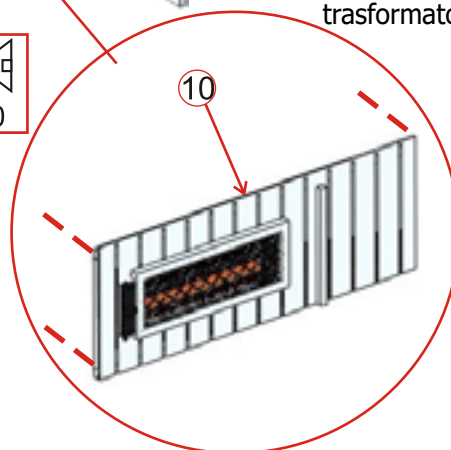


(7)

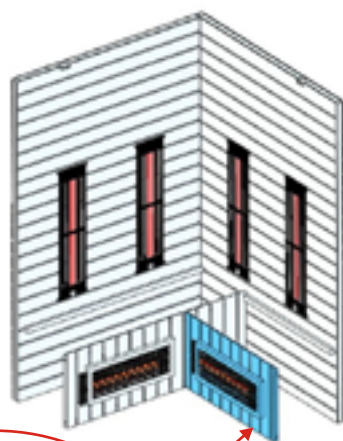


Nota: collegare cavi riscaldamento trasformatore

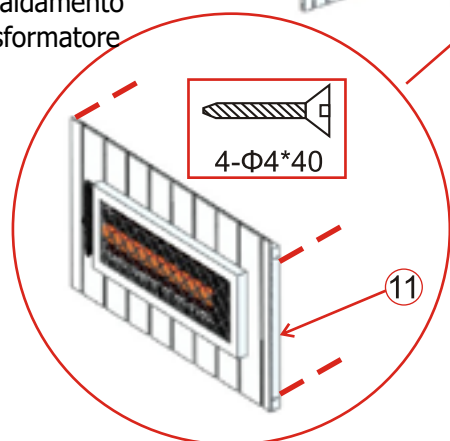

(8)

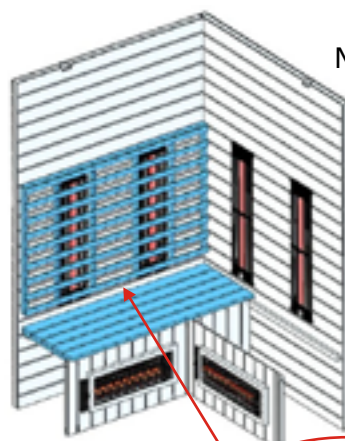




Nota: a circa 20mm lontano dalla panchina

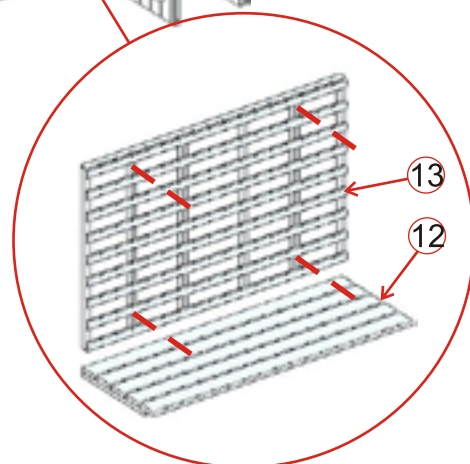







(9)

ISTRUZIONI DI ASSEMBLAGGIO

Nota: a circa 20mm lontano dalla panchina

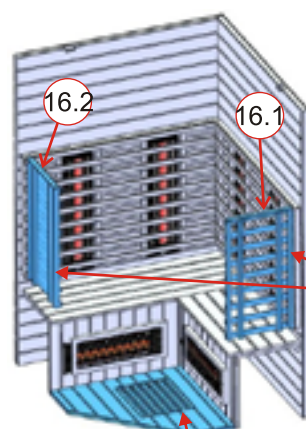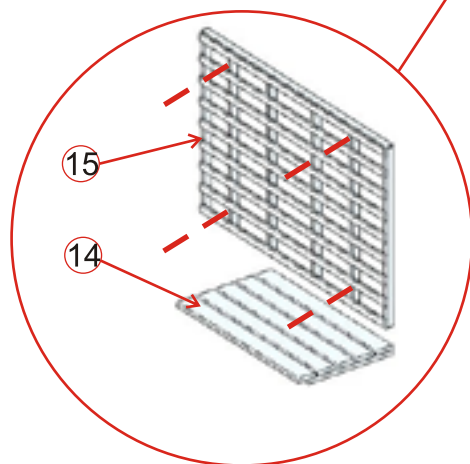


Nota: a circa 20mm lontano dalla panchina

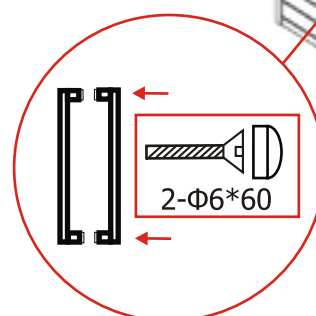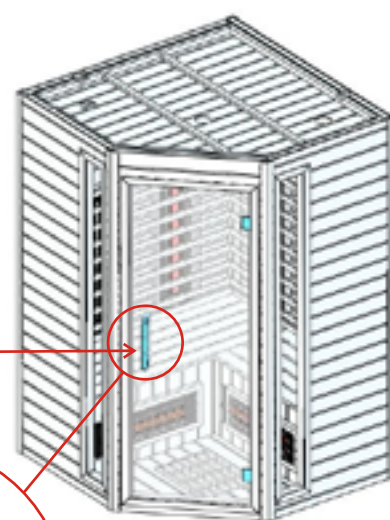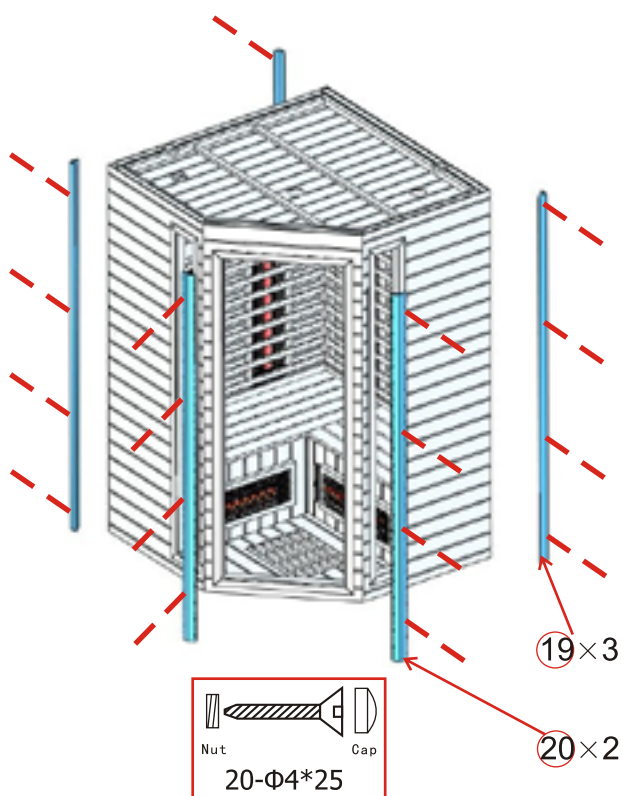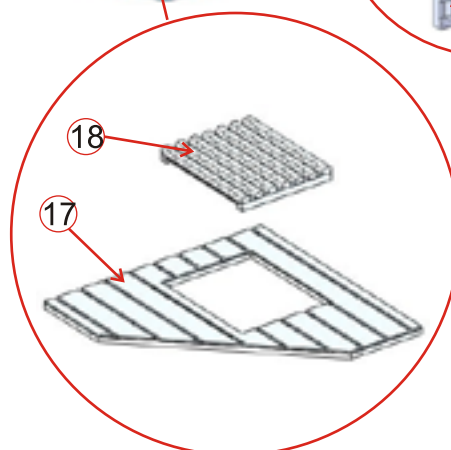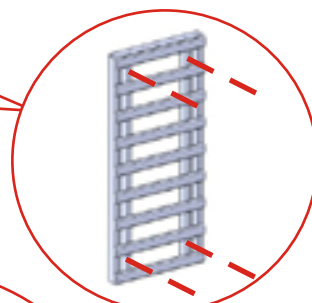


Nota: collegare tutti i cavi sul tetto della sauna

(13)

CIRCUITO ELETTRICO

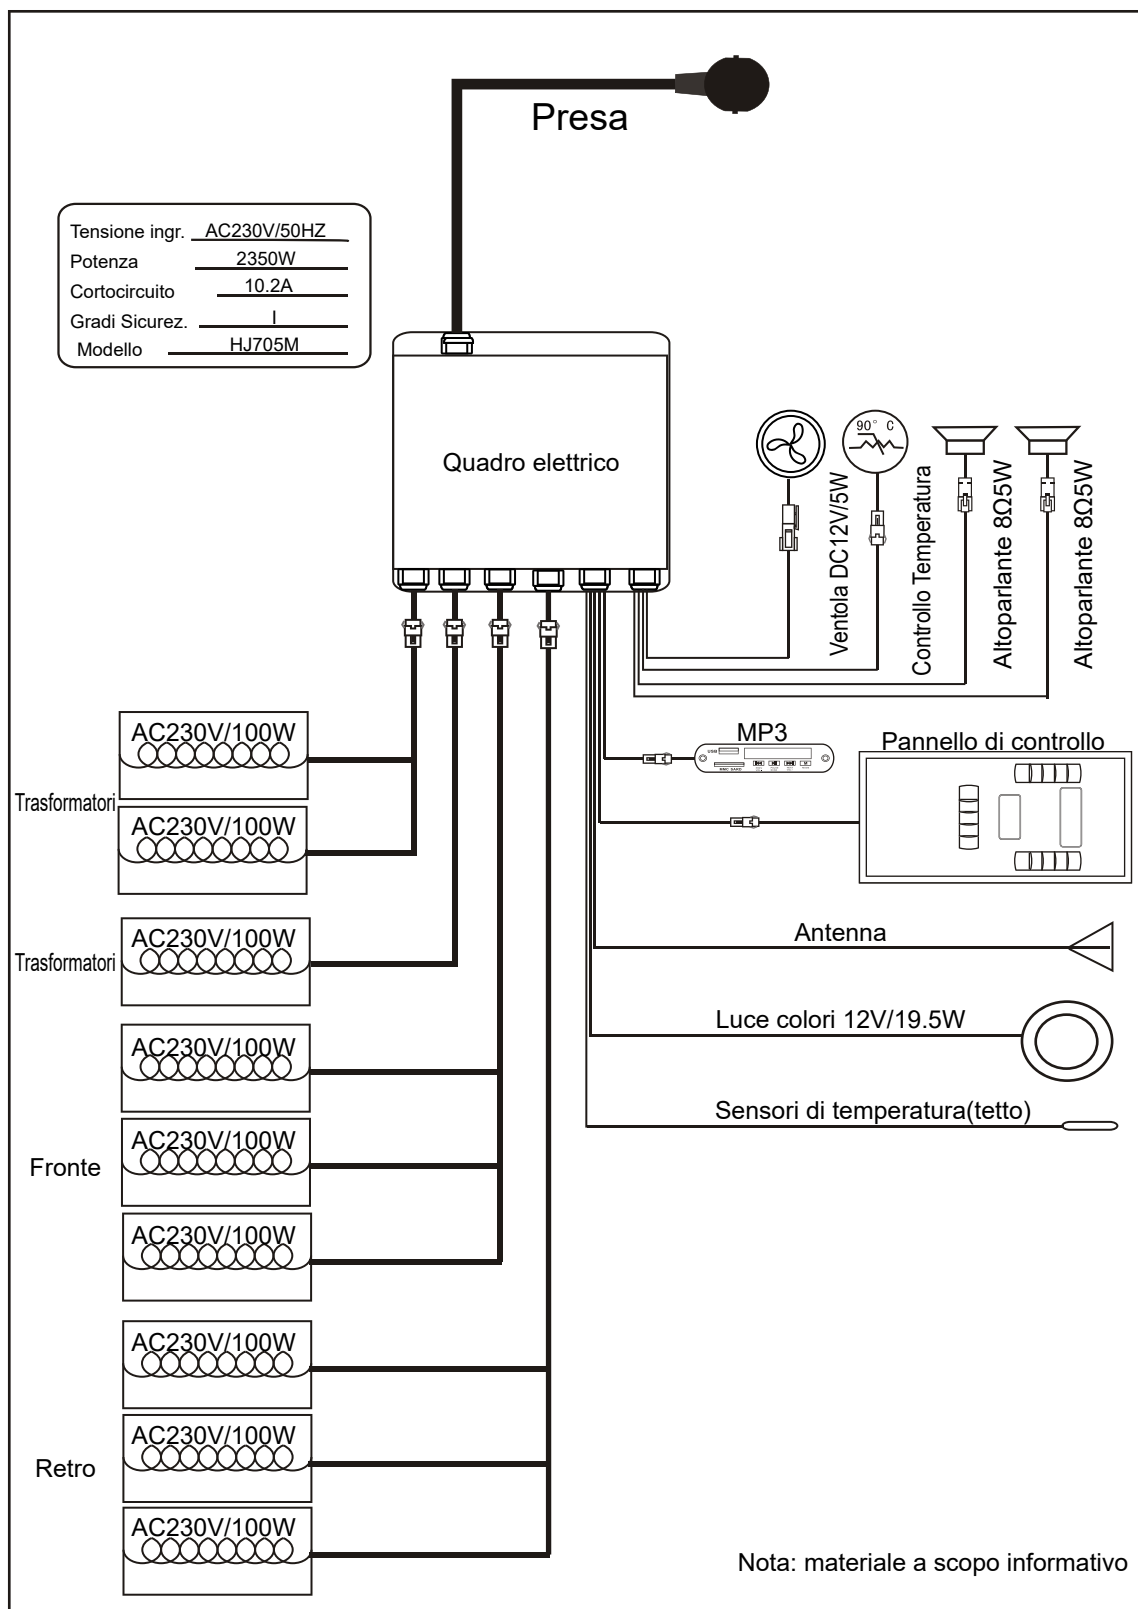

CIRCUITO ELETTRICO

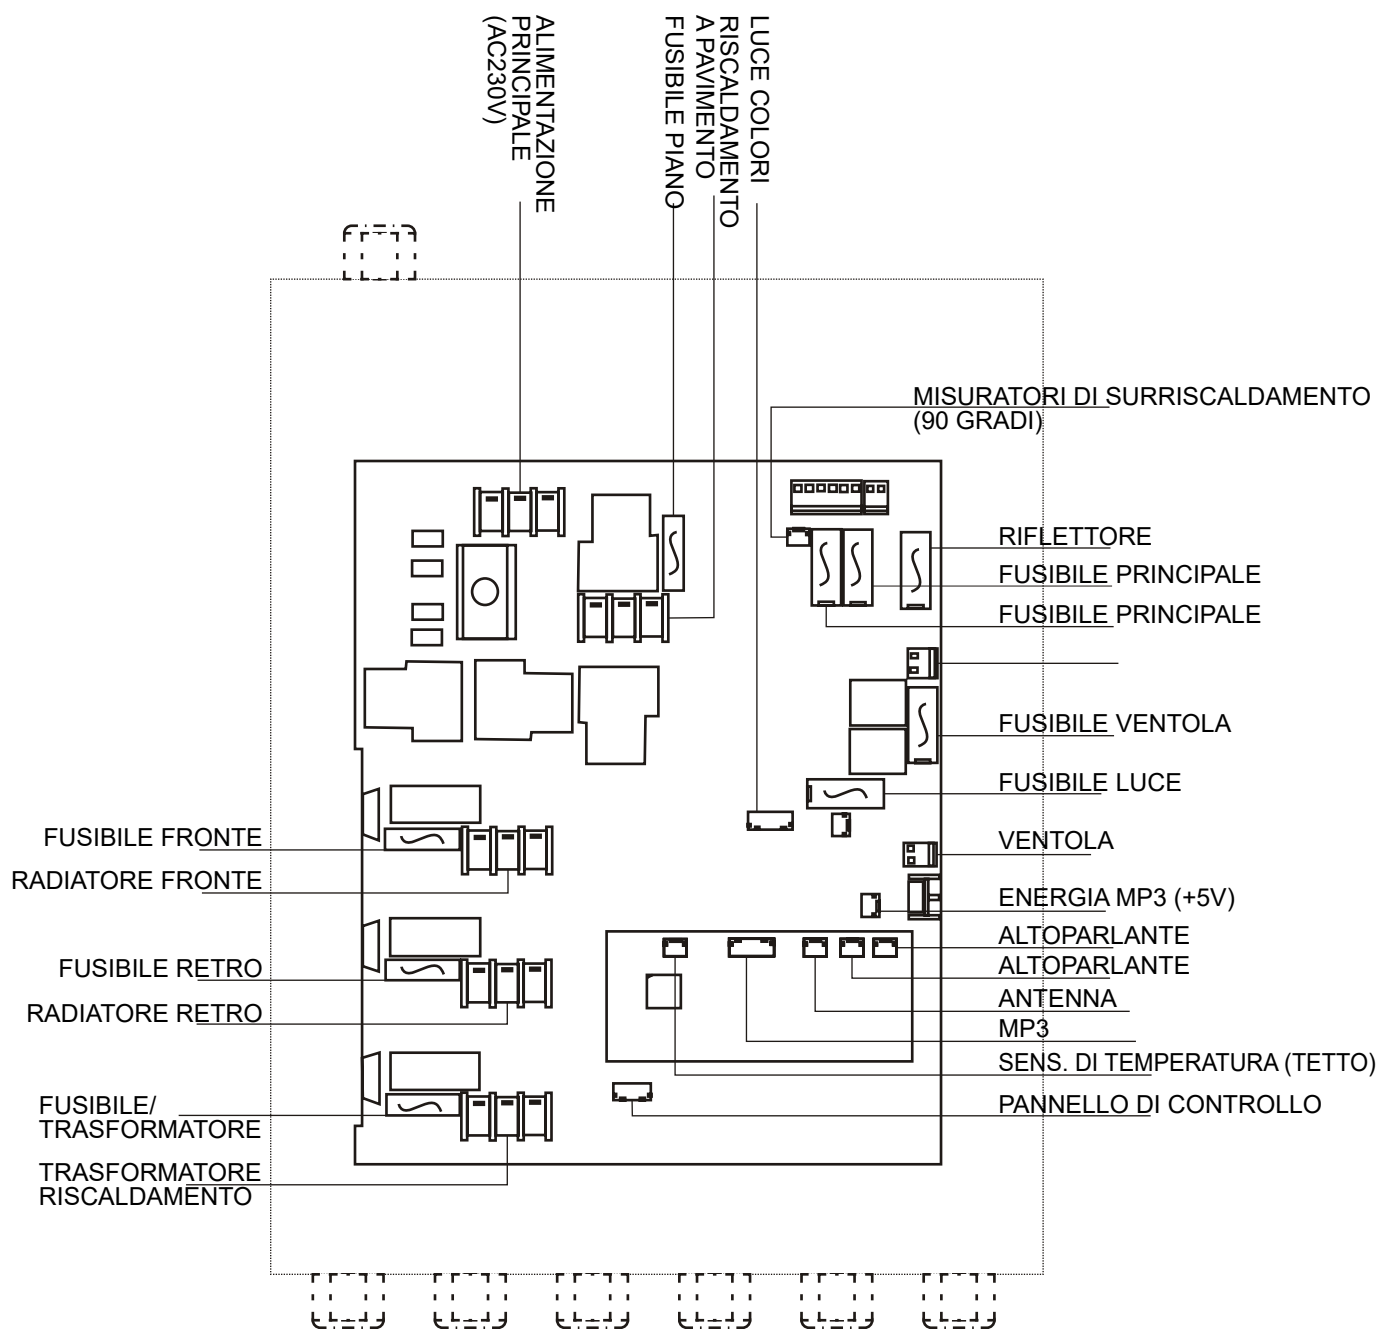

705M QUADRO ELETTRICO

ISTRUZIONI OPERATIVE

Collegare l'unità di alimentazione alla presa a muro, l'indicatore a LED comincerà a lampeggiare sul display. Ora è possibile accendere i radiatori ad infrarossi, la luce e la funzionalità musicale.

1) Avviare

Premere  per attivare la sauna e i radiatori, la durata del tempo è settata automaticamente sui 99 minuti e per visualizzare la temperatura dell'aria all'interno della sauna. Premere  ancora per spegnere i radiatori. Premere  /  /  separatamente per regolare l'intensità di potenza dei radiatori fronte/retro/trasformatori da 100% -0%.

2) Impostazioni di temperatura

Il display superiore si riferisce alla temperatura dell'aria. Premere , per settare la temperatura desiderata (35-60°C) usando i tasti  / . Alla temperatura desiderata, i radiatori smetteranno di funzionare automaticamente; al di sotto dei 2°C la sauna si avvierà automaticamente.

Nota: La temperatura massima d'aria raggiungibile all'interno della sauna potrebbe essere inferiore alla temperatura desiderata. Questo dipende dalla temperatura esterna alla sauna.

3) Impostazioni timer

Il display inferiore si riferisce alla durata del tempo. Premere , per settare il tempo desiderato (5-90 min.) usando i tasti  / . Trascorso questo tempo, i radiatori si spegneranno automaticamente.

4) Lucernari

Premere brevemente , per settare il colore desiderato (7 colori in totale); premere più a lungo  per entrare in una modalità ciclica in cui in colore cambia ogni 5 secondi.

5) Ventole

Le ventole hanno tre modalità: automatica, manuale, chiusa. La modalità automatica è presente quando i radiatori si accendono. Nella modalità automatica le ventole si attivano quando la temperatura dell'aria nella sauna viene raggiunta.

Premere  una volta per la modalità manuale e le ventole si attiveranno. Premere una volta ancora per la modalità chiusa per spegnerle.

6) Radio FM

Premere  per accendere o spegnere la radio FM. Per settare una stazione (87.5 MHz-108MHz) premere i tasti  /  e per regolare il volume (0-8) premere i tasti  / .

7) Lettore Mp3

Premere  per accendere o spegnere il lettore Mp3.


Per selezionare la modalità premere brevemente il pulsante  : USB o MMC CARD (se possedute) ---Bluetooth ---radio FM --- LINE (vuota)

Modalità USB/SD o Bluetooth:

Per selezionare le canzoni premere brevemente i tasti  /  e per regolare il volume (0-32) premere a lungo i tasti  / . Il tasto  per pause.

Modalità radio FM:

Premere a lungo  per cercare stazioni (87.5MHz-108MHz) automaticamente, il sistema le salverà tutte; selezionare le stazioni premendo brevemente i tasti  /  e regolare il volume (0-32) premendo a lungo i tasti  / .

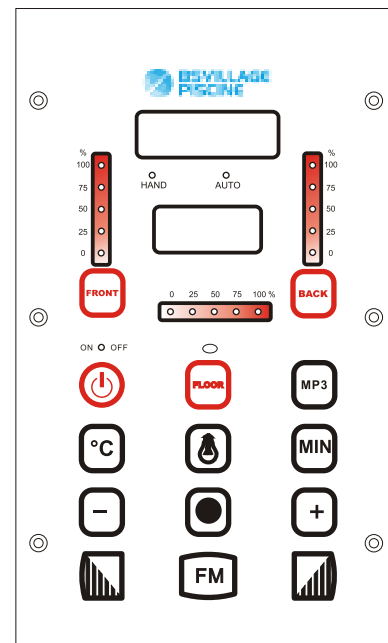

SERVIZI

Istruzioni d'uso

Bere molti liquidi prima e dopo l'uso della sauna ad infrarossi.

Asciugarsi completamente.

Per una piacevole sessione nella sauna la temperatura ottimale si aggira tra i 35 e i 40°C.

Dopo un periodo di riscaldamento di massimo di un'ora, spegnere la sauna e fermarsi per almeno 30 minuti.

Consigliata doccia tiepida e riposo dopo l'uso.

Istruzioni di manutenzione

Pulire la sauna con un panno di cotone umido, asciugare con un panno asciutto e pulito.

Pulire i vetri con un pulitore per finestre/vetri ed un panno morbido.

Non versare acqua sul pannello di controllo o pulirlo con un panno bagnato. Per la pulizia, usare uno strofinaccio che sia stato appena inumidito con un sapone delicato (detersivo per piatti).

Non usare detergenti chimici per pulire la sauna.

Fissare le viti della panca una volta ogni tre mesi per evitare l'allentamento o la caduta.

Note:
