




NETSPA CLEANER

Manuale dell'utente

www.bsvillage.com

 BSVILLAGE
PISCINE

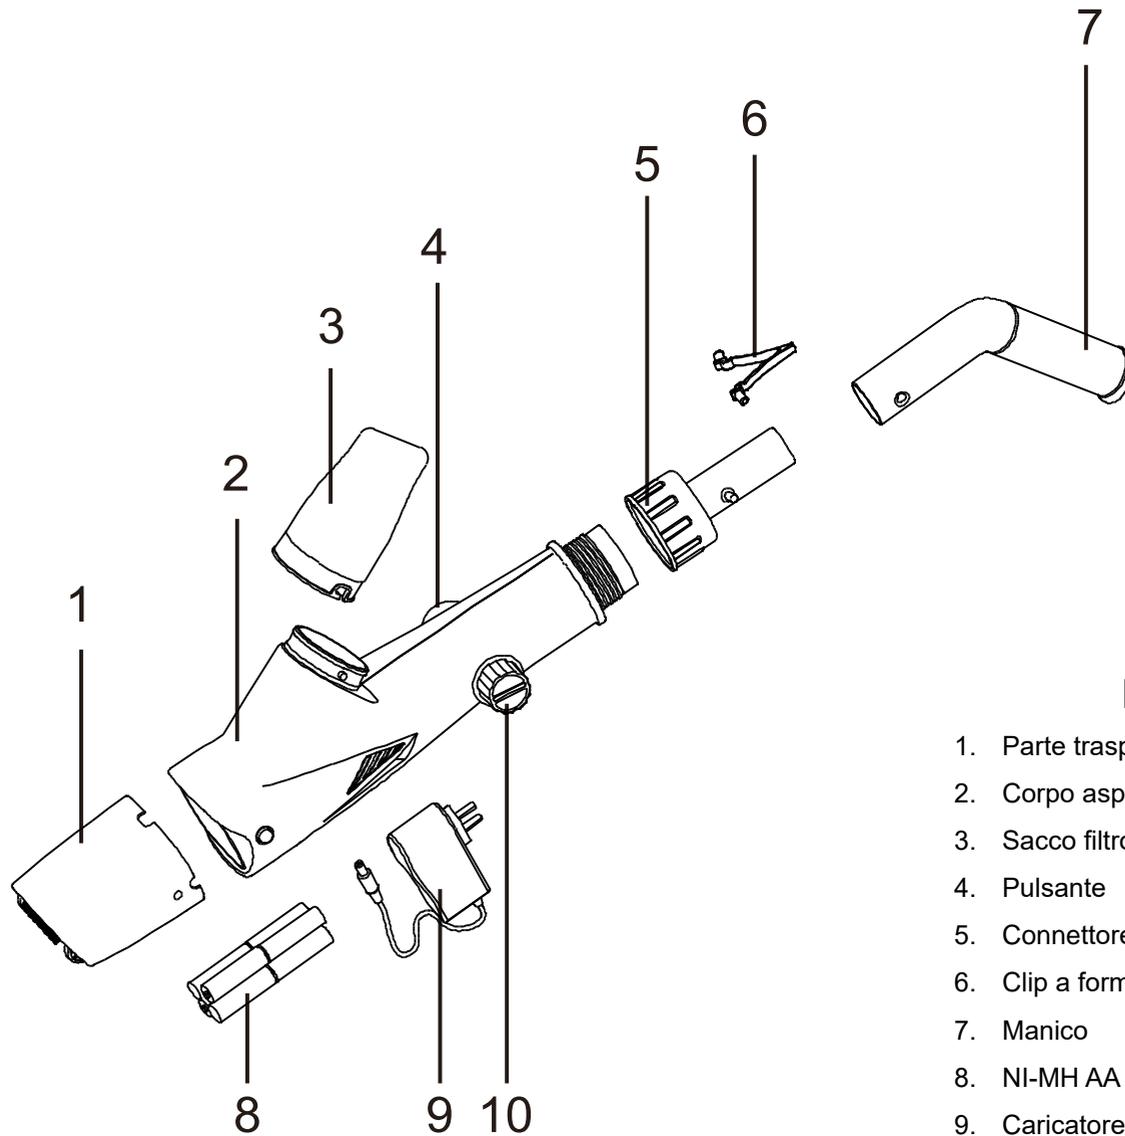

NETSPA CLEANER ELENCO DELLE PARTI

1. Parte trasparente testa di aspirazione
2. Corpo aspiratore
3. Sacco filtro
4. Pulsante
5. Connettore
6. Clip a forma di V
7. Manico
8. NI-MH AA batteria (1400MA)
9. Caricatore
10. Caricatore rotante e foro di carica
11. Batteria: NI-MH batterie ricaricabili 8*1.2V
Tensione di carica: 11.5V DC, 500mAh
Tensione del motore: 12V DC

AVVERTENZE DI SICUREZZA E ISTRUZIONI

Leggere e seguire le istruzioni riportate in questo manuale e sull'attrezzatura.

La mancata esecuzione potrebbe portare a ferite gravi o fatali.

ATTENZIONE!

Questo apparecchio può essere usato dai bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali e mentali, a condizione di aver ricevuto istruzioni ed aver avuto un quadro adeguato per l'uso del prodotto ed essere consapevoli dei rischi. I bambini non dovranno giocare con l'apparecchio. Pulizia e manutenzione non dovranno essere fatti da bambini senza supervisione.

Utilizzare solo l'unità di alimentazione fornita con questo dispositivo.

Non è un GIOCATTOLO. I bambini dovranno essere controllati per assicurarsi che non giochino con l'aspiratore ed i suoi accessori. Non permettere mai ai bambini di far funzionare questo prodotto. Tenere l'aspiratore e i suoi accessori fuori dalla portata dei bambini.

Assicurarsi che l'aspiratore sia completamente immerso in acqua prima metterlo in funzione. NON utilizzare il dispositivo fuori dall'acqua. Questo porterà al danneggiamento del motore del dispositivo e all'annullamento della garanzia.

Massima profondità operativa: 3 metri (10ft).

Temperatura operativa dell'acqua: 4°C(39.2°F) - 35°C(95°F).

NON USARE questo aspiratore se si verifica un danno.

E' necessario cambiare le parti o assemblarle il più velocemente possibile se danneggiate. Usare solo parti certificate dal distributore o dal produttore.

Sganciare l'aspiratore dal caricabatterie e assicurarsi che l'aspiratore sia spento prima di mettere in funzione il prodotto.

NON mettere in funzione l'aspiratore con persone o animali in acqua.

Rischio di intrappolamento. Questo dispositivo genera aspirazione. Evitare di avvicinare capelli, corpo o abiti larghi alla bocchetta di aspirazione dell'apparecchio in funzione.

Non inserire parti del corpo, vestiti o altri oggetti in aperture e parti mobili dell'aspiratore.

NON usare questo aspiratore per raccogliere sostanza tossiche, infiammabili, o combustibili liquidi come il petrolio, o metterlo in funzione in presenza esalazioni esplosive o infiammabili.

Non tentare di smontare l'aspiratore a modo vostro.

Non tentare in nessun caso di smontare l'aspiratore e sostituire la ventola o il motore a modo vostro.

Caricabatterie:

Quando l'aspiratore è munito di una batteria alcalina, non può essere caricato da un caricabatterie.

Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il dispositivo.

Ad esclusivo uso interno. Non usare il caricabatterie all'esterno o esporre a pioggia, umidità, liquidi o calore.

Tenere il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.

Mai usare il caricabatterie se si verifica un danno.

NON maneggiare il caricabatterie con mani bagnate.

NON maneggiare l'aspiratore in caricamento con mani bagnate e senza scarpe.

Scollegare il caricabatterie dall'energia quando non in uso.

Se il cavo di alimentazione è danneggiato, questo dovrà essere sostituito dal produttore o dai suoi agenti di servizio o altro personale qualificato in modo da evitare qualsiasi rischio.

Assicurarsi che l'aspiratore e il caricabatterie siano completamente asciutti prima di caricare.

ATTENZIONE!

Questo aspiratore è stato progettato solo a scopo subacqueo e non per altri scopi di pulizia.

NON tentare di usarlo per pulire altre cose al di fuori della vostra piscina o spa.

Utilizzare gli accessori originali forniti insieme a questo prodotto.

Non è consigliato usare questo aspiratore con un altro aspiratore allo stesso tempo.

Evitare di raccogliere oggetti affilati con questo prodotto, potrebbero danneggiare l'aspiratore ed il filtro.

Caricare l'aspiratore all'interno in un luogo pulito, asciutto e ben ventilato.

Se l'aspiratore non deve essere utilizzato per un lungo periodo, staccarlo dal caricabatterie, usare vestiti asciutti e asciugare l'aspiratore e gli accessori. Conservarli in una zona ben ventilata e lontano da luce solare, bambini, calore, sorgenti ignifughe e chimici per piscina. Non lasciare mai l'aspiratore collegato per uno stoccaggio a lungo termine. Ricaricare l'aspiratore ogni tre mesi.


Se non usata la parte trasparente del corpo, rimuoverla dall'aspiratore elettrico.

Le suddette avvertenze e precauzioni non sono volte ad incorporare tutte le possibili cause di rischio o ferite gravi. I possessori di piscine/spa dovranno prestare sempre massima cautela e buon senso quando l'aspiratore è in funzione.

Guida introduttiva


1. Assemblaggio tesa aspirazione

Inserire la tesa di aspirazione nel corpo finché i due bottoni a lato del corpo spunteranno dai fori della testa di aspirazione. Tenere la tacca rivolta verso l'alto

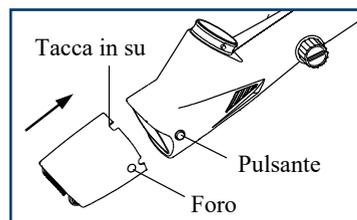

2. Assemblaggio e sostituzione batteria

- (1) Premere il pulsante "a" avanti lungo la direzione della freccia, finché non blocca la fessura del connettore. (come mostrato nella figura A)
- (2) Tenendo il corpo ribaltare il connettore e rimuovere la batteria dal corpo. (come mostrato nel "b" della figura "B").
- (3) Rimuovere la batteria usata e sostituirla con la nuova batteria NI-MH (o batteria alcalina AA per il modello P1112) secondo i segni dei poli positivo & negativo della batteria. (come mostrato in figura C).
- (4) Installare la batteria montandola nel corpo (come mostrato in figura D), prestando attenzione ai poli positivi e negativi (come mostrato in figura "d") e all'allineamento delle 2 molle. (come mostrato in figura "d1").
- (5) Avvitare il connettore nel corpo in senso orario, finché il pulsante "a" può allacciarsi alla fessura del connettore. Come mostrato in figura E.
- (6) Potrete ora utilizzare l'aspiratore normalmente in base alle istruzioni.

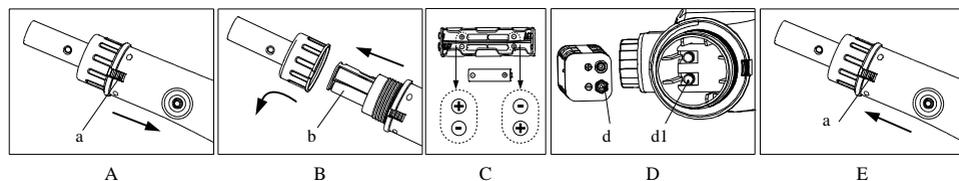

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

La vostra batteria ricaricabile per la pulizia della piscina è una batteria NI-MH che deve essere smaltita in modo adeguato; per informazioni si prega di contattare le autorità locali.

ATTENZIONE!

Non tentare di smontare la batteria NI-MH.

Rimuovere oggetti personali come anelli, braccialetti, collane e orologi quando si scollega la batteria NI-MH dal dispositivo di pulizia.

Una batteria può produrre un corto circuito abbastanza alto da saldare un anello simili) al metallo causando serie scottature.

Indossare protezioni per gli occhi, guanti e indumenti protettivi durante la rimozione della batteria.

Assicurarsi di non toccare i cavi insieme o lasciarli a contatto con oggetti metallici che potrebbero causare scintille e/ corti circuiti alla batteria.

Non fumare o permettere la presenza di scintille o fiamme in prossimità dell'aspiratore. Le batterie possono generare gas che potrebbe infiammarsi.

Non esporre a fuoco o a calore intenso poiché potrebbe provocare ad un'esplosione.


ATTENZIONE!

In caso di fuoriuscite della batteria, evitare il contatto con l'acido e collocare la batteria danneggiata in una busta di plastica.

Se l'acido entra in contatto con la pelle ed i vestiti, lavare immediatamente con molta acqua e sapone.

Se l'acido entra in contatto con gli occhi, bagnare immediatamente l'occhio con acqua corrente fredda per almeno 15 minuti. Richiedere l'immediato intervento di un medico.

3. Impostazioni di carica

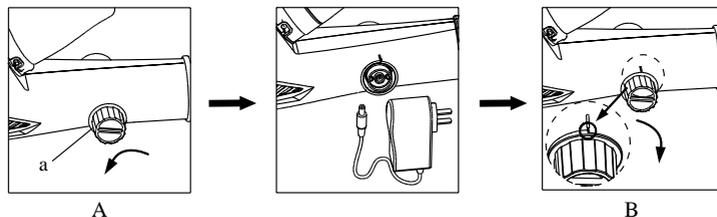

(1) Come mostrato nella figura A, estrarre fuori dal corpo la manopola del caricabatterie.

Nota: C'è un filo elastico che collega la manopola e il corpo, NON tirare con forza la manopola per non causare la rottura del filo.

(2) Inserire la presa ad una estremità del caricabatteria, l'indicatore si accende su verde.

(3) Inserire la presa ad un'altra estremità del caricabatterie nell'aspiratore automatico, l'indicatore si accende su rosso.

(4) Il tempo di carica è intorno le 2.5-3 ore e una volta carico l'indicatore si accende su verde.

(5) Rimuovere il caricabatterie dall'aspiratore automatico, quindi rimuovere il caricabatterie dall'alimentazione.

(6) La manopola del caricabatterie e il corpo devono essere stretti nuovamente, come mostrato nell'immagine B, per assicurarsi che non ci siano perdite.

Nota: Il cavo deve essere aspirato dalla manopola del caricabatterie dalle dita mentre viene stretta.

(7) Potrete ora utilizzare l'aspiratore normalmente in base alle istruzioni.

ATTENZIONE!

La ricarica deve essere fatta all'interno, in luogo ventilato lontano dalla luce solare, bambini, calore e fonti d'ignizione.

Mai usare il caricabatterie se si verifica un danno.

Utilizzare esclusivamente il caricabatterie originale fornito.

Prima di ricaricare l'unità assicurarsi che l'aspiratore ed il caricabatterie siano asciutti e puliti.

ATTENZIONE! Mettere il coperchio di carica una volta ricaricato. Mettere l'aspiratore in acqua senza la cover di caricamento annullerà la vostra garanzia.


NOTA: caricare l'aspiratore 3 ore prima del suo primo utilizzo. Normalmente l'aspiratore può funzionare da 45 a 60 minuti una volta pienamente carico.

4. Assemblaggio del manico


1. Montare la clip a forma di V nel connettore come in figura A.

2. Inserire il manico nell'aspiratore come mostrato in figura B finché il perno laterale sul manico si è fissato nel foro di bloccaggio del manico sull'aspiratore

3. Per rilasciare il manico, premere nel perno laterale ed estrarre il manico.

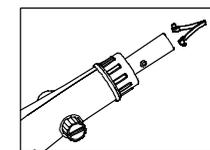

A

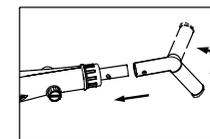


B


5. Pulire l'aspiratore dopo l'uso

ATTENZIONE : assicurarsi che l'aspiratore sia spento durante la manutenzione dell'aspiratore.

1. Spazzatura nel capo: Premere due pulsanti a lato del corpo e rimuovere la testa di aspirazione dal corpo. Pulire la testa di aspirazione e inserirla ancora nel corpo finché i pulsanti usciranno dai fori.

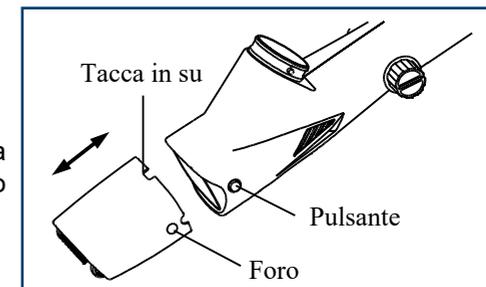

2. Spazzatura nel sacco filtro: con una mano tenere il corpo e girarlo in senso orario, e con l'altra mano rimuovere il sacco filtro. Pulire e rimontare il sacco filtro girandolo in senso antiorario.

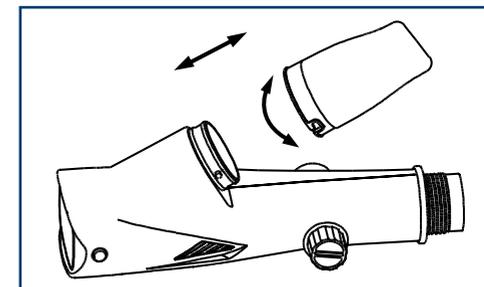

6. Funzionamento

ATTENZIONE!

Non utilizzare l'aspiratore se si verifica un danno.

L'inquinamento del liquido potrebbe verificarsi in caso di perdita di lubrificanti.

NON mettere in funzione l'aspiratore con persone o animali in acqua.

Prima di azionare l'aspiratore, assicurarsi che questo sia completamente immerso in acqua. NON azionare al di fuori dell'acqua. L'inadempienza condurrà alla rottura dell'anello di tenuta/ motore e all'annullamento della garanzia.

Temperatura operativa dell'acqua: 4°C(39.2°F) - 35°C(95°F).

NON utilizzare l'aspiratore senza un sacco filtro intatto e il manicotto in posizione. L'inadempienza condurrà all'annullamento della garanzia.

Rischio di intrappolamento. Questo dispositivo genera aspirazione. Evitare di avvicinare capelli, corpo o abiti larghi alla bocchetta di aspirazione dell'apparecchio in funzione.

Non inserire parti del corpo, vestiti o altri oggetti in aperture e parti mobili dell'aspiratore.

NON usare questo aspiratore per raccogliere sostanza tossiche, infiammabili, o combustibili liquidi come il petrolio, o metterlo in funzione in presenza esalazioni esplosive o infiammabili.

ATTENZIONE!

Utilizzare esclusivamente gli accessori originali forniti con il dispositivo.

NON usare l'aspiratore subito dopo un trattamento shock della piscina. Si consiglia di far circolare l'acqua della piscina per almeno 24-48 ore.

NON lasciare l'aspiratore in acqua quando non in uso.


La parte trasparente dell'aspiratore dovrà essere ben installato prima di accendere l'aspiratore. (La parte trasparente dell'aspiratore ha un sistema di protezione con il bottone in caso la turbina vi ferisca le mani).

7. Risoluzione dei problemi

Problema	Possibili Cause	Soluzioni
L'aspiratore non cattura i detriti	La batteria è esaurita	Ricaricare la batteria, Quando completamente carica, la batteria Alcalina AA può lavorare per 70-80 min o la batteria NI-MH AA può lavorare per 45-60 min.
	La turbina è incastrata	Spegnere l'aspiratore e controllare nel vuoto in mezzo all'aspiratore per vedere se la turbina è incastrata. Se la turbina è incastrata, vedere "come pulire la sporcizia dalla turbina"
	La turbina è rotta	Contattare il proprio rivenditore per la sostituzione della turbina.
	Quando il sacco filtro è pieno	Sganciare il cestello del filtro e il sacco filtro e pulirli.
Fuoriuscita spazzatura dalla parte trasparente testa aspiraz.	La gomma morbida della parte posteriore della turbina è rotta.	La gomma morbida della parte posteriore della turbina agisce come una porta; in caso di spazzatura nel sacco filtro, questa scorrerà a ritroso nella turbina e nella parte coprente della testa di aspirazione trasparente.
Fuoriuscita spazzatura dal retro sacco filtro	Il sacco filtro è danneggiato	Sostituire con un nuovo sacco filtro
Manicotto/maniglia connettore non assemblabili in sicurezza	Perno laterale rotto	Usare una nuova clip a forma di V
L'aspiratore non può essere ricaricato (disponibile per il modello P1113)	La batteria è scarica	Contattare il proprio rivenditore per la sostituzione della batteria. ATTENZIONE! Quando sostituite la batteria NI-MH, si prega di contattare i rivenditori locali per acquistare la batteria originale NI-MH in caso che l'aspiratore elettrica sia distrutto.
	Il caricabatterie è fuori uso	Contattare il proprio rivenditore per un trasformatore adeguato. ATTENZIONE L'utilizzo di un caricabatterie sbagliato porterà al danneggiamento dell'aspiratore o della batteria e all'annullamento della garanzia.

Come pulire la sporcizia dalla turbina?

- (1). Spegner l'aspiratore e rimuovere la parte aspirante dal corpo dell'aspiratore, come mostrato in figura A.
- (2). Tenere il corpo, sollevare la parte di protezione delle mani (figura B, come mostrato da "a"), girarlo in senso orario fino alla fine, quindi trascinarlo;
- (3). Pulire la sporcizia nella turbina.
- (4). Procedere al contrario per riassemblare la turbina.

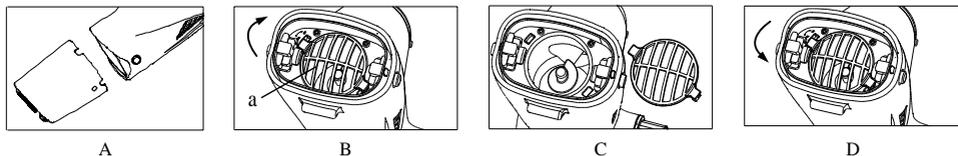

Come valutare se la batteria è rotta o la turbina incastrata?

1. La turbina si intasa improvvisamente dopo poco tempo. Spegner il pulsante collegare l'aspiratore all'elettricità con il caricabatterie. Se il LED verde è acceso, questo prova che la batteria è rotta (la soluzione si riferisce alla fase sul come sostituire il gruppo batteria rotto); se il LED rosso è acceso, avviare l'energia del NetSpa Cleaner per vedere se la turbina girerà o no. Se no, questo prova che la turbina è incastrata. (la soluzione si riferisce sul come risolvere il problema della turbina incastrata).

2. L'indicatore LED verde rimane acceso una volta carico. Avviare l'energia, mentre la turbina non funziona, spegnere il pulsante.


a. collegare il caricabatterie e premere il pulsante per controllare se si sente il suono della turbina in funzione. Se produce un suono "Kaka", questo prova che la turbina è incastrata (la soluzione si riferisce sul come risolvere il problema della turbina incastrata).

b. collegare il caricabatterie, premere il pulsante per controllare se la turbina lavora normalmente, spegnere il pulsante se l'indicatore LED verde è acceso, spegnere il caricabatteria dell'aspiratore elettrico e riavviare nuovamente. Se la turbina continua a non funzionare, questo prova che la batteria è rotta.

c. Usando il voltmetro per giudicare se la batteria è rotta o se la turbina è intoppata, per prima cosa caricare la batteria per più di 10 minuti, quindi estrarre la batteria dall'aspiratore elettrico e misurarne il voltaggio. Se questo è "0" la batteria non funziona; se questo non è su "0", questo prova che la turbina è incastrata.

3. Ruotare direttamente la turbina finché può essere mossa facilmente (riferirsi sul come risolvere il problema della turbina incastrata) e avere la batteria carica di elettricità. La batteria è rotta se la turbina non gira.

Piani e Programmi Ambientali , WEEE Direttiva Europea

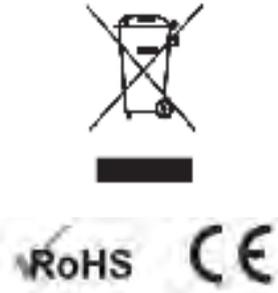	<p>Si prega di rispettare le norme dell'Unione Europea e contribuire alla protezione dell'ambiente.</p> <p>Restituire gli apparecchi elettrici non in funzione ad un impianto adeguato designato dal vostro comune incaricato di riciclare in maniera adeguata i vostri apparecchi elettrici ed elettronici. Non gettarli in cassonetti dei rifiuti indifferenziati.</p> <p>Per oggetti contenenti batterie rimovibili, estrarle prima di gettare il prodotto.</p>
---	--

Ci riserviamo del diritto di cambiare tutte o parte delle caratteristiche dell'articolo o contenuti di questo documento, senza preavviso.



IMPORTANTE

Non restituire il prodotto al negozio

Contattare il vostro centro di servizi locale dopo la vendita su www.netspa.eu.



www.bsvillage.com



**BSVILLAGE
PISCINE**