

# ROBOT DPOOL MINI



 DPOOL

## Manuale utente

soggetto ad aggiornare dal produttore, senza preavviso




### **Precauzioni importanti**


1. Questo modello è adatto per le piscine con pavimento piatto.
2. Non accendere l'unità quando è fuori dall'acqua.
3. Assicurarsi che il cavo di alimentazione sia collegato ad una presa adeguatamente messa a terra.
4. Non far funzionare l'apparecchio quando ci sono persone in piscina.
5. Non cercare di spostare i corpi mobili lungo il cavo elettrico. Lasciarli sempre nelle loro posizioni originali.
6. Prima di accendere, assicurarsi che il cavo sia completamente esteso per evitare ogni avvolgimento, che potrebbero influire sulle prestazioni del pulitore o causare danni.
7. Il vassoio filtro dovrebbe essere pulito dopo l'uso. Ciò impedirà il vassoio filtro sporco influenzare sul funzionamento del pulitore.
8. Il pulitore deve essere conservato in un luogo fresco e ventilato, al riparo dalla luce diretta del sole.
9. L'alimentatore deve essere posizionato in una zona ombreggiata. Per evitare il surriscaldamento e il danno potenziale di componenti, non coprire l'alimentatore.
10. Solo il personale autorizzato dovrebbe aprire gruppo motore e alimentatore del depuratore, in caso contrario si invalida la garanzia.
11. Per evitare eventuali incidenti/danni, l'unità di alimentazione deve essere stabilmente posizionata ad una distanza minima di 3,5 m dal bordo della piscina..
12. Non usare l'apparecchio al di là del luogo di lavoro/condizioni previste in questo manuale. Leggere attentamente questo manuale prima dell'uso.
13. Non rimuovere la pellicola sui pulsanti
14. Spegnerne il sistema di filtraggio della piscina quando si usa questo pulitore.
15. L'acqua può diventare leggermente inquinato se grasso o olio è trapelato dal sigillo del motore.
16. Questo modello è adatto solo per piccole piscine, a causa della lunghezza del cavo del depuratore. Se il pulitore è utilizzato in piscine troppo grande, c'è il rischio che venga tirato capovolta a causa della lunghezza del cavo limitata.
17. Assicurarsi che l'unità di alimentazione sia posizionata correttamente così il pulitore potrebbe coprire la superficie più grande della piscina, lasciando lasco sufficiente per raggiungere l'altra estremità della piscina.

**Nota**


1. Posizionare il pulitore in piscina o sollevarlo con la parte inferiore verso la parete, per evitare graffi delle pareti della piscina.

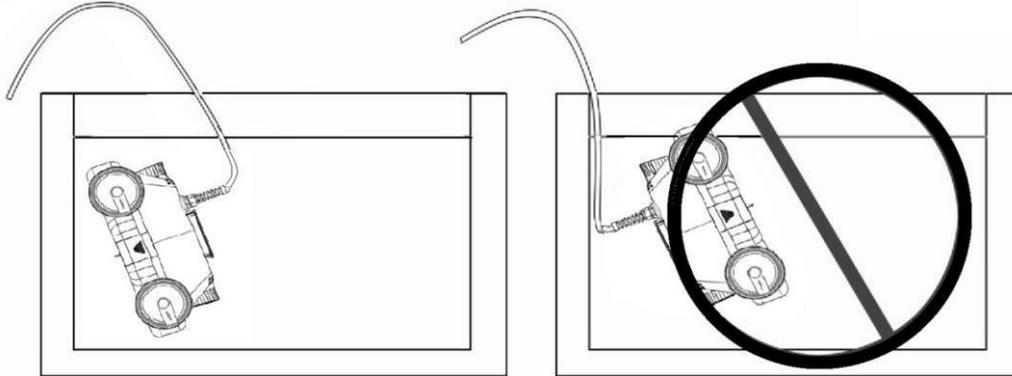

2. Installare il pennello prima dell'uso per evitare le possibili perdite di sporco.

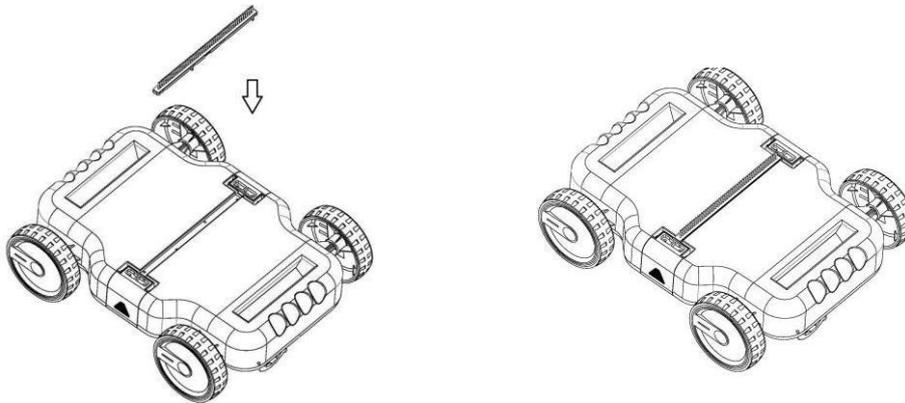

3. Si prega di premere la fibbia per assicurarsi che il coperchio superiore e' strettamente assemblato.

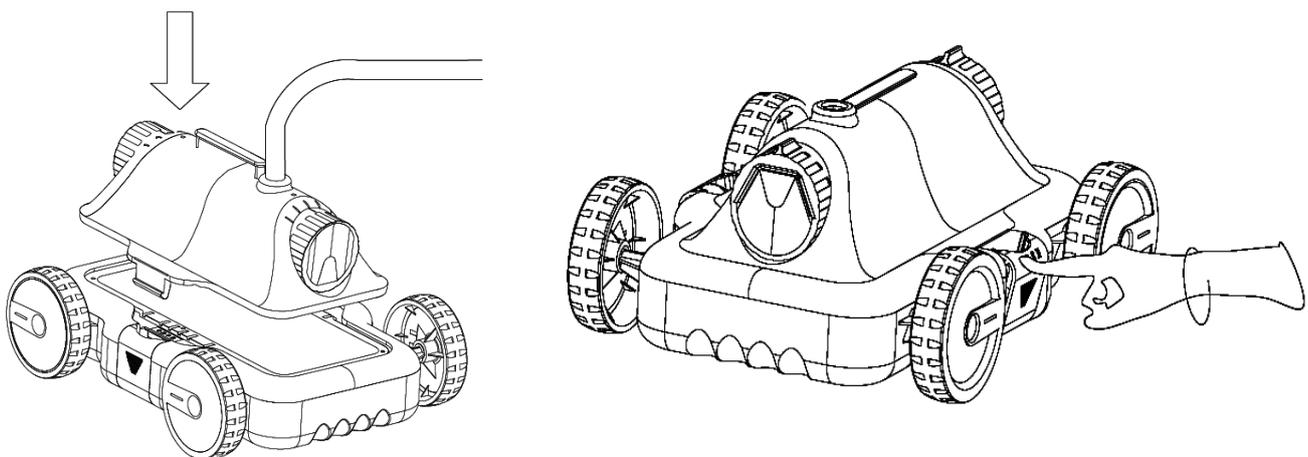


**Si prega di leggere attentamente questo manuale di istruzioni prima dell'uso.**

△ Assicurarsi che il dispositivo di pulizia corrisponda alla tensione locale e frequenza (hertz).

**Specifiche:**

1. Tensione nominale d'ingresso e la frequenza: 230V/50Hz
2. Tensione di uscita: DC24V
3. Potenza nominale: 150W
4. Ciclo di lavoro: 1h/1.5h/2h
5. Lunghezza del cavo: 9m (29.5ft)
6. Zona di pulizia massima: 25m<sup>2</sup> (per il cavo 9m in piscina rettangolare);
7. Capacità filtrante: 18m<sup>3</sup>/h (4755 gal)
8. Densità filtro: 180µm
9. Intervallo emperatura dell'acqua (per pulitore): 10°C - 35°C / 50°F - 95°F
10. Velocita' strisciante : 20m/min
11. Grado dell' IP: Pulitore-IPX8 Alimentatore -IPX5
12. Campo di temperatura dell'ambiente (per alimentatore): 10°C - 40°C / 50°F - 104°F
13. Profondità massima della piscina: 2m
14. Pendenza salita: Massimo 15°C

**Struttura dell'Apparechio**

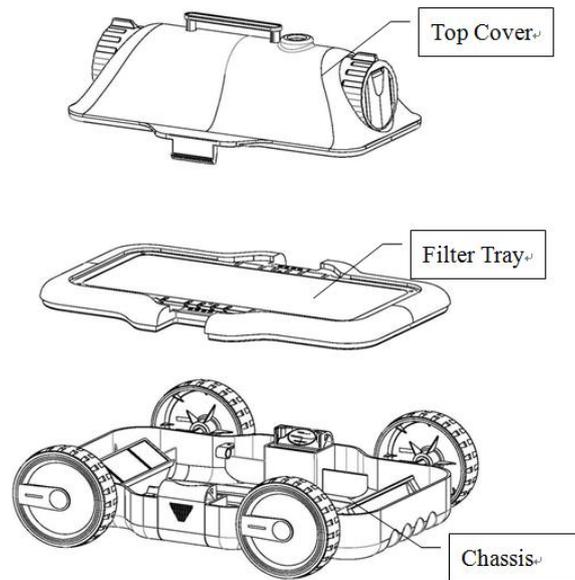


Fare il montaggio del pulitore secondo lo schema di cui sopra

**Istruzioni per l'uso**


**Collegamento del cavo**

Collegare la linea di cavo nella presa dell'unità di alimentazione (nota: assicuratevi di inserire la spina nella direzione e la posizione corretta), e fissare i dadi su entrambi i lati della spina.


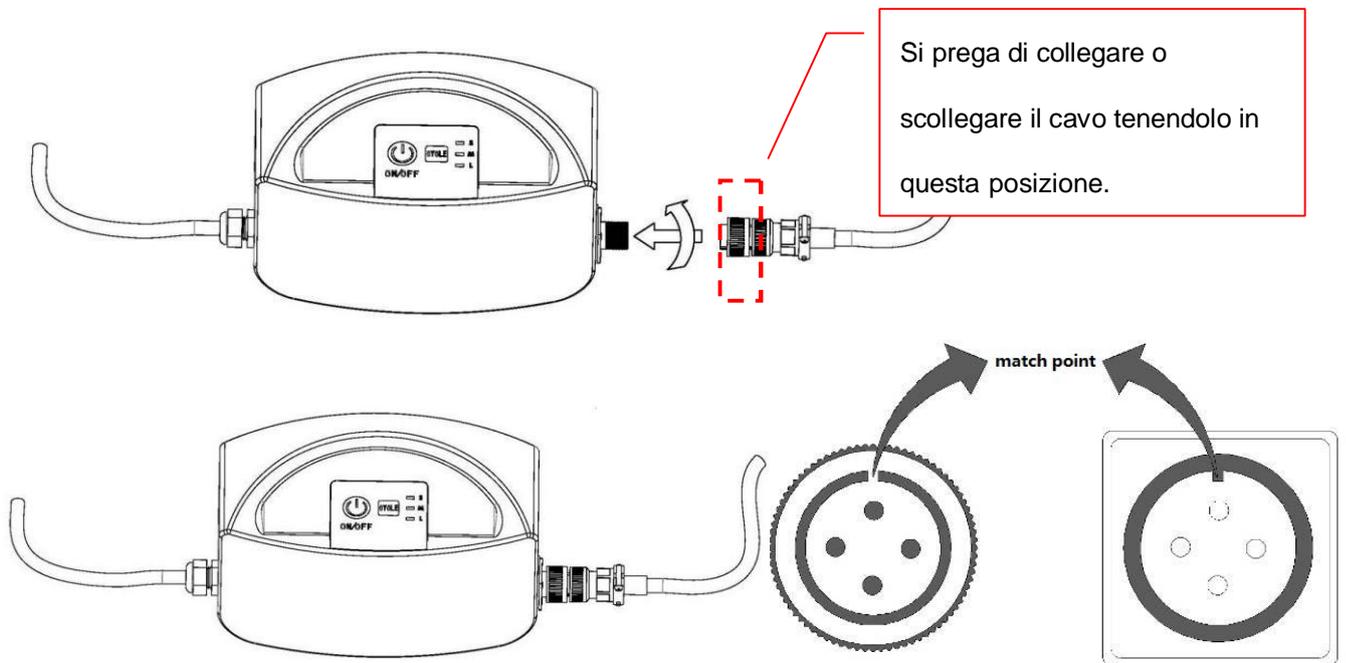


Collegare la spina per l'alimentazione

**Pannello di comando**

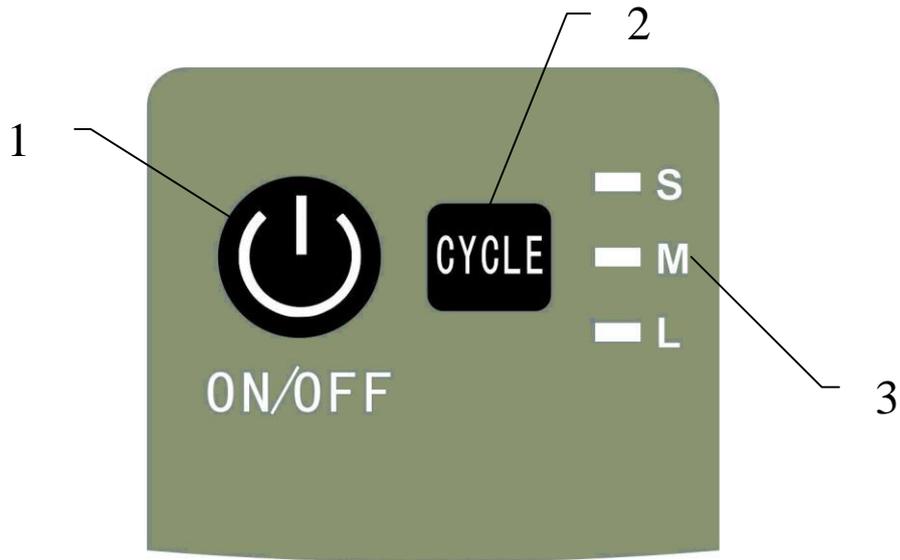


**Pulsanti & istruzioni indicatori luminosi**

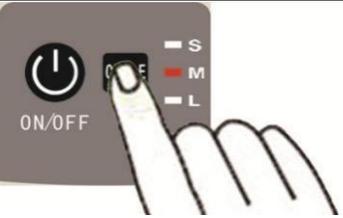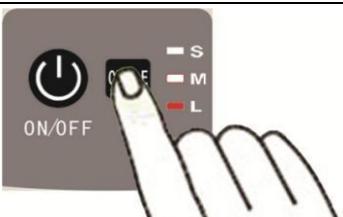Art.	Nome	Funzione	Dettaglio
1	ACCESO/ SPENTO	Accensione e spegnimento	Accensione e spegnimento
2	PERIODO		Smettere dopo 1 ora di lavoro, la direzione in movimento si inverte ogni 16 secondi, adatto per piccole piscine
			Smettere dopo 1,5 ore di lavoro, la direzione in movimento si inverte ogni 25 secondi, adatto per le piscine medie
			Fermare dopo 2 ore di lavoro, la direzione in movimento si inverte ogni 35 secondi, adatto per piscine grandi
3	INDICATORE		Lampeggia per il periodo relativo, tutti gli indicatori lampeggiano dopo un ciclo è terminato.

**Funzione e regolazione dell'ugello**

Ci sono due ugelli sul pulitore, uno di loro si apre appena che l'atro si chiude.

L'acqua scorre attraverso l'ugello di apertura a spingere il pulitore andare avanti.Regolare l'ugello ruotandolo per controllare il percorso del pulitore di movimento.

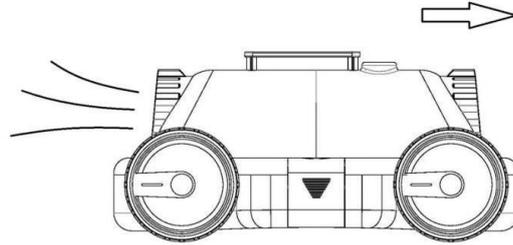

L'Ugello

Angolo dell' ugello da 0°a 40°

Il pulitore si muove più o meno in una linea retta quando gli ugelli si trovano nella posizione 0 °.

Il pulitore si muove in una linea più curva ad un angolo maggiore di 0°— 40°.


Nota: La piena copertura non è garantita per le piscine di forma irregolare.

**Periodo consigliato e le impostazioni di ugelli:**


**Impostazione 1 (impostazione predefinita), 0°/ 30°,per la maggiore parte delle piscine.**

<p><b>Ugello</b></p>	
<p><b>Il movimento percorso</b></p>	


**Impostazione 2, 0°/ 20°.** Scegliere questo angolo nel caso in cui i colpi dei cavi sotto Impostazioni 1.

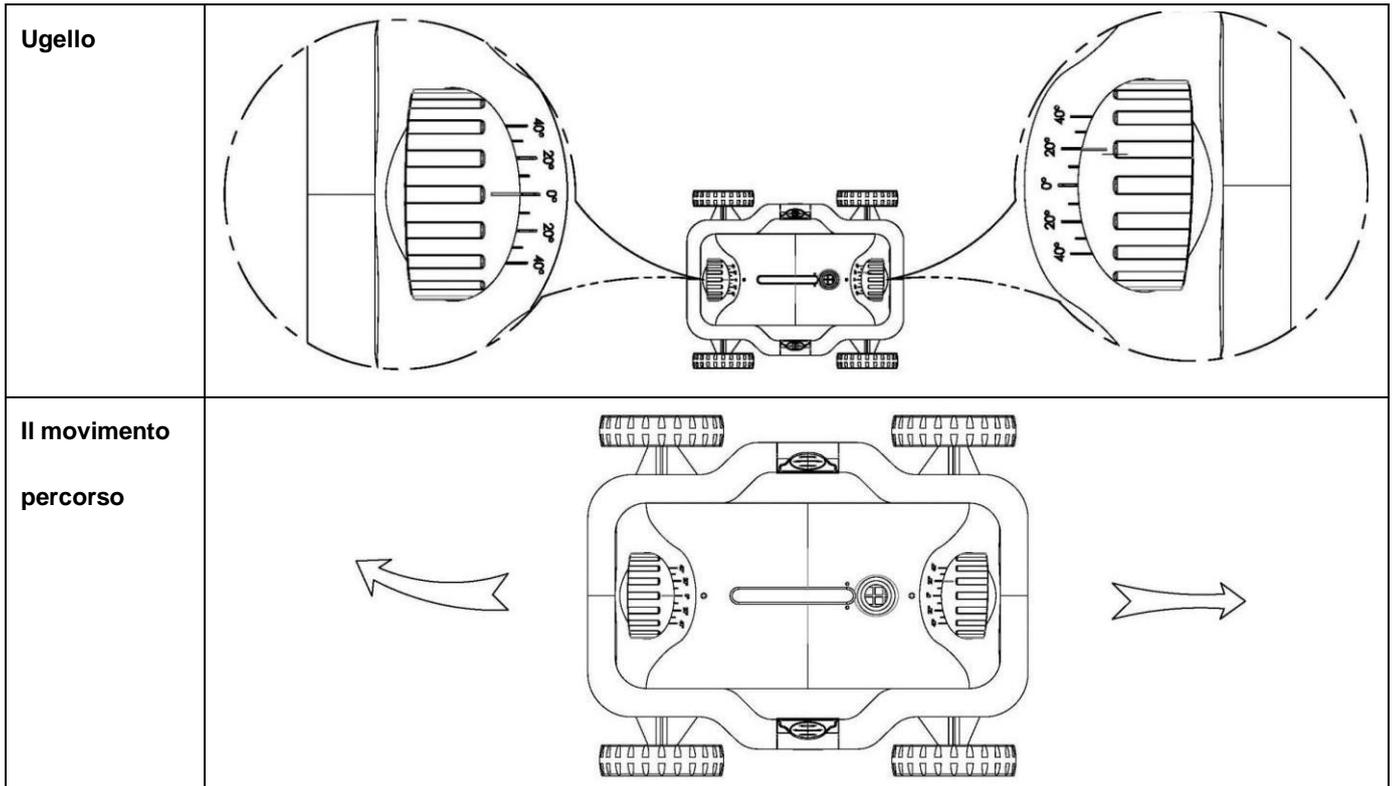

**Setting 3, 0°/ 40°** Per una più grande copertura della piscina.

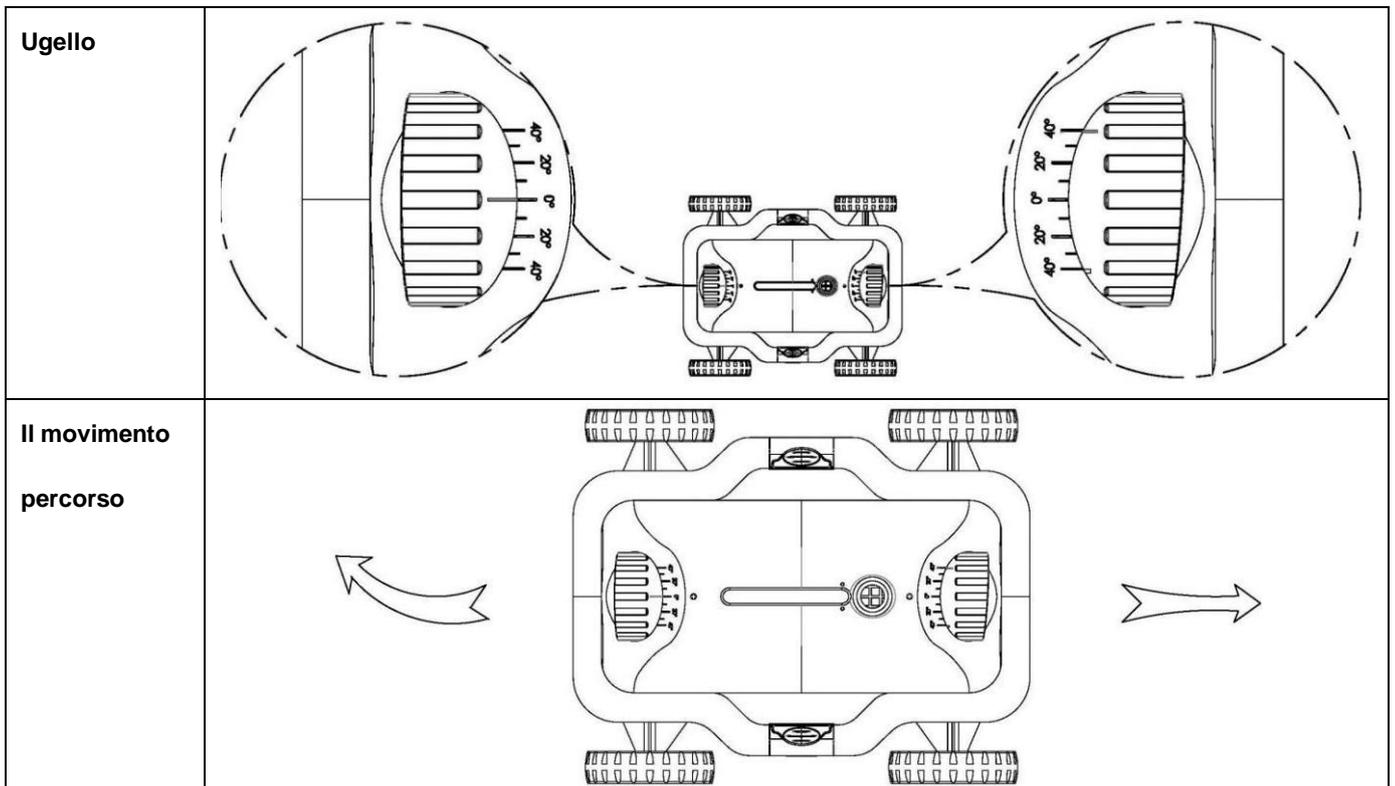


**Setting 4, 20°/ 20° , Per le piscine rotonde.**

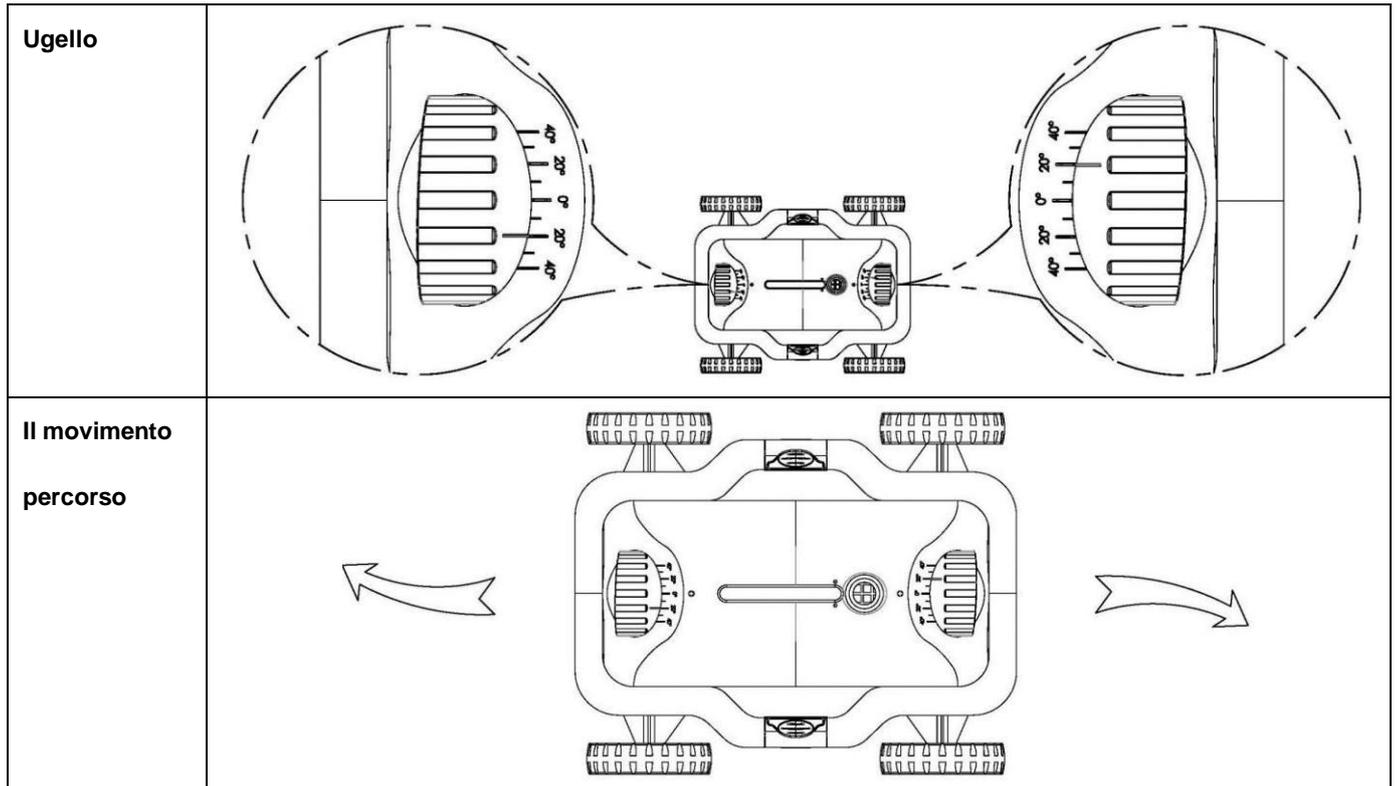

**Nota: Le impostazioni sopra sono consigliate,diversa impostazione può essere applicata per le piscine specifici.**


**Metodi di ordinare il pulitore nella piscine**

Tenere il cavo con una mano in una posizione corretta (essere sicuri che ci sia la lunghezza del cavo sufficiente tra la mano e il pulitore per immergerlo ma tenerlo sopra il pavimento), tenere la maniglia del pulitore con l'altra mano e abbassare il pulitore in l'acqua lentamente.

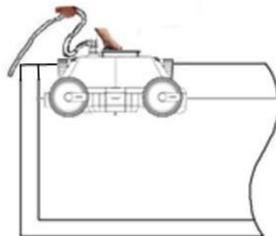


Tenere premuto il cavo finche il pulitore si riempie d'acqua

e affonda l'acqua della piscine.

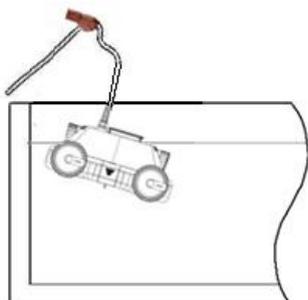



Rilasciare il resto del cavo quando il dispositivo della pulizia è stato abbassato lentamente sul pavimento della piscina.

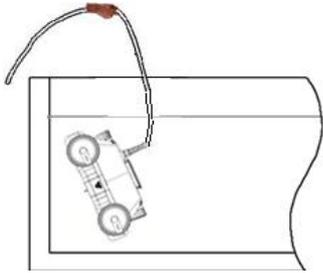


Seguendo il metodo sopra eviterà il pulitore di essere capovolto.

**Pulizia del cassetto del filtro**

Aprire il pulitore


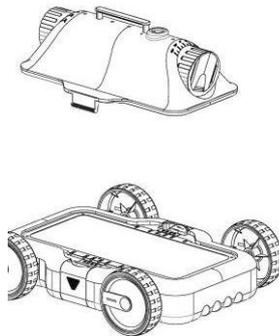
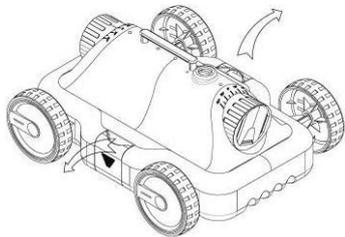


Estrarre il cassetto del filtro

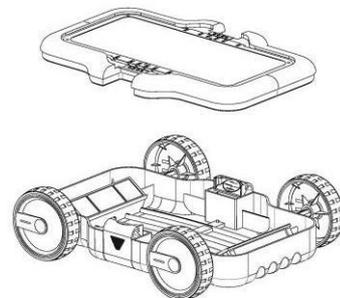


Lavare il cassetto del filtro e il telaio poi rimontare il pulitore



Premere per fermare

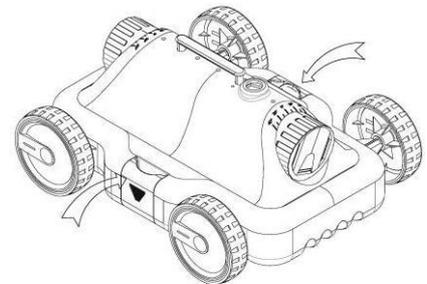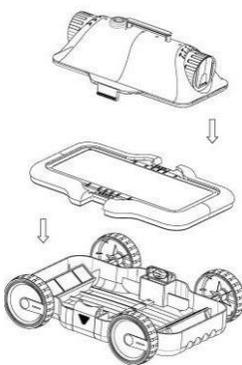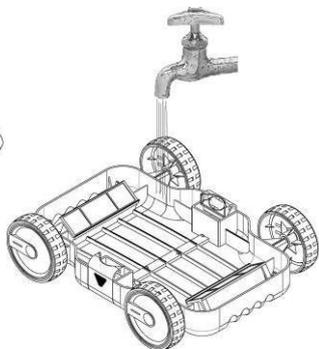

**La sostituzione del filtro vassoio**

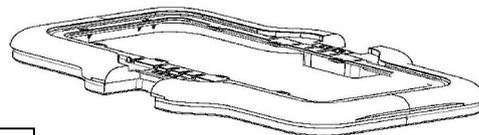


Premere fibbia di smontare




Sostituire e premere per assemblare

### Modalità di spazzamento

In circostanze normali, lasciare punto ugello obliquamente verso l'alto per evitare di soffiare via i detriti sul pavimento della piscina.

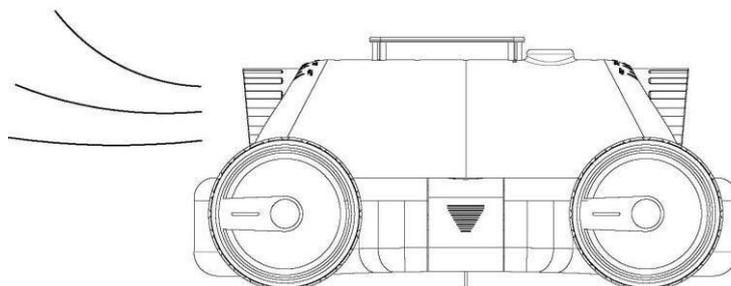

Per alcune piscine specifici, la modalità di spazzamento può essere utilizzata per far saltare in aria i detriti situati in un angolo o particelle fini in modo da raccogliere o filtrarli con il vostro sistema di filtrazione principale piscine.

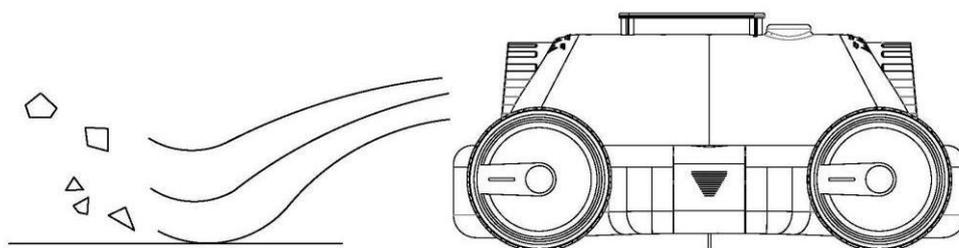

### Consigli utili

- i. Scollegare il connettore d'alimentazione immediatamente dopo l'uso (non farlo con le mani bagnate o piedi nudi).
- ii. Il pulitore non deve toccare le pareti della piscina mentre veniva tirato fuori per evitare di graffiare le pareti della piscina o eventuali danni al filtro.
- iii. Prima di sollevare il pulitore fuori dalla piscina e l'immissione sul bordo della piscina, di sospendere il pulitore di sopra della superficie dell'acqua per 10-15 secondi per drenare l'acqua rimasta all'interno del corpo del pulitore.
- iv. Si prega di tenere la maniglia del pulitore per estrarlo dalla piscina e non tirare mai il cavo.

**Risoluzione dei problemi**

Sintomo	Causa possibile	Azione correttiva
Colpi per cavi o bobine su	Il cavo non completamente esteso	Scollegare il cavo ed estenderlo
	L'ugello sbagliato angolato	Regolare l'angolazione del ugello di uscita dell'acqua
	Ostruzione in piscina	Rimuovere l'ostruzione dalla piscina
	Bloccato sulla presa di scarico principale della piscina	Spegnere il sistema di filtrazione della piscina
	continuato a lavorare per troppo tempo	Arrestare manualmente il pulitore
Il pulitore non raggiunge l'intera area della piscina	Alimentatore posizionato in modo improprio	Posizionare l'alimentazione nella posizione corretta in modo che il pulitore possa raggiungere l'intera area.
	Ugello impropriamente diretto	Regolare la direzione del ugello
	Forma irregolare della piscina	Regolare l'ugello per aumentare la gamma del depuratore di movimento
	Sistema di filtrazione della piscina e la pompa impegnati	Spegnere sistema di filtrazione della piscina
	Il cavo non abbastanza lungo	Estendere il cavo
Il pulitore non funziona	Il cavo di alimentazione non è collegato correttamente	Correttamente collegare il cavo d'alimentazione e linea del cavo
	Danni durante il trasporto	Contattare il fornitore locale
	Il pulitore non corrisponde tensione nominale locale	Contattare il fornitore locale

**Lista imballaggio**

Articolo	Nome	Quantità (pz)
1	Depuratore	1
2	Alimentatore	1
3	Manuale & certificato	1
4	Pennello	1