



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Piscina idromassaggio MSpa DUET



www.bsvillage.com



MSpa official site



MSpa Set up videos



MSpa Service Center List



MSpa Owners Manual
(Multi-language)

INDICE

PRECAUZIONI DI SICUREZZA.....	3
SPECIFICHE.....	7
PANORAMICA DEL PRODOTTO.....	7
PRIMO UTILIZZO E PREPARAZIONE ALL'INSTALLAZIONE.....	9
MONTAGGIO E INSTALLAZIONE SPA.....	10
FUNZIONAMENTO DEL CONTROLLER.....	14
MANUTENZIONE DELL'ACQUA E PRODOTTI CHIMICI.....	16
DRENAGGIO, PULIZIA E STOCCAGGIO.....	17
SMALTIMENTO E TUTELA AMBIENTALE.....	20
RISOLUZIONE DEI PROBLEMI.....	20
GARANZIA LIMITATA MSPA.....	22

MISURE DI SICUREZZA

Per la tua sicurezza e quella del tuo prodotto, assicurati di seguire le precauzioni di sicurezza riportate di seguito. La mancata osservanza delle istruzioni può causare lesioni gravi, danni alla proprietà o morte. L'installazione o il funzionamento impropri annullano la garanzia.

SI PREGA DI ASSICURARSI DI LEGGERE, COMPRENDERE E SEGUIRE TUTTE LE ISTRUZIONI CONSERVARE QUESTO MANUALE PER RIFERIMENTI FUTURI

PERICOLO

- Rischio di annegamento accidentale. Estrema cautela deve essere esercitata per impedire l'accesso non autorizzato da parte di bambini.
- Rischio di annegamento. Ispezionare regolarmente la copertura della spa per perdite, usura prematura, danni o segni di deterioramento. Non utilizzare mai una copertura usurata o danneggiata in quanto non fornirà il livello di protezione necessario per impedire l'accesso incustodito alla spa da parte di un bambino.
- Rischio di annegamento. Bloccare sempre la copertura della spa dopo ogni utilizzo.
- Rischio di infortunio. I raccordi di aspirazione in questa spa sono dimensionati per adattarsi al flusso d'acqua specifico creato dalla pompa. Non utilizzare mai la spa se i raccordi di aspirazione sono rotti o mancanti. Non sostituire mai un raccordo di aspirazione con uno incompatibile.
- Rischio di infortunio. Se il cavo di alimentazione è danneggiato, deve essere sostituito dal produttore, da un tecnico o da una persona qualificata per evitare pericoli.
- Rischio di scosse elettriche. Non usare apparecchi elettrici, come luci, telefoni, radio o televisori, entro 3,5 m da una vasca idromassaggio.
- Rischio di scossa elettrica. Non utilizzare la spa in caso di pioggia, tuoni o fulmini.

AVVERTENZE

- Per ridurre il rischio di scosse elettriche, non utilizzare prolunghe, timer, adattatori o convertitori per collegare l'unità alla rete elettrica; fornire una presa correttamente posizionata.
- Questo apparecchio con elementi riscaldanti incorporati deve essere collegato ad una presa di alimentazione di rete dotata di messa a terra con un cavo di alimentazione dotato di spina e un PRCD (dispositivo portatile di corrente residua) con una corrente di intervento di 10 mA.
- Questo apparecchio con messa a terra deve essere collegato solo direttamente a una presa con messa a terra per cablaggio fisso.
- Le parti contenenti componenti in tensione, ad eccezione di quelle alimentate con bassissima tensione di sicurezza non superiore a 12V, devono essere inaccessibili a chiunque utilizzi la spa.
- Le parti che incorporano componenti elettrici, ad eccezione dei dispositivi di controllo remoto, devono essere posizionate o fissate in modo che non possano cadere nella vasca idromassaggio.
- L'impianto elettrico deve soddisfare i requisiti o gli standard locali.
- Il controller cablato deve essere riposto correttamente nella tasca laterale quando non viene utilizzato, per proteggerlo da cadute o altri pericoli.
- Questo apparecchio può essere utilizzato da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, a condizione che siano sorvegliate o siano state istruite sull'uso sicuro dell'apparecchio e ne comprendano i pericoli. I bambini non devono giocare con l'apparecchio o eseguire operazioni di pulizia o manutenzione da parte dell'utente senza sorveglianza.
- Per ridurre il rischio di lesioni, tenere i bambini lontano da questo prodotto a meno che non siano sempre sotto stretta sorveglianza.

Per ridurre il rischio di annegamento dei bambini, sorvegliare sempre i bambini. Fissare e bloccare la copertura della spa dopo ogni utilizzo.

Assicurarsi che il pavimento sia in grado di sostenere il carico previsto, che si trova nella scheda tecnica. Sarà

- necessario calcolare il carico di capacità dell'acqua previsto più il peso totale.
- Attorno alla spa deve essere previsto un sistema di drenaggio adeguato per far fronte all'acqua in eccesso.
 - Per ridurre il rischio di lesioni:
 - a): Si consigliano temperature dell'acqua più basse per i bambini piccoli quando l'uso della spa supera i 10 minuti. Per evitare la possibilità che si verifichi ipertermia (stress da calore), la temperatura dell'acqua della piscina termale non superi i 40°C (104°F). Considerare che l'intervallo di temperatura confortevole durante l'uso può essere inferiore alla temperatura massima di sicurezza.
 - b): Poiché temperature dell'acqua eccessive hanno un alto potenziale di causare danni al feto durante i primi mesi di gravidanza, le donne incinte o potenzialmente incinte dovrebbero limitare la temperatura dell'acqua termale a 38°C (100°F).
 - c): Prima di entrare nella spa o nella vasca idromassaggio, l'utente deve misurare la temperatura dell'acqua con un termometro accurato poiché la tolleranza dei dispositivi di regolazione della temperatura dell'acqua può variare.
 - d): L'uso di alcol, droghe o farmaci prima o durante l'uso della spa può portare all'incoscienza con possibilità di annegamento.
 - e): L'uso di alcol, droghe o farmaci può aumentare notevolmente il rischio di ipertermia fatale nelle terme.
 - f): Le cause e i sintomi dell'ipertermia possono essere descritti come segue: L'ipertermia si verifica quando la temperatura corporea interna raggiunge un livello di diversi gradi superiore alla normale temperatura corporea di 37°C (98,6°F). I sintomi dell'ipertermia includono un aumento della temperatura interna del corpo, vertigini, letargia, sonnolenza e svenimento. Gli effetti dell'ipertermia includono un'incapacità di percepire il calore; il mancato riconoscimento della necessità di uscire dal centro termale; un'incoscienza dei pericoli imminenti; danno fetale nelle donne in gravidanza; un'incapacità fisica di uscire dalla spa; e perdita di coscienza con conseguente pericolo di annegamento.
 - g): Le persone obese o con una storia di malattie cardiache, pressione sanguigna bassa o alta, problemi al sistema circolatorio o diabete dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare una spa.
 - h): Le persone che usano farmaci dovrebbero consultare un medico prima di utilizzare una spa poiché alcuni farmaci possono indurre sonnolenza o influenzare la frequenza cardiaca, la pressione sanguigna o la circolazione.
 - i): Verificare con un medico prima dell'uso in caso di gravidanza, diabete, in cattive condizioni di salute o sotto cure mediche.
 - Le persone con una malattia infettiva non dovrebbero usare una spa o una vasca idromassaggio.
 - Per evitare lesioni, prestare attenzione quando si entra o si esce dalla spa o dalla vasca idromassaggio.
 - Temperature dell'acqua superiori a 40°C (104°F) possono essere dannose per la salute.
 - Non utilizzare mai una spa o una vasca idromassaggio da soli o consentire ad altri di utilizzare la spa da soli.
 - Non utilizzare una spa o una vasca idromassaggio subito dopo un intenso esercizio fisico.
 - Il calore della spa in combinazione con alcol, droghe o farmaci può causare perdita di coscienza.
 - Esci immediatamente in caso di disagio, vertigini o sonnolenza. Il calore della spa può causare ipertermia e perdita di coscienza.
 - Per evitare il congelamento, la spa non deve essere esposta a temperature inferiori a 0°C (32°F) se c'è ancora acqua nella piscina. È utile posizionare un tappetino termoisolante tra la piscina termale e il terreno. Può essere utilizzato anche un tappetino simile in schiuma o qualsiasi altro materiale con funzione di barriera termica. Non accendere la spa quando l'acqua è ghiacciata.
 - Non versare mai acqua con una temperatura superiore a 40°C (104°F) direttamente nella spa.
 - Scollegare sempre il prodotto dalla presa elettrica prima di rimuovere, pulire, riparare o effettuare qualsiasi regolazione.
 - Non saltare o tuffarsi mai in una spa o in qualsiasi specchio d'acqua poco profondo.
 - Nessuna parte dell'apparecchio elettrico deve trovarsi sopra la vasca durante l'uso.
 - Non seppellire il cavo elettrico. Individuare il cavo in un punto in cui non possa essere danneggiato da tosaerba, tagliasiepi o qualsiasi altra attrezzatura.
 - Non tentare di collegare o scollegare il prodotto stando in piedi nell'acqua o con le mani bagnate.
 - Non utilizzare la spa se risulta danneggiata alla consegna e/o se presenta qualche malfunzionamento.
 - Contattare il centro assistenza MSpa per ulteriori istruzioni.
 - Tenere tutti gli animali domestici lontani dalla spa per evitare danni.
 - Non aggiungere olio da bagno o sale da bagno all'acqua termale.

- Evita di mettere sempre la testa sott'acqua.
- Evitare di ingerire l'acqua termale.
- La spa contiene un emettitore UVC. Per sostituire o riparare l'emettitore UVC, contattare un operatore professionale. È severamente vietato agli utenti sostituire l'emettitore UVC. L'uso improprio dell'apparecchio o danni all'alloggiamento possono provocare la fuoriuscita di pericolose radiazioni UVC. Le radiazioni UVC, anche a piccole dosi, possono causare danni agli occhi e alla pelle.

AVVERTENZE: non utilizzare l'emettitore UVC quando è rimosso dall'involucro dell'apparecchio o quando l'apparecchio è evidentemente danneggiato.

- Consultare esperti o autorità locali per applicare leggi/regolamenti locali o nazionali relativi a recinzioni a prova di bambino, barriere di sicurezza, illuminazione e altri requisiti di sicurezza.

AVVERTENZE: EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DELL'UNITÀ MOTORE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE, E AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

ATTENZIONE

- Aggiungere sempre prodotti chimici all'acqua, mai aggiungere acqua ai prodotti chimici. L'aggiunta di acqua ai prodotti chimici può causare forti fumi o reazioni violente e spruzzi chimici pericolosi.
- Per l'acqua che è già stata utilizzata e non trattata chimicamente, è possibile smaltirla nello scarico delle acque nere. Se l'acqua della SPA non viene trattata chimicamente si consiglia di sostituirla ogni 3-5 gg..
- Utilizzare il kit chimico per la disinfezione secondo le istruzioni del produttore.
- Non lasciare o installare la spa con una temperatura inferiore a 4°C (39°F) se il riscaldatore non è in funzione.
- Entrare ed uscire dalla spa o dalla vasca idromassaggio sempre lentamente e con cautela. Presta particolare attenzione se il pavimento è bagnato.
- Per evitare danni alla pompa, non accendere mai la spa o la vasca idromassaggio se non è riempita fino alla linea minima dell'acqua.
- La spa o la vasca idromassaggio devono essere posizionate solo su un sito adeguatamente preparato che soddisfi i requisiti di carico del pavimento.
- Non lasciare la spa vuota per un lungo periodo di tempo. Svuotare completamente la vasca idromassaggio se non verrà utilizzata per un lungo periodo di tempo. Non esporre la spa alla luce solare diretta. Controllare regolarmente prima di ogni utilizzo. Quando la spa non è in uso, riporla immediatamente o tenerla in un luogo chiuso.
- Aprire il coperchio superiore della spa quando la funzione Bubble è attiva.
- Per evitare un pericolo dovuto al ripristino involontario dell'interruttore termico, questo apparecchio non deve essere alimentato tramite un dispositivo di commutazione esterno, come un timer, o collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento dall'utenza.
- Una volta installata la spa, fare riferimento ai relativi capitoli per i dettagli riguardanti la pulizia, i controlli periodici e altre manutenzioni.

AVVERTENZA PER CORETTO UTILIZZO DEL LINER



Supervisione degli adulti



Leggi il manuale
dell'utente




Non tuffarsi



Non mettere le dita nel
getto massaggiante

Avvertenza: i livelli di protezione dall'acqua dell'apparecchio variano a seconda delle diverse zone del prodotto, come mostrato nel diagramma seguente. **(Le norme di installazione sono conformi a IEC 60364-7-702.)**

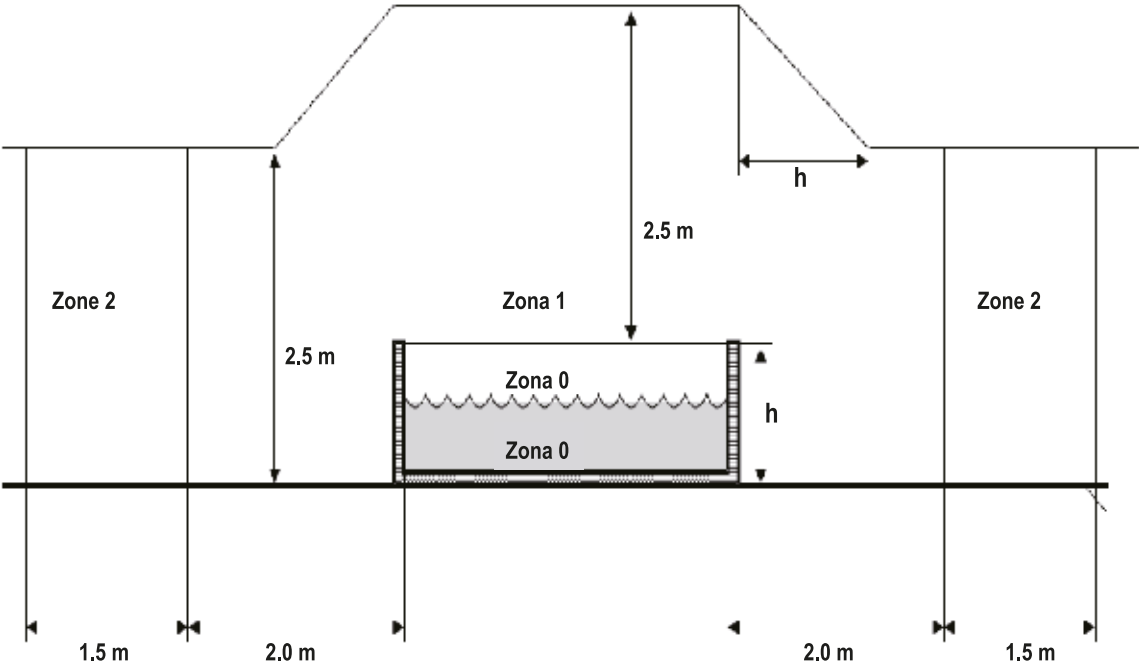

NOTE - Le dimensioni della zona misurata sono limitate da muri e partizioni fisse.

Zone	Descrizione delle zone
Zona 0	La zona 0 è l'interno della vasca compresi eventuali incavi nelle pareti o nel pavimento.
Zona 1	La zona 1 è limitata da • Zona 0 • Un piano verticale a 2 m dal bordo del bacino. • Il pavimento o la superficie che si prevede sarà occupata dagli utenti. • Il piano orizzontale a 2,5 m sopra il pavimento o la superficie.
Zona 2	La zona 2 è limitata da • Un piano verticale esterno alla zona 1 e un piano parallelo a 1,5 m dal primo. • Il pavimento o la superficie destinata ad essere occupata dagli utenti.











SPECIFICHE

SPA								
Modello Codice	Forma	Posti a sedere	Capa-cità litri	Dimensioni esterne	Dimensioni interne	Altezza	Peso	Aumento della temperatura
F-MO062W Mono F-NA062W Naval F-DU062W Duet	Forma	6 	930 L (245 Gal.)	Ø1.73 m (68")	Ø1.63 m (64")	0.65m (26")	37 kg (81.6 lbs)	1.5-2.0 °C/h
F-MO082W Mono	Forma	8 	1120 L (295 Gal.)	Ø1.92 m (76")	Ø1.81m (71")	0.65m (26")	39.5 kg (87.1 lbs)	1.2-1.8 °C/h
F-TU062W Tuscany	Ottagonale	6 	1100 L (291 Gal.)	Ø1.93 m (76")	Ø1.73 m (68")	0.73m (29")	75 kg (165.3 lbs)	1.2-1.8 °C/h

Specifiche del sistema di controllo	
Voltaggio	AC 220-240V~ 50Hz
Assorbimento totale	2300W
Riscaldatore	2200W
Massaggiatore d'aria	3 Levels (Level 1: 300W, Level 2: 500W, Level 3: 720W)
Pompa di filtraggio	1800L/hr
Generatore di ozono integrato	5.5W, 30-50mg/hr
Flusso radiante UVC	2000uW
Coperchio superiore	Rhino-Tech™ rinforzato PVC
Materiale della piscina	Materiale punto goccia (MONO / NAVAL / DUET) / Legno plastica (TUSCANY)

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Contenuto della confezione – MONO / NAVAL / DUET

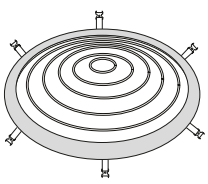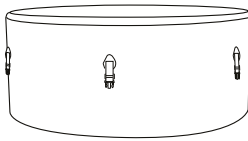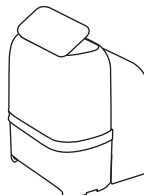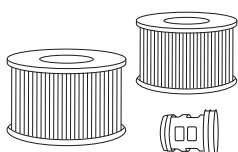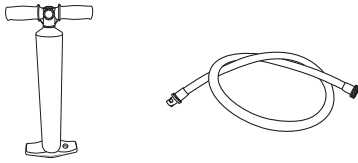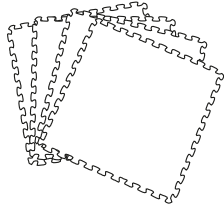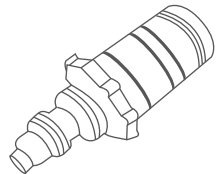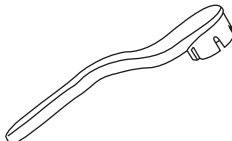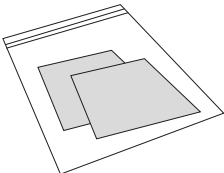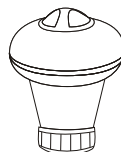A. 	B. 	C. 	D. 
E. 	F. 	G. 	
H. 	I. 	J. 	K. 


REF. N.	DESCRIZIONE DELLE PARTI
A	Copertura SPA con fibbia e camera d'aria gonfiabile
B	Spa
C	Scatola di controllo all-in-one + coperchio a forma di U
D	Cartuccia filtro * 2 + Base cartuccia filtro * 1
E	Pompa ad alta pressione da 23,5", tubo di gonfiaggio
F	Tappetino in schiuma per la conservazione del calore
G	Adattatore per tubo da giardino
H	Chiave per ingresso e uscita
I	Chiave per valvola di gonfiaggio
J	Kit di riparazione
K	Dispenser chimico per pastiglie da 1".

NOTE:

I disegni sono solo di riferimento. I prodotti effettivi possono variare. Non in scala. Utilizzare accessori forniti esclusivamente da MSpa per motivi di sicurezza. Quando si ordinano le parti, assicurarsi di citare il numero di modello e la descrizione di MSpa.

PANORAMICA DEL PRODOTTO

Contenuto della confezione content – TUSCANY

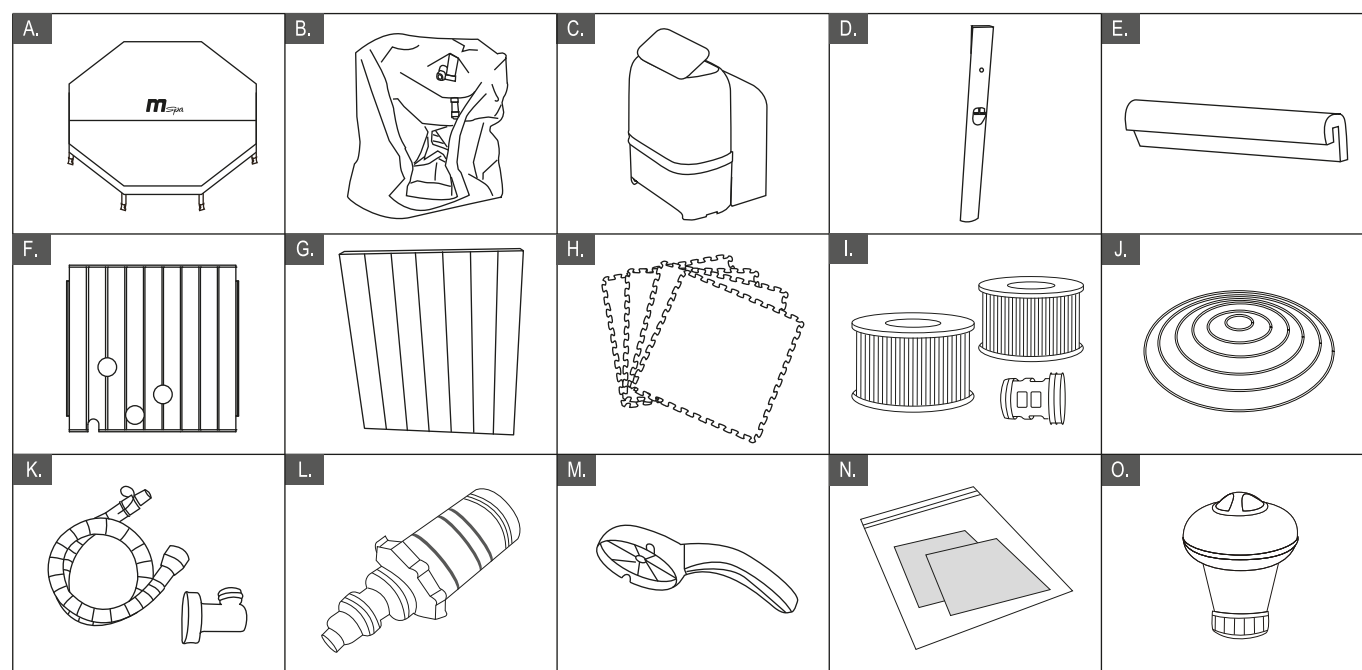

REF. N.	DESCRIZIONE DELLE PARTI	REF. N.	DESCRIZIONE DELLE PARTI
A	Copertura spa con fibbia	B	Liner Spa
C	Scatola di controllo all-in-one + coperchio a U	D	Trave angolare * 8
E	Bordo in spugna * 8	F	Pannello terminale motore * 1
G	Pannello di plastica * 7	H	Tappetino in schiuma per la conservazione del calore
I	Cartuccia filtro * 2 + Base cartuccia filtro * 1	J	Copertura gonfiabile
K	Tubo di gonfiaggio e adattatore	L	Adattatore per tubo da giardino
M	Chiave Grigia	N	Kit di riparazione
O	Dispenser chimico per pastiglie da 1"		

NOTE:

I disegni sono solo di riferimento. I prodotti effettivi possono variare. Non in scala. Utilizzare accessori forniti esclusivamente da MSpa per motivi di sicurezza. Quando si ordinano le parti, assicurarsi di citare il numero di modello e la descrizione di MSpa.

PRIMO UTILIZZO E PREPARAZIONE ALLE IMPOSTAZIONI

Preparazione del sito e requisiti

- La spa può essere installata all'interno o all'esterno in circa 10 minuti da una o più persone. Solo per uso domestico.
- La spa deve essere allestita su una superficie piana, liscia e di supporto in grado di sopportare il carico massimo della spa piena con il numero massimo di occupanti indicato. Verificare con un tecnico qualificato o un ingegnere strutturale per verificare il requisito.
- Assicurarsi che l'area sia priva di oggetti appuntiti sotto o intorno alla spa. Una superficie irregolare o non solida può danneggiare la spa e invalidare la garanzia. Livellare la superficie prima di riempire la spa con acqua.
- Fornire un adeguato sistema di drenaggio intorno alla vasca idromassaggio per far fronte all'acqua in eccesso e agli schizzi. Fornire una fornitura idrica conveniente per il riempimento della vasca idromassaggio conforme a tutte le normative idriche locali e i cui parametri devono essere regolati con i requisiti della sezione di trattamento dell'acqua.
- Assicurarsi che vi sia spazio sufficiente intorno alla spa per l'accesso completo all'attrezzatura per la manutenzione e/o l'assistenza. Prendi in considerazione la possibilità di posizionare la spa in modo da ridurre al minimo il rumore il più possibile.

Requisiti aggiuntivi per l'installazione interna

- L'umidità è un effetto collaterale naturale dell'installazione di una spa interna. La stanza deve essere adeguatamente ventilata per consentire la fuoriuscita dell'umidità. Installare un sistema di ventilazione per evitare l'eccesso di umidità di condensa nella stanza.
- Assicurarsi che la spa possa essere rimossa dall'edificio senza distruggere alcuna parte della struttura costruita.
- Prendere in considerazione eventuali normative locali su questi argomenti.
- Considerare di non installare la spa su moquette o altri materiali per pavimenti che promuovono o ospitano umidità e batteri, o che potrebbero essere influenzati dai prodotti chimici per il trattamento dell'acqua utilizzati nella spa.

Requisiti aggiuntivi per l'installazione all'aperto




- Non installare la spa su erba o terra, in quanto ciò aumenterà la quantità di detriti che entrano nella spa e danneggeranno il pavimento. Per garantire una maggiore durata, non lasciare la vasca idromassaggio esposta alla luce diretta del sole.
- Tenere sempre il manometro all'interno della sezione gialla quando si utilizza la spa a una temperatura superiore a 20°C (68°F) o quando la si espone alla luce solare per un breve periodo.
- Non installare o utilizzare la spa all'aperto a una temperatura inferiore a 4°C (39°F). Non utilizzare la spa quando l'acqua all'interno del sistema di circolazione, della pompa o delle tubazioni è congelata. Mettere un tappetino per la conservazione del calore tra la base della spa e il terreno per evitare la dispersione di calore dal fondo della spa e per fornire una migliore ritenzione del calore.
- Considerare le condizioni ambientali locali, come l'acqua freatica e il rischio di gelo.

PRCD Test

⚠ AVVERTENZE

Rischio di scosse elettriche: questo prodotto è dotato di un PRCD situato all'estremità del cavo di alimentazione. Il PRCD deve essere testato prima di ogni utilizzo. Non utilizzare la spa se il PRCD non funziona correttamente. Scollegare il cavo di alimentazione fino a quando il guasto non è stato identificato e corretto. Contattare un elettricista autorizzato per correggere il guasto. Non ci sono parti riparabili all'interno del PRCD. L'apertura del PRCD invaliderà la garanzia. Collegare la macchina alla rete elettrica.

1. Premere il pulsante RESET sul PRCD. L'indicatore diventa rosso.
2. Premere il pulsante TEST sul PRCD. Il colore rosso mostrato sull'indicatore dovrebbe scomparire. Altrimenti il PRCD è difettoso. Non utilizzare la spa se la spa è difettosa. Contattare un elettricista qualificato per correggere il guasto.
3. Premere nuovamente il pulsante RESET sul PRCD. L'indicatore dovrebbe diventare rosso. Quando lo fa, la spa è pronta per l'uso.

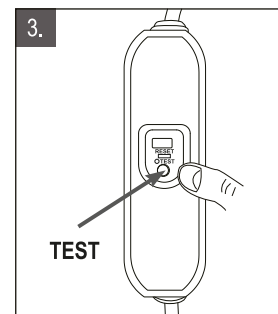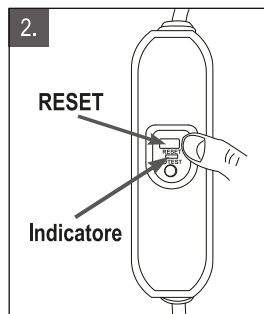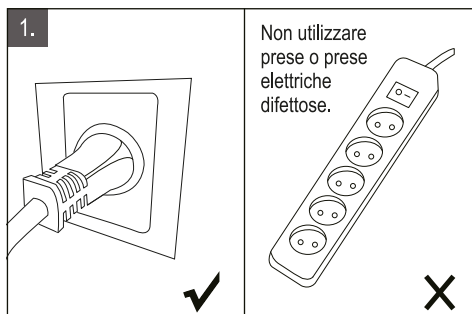

Cablaggi esterni collegati all'unità di controllo della spa

Un elettricista qualificato deve collegare l'unità di controllo della spa al terminale equipotenziale domestico utilizzando un cablaggio in rame di almeno 1,5 mm².

NOTE: Sposta l'intero pacchetto nel sito selezionato. Non trascinare la vasca idromassaggio sul terreno in quanto ciò potrebbe causare danni e perdite. Aprire il cartone con attenzione poiché può essere utilizzato per conservare la spa per lunghi periodi o quando non viene utilizzata.

NOTE: Disporre tutte le parti sul terreno e assicurarsi che siano tutte contabilizzate. Per parti mancanti o danneggiate contattare il centro assistenza MSpa di competenza.

INSTALLAZIONE SPA : MONO / NAVAL / DUET




MONTAGGIO - MONO / NAVAL / DUET

Gruppo unità di controllo della spa

1. Estrarre il tappetino in gomma e stenderlo sull'area liberata. Quindi stendi la vasca idromassaggio sul tappetino e punta i tubi di collegamento verso l'angolo in cui intendi installare la tua scatola di controllo esterna.
2. Assicurarsi che tutti gli anelli di tenuta in gomma siano in posizione.
3. Collegare la scatola di controllo alla spa allineando i numeri (da 1 a 1, da 2 a 2 e da 3 a 3). Serrare saldamente a mano i connettori.

NOTE: non utilizzare attrezzi per serrare.

AVVERTENZE: EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DELL'UNITÀ MOTORE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE, E AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

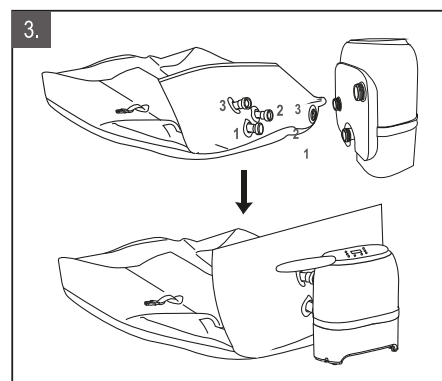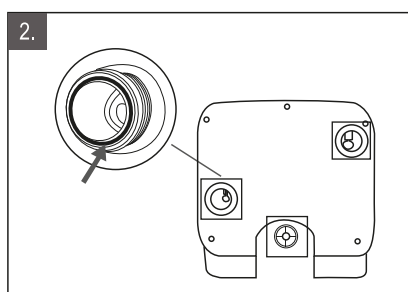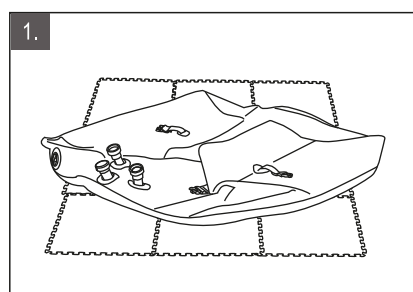







Gonfiare la parete della vasca idromassaggio

1. Collegare il tubo flessibile della pompa alla pompa manuale e serrarlo saldamente.
2. Aprire il tappo della valvola ruotandolo in senso antiorario. Assicurarsi che la valvola sia libera da detriti, sabbia o sporco prima di rilasciarla.
3. Spingere il pulsante della valvola verso l'interno e ruotarlo in senso antiorario di 90 gradi in modo che si alzi e si trovi nella posizione "OUT".
4. Collegare l'ugello della pompa alla presa della valvola sul corpo della spa e serrarlo in senso orario.
5. Inizia a pompare aria nella vasca SPA facendo scorrere il pistone della pompa su e giù, gonfia la spa a 12 PSI (solo la vasca idromassaggio, non la camera d'aria).

NOTE: Il misuratore non risponderà fino al raggiungimento di 4 psi. Continua a pompare per 2-3 minuti!

6. Fissare il coperchio a forma di U alla scatola di controllo della spa.



NOTE: La copertura a forma di U deve essere installata prima di utilizzare la spa. **ATTENZIONE:** non sedersi, appoggiarsi, coprire o posizionare oggetti sopra l'unità di controllo della spa.

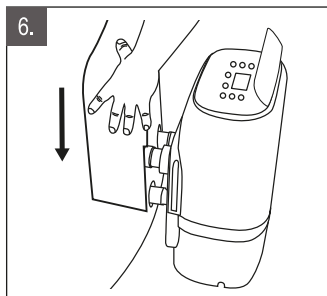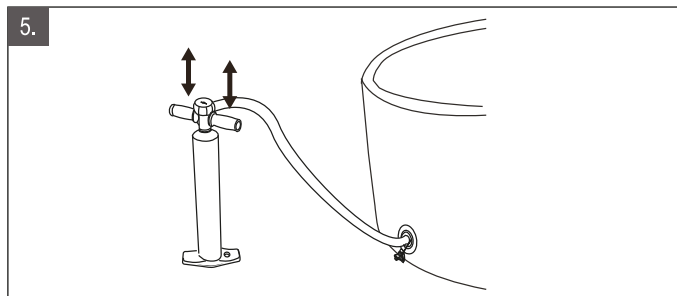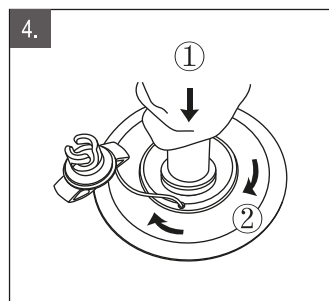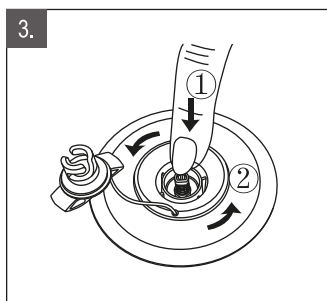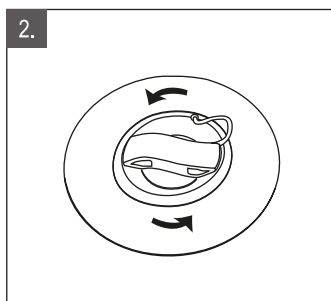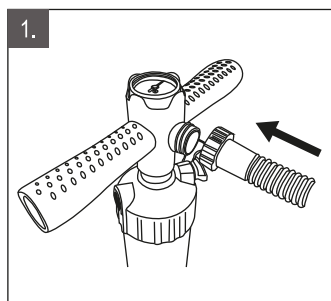

Gonfiaggio camera d'aria della spa

1. Aprire la valvola di gonfiaggio e inserire il tubo di gonfiaggio nella valvola.
2. Far scorrere il pistone della pompa su e giù per gonfiare fino a quando non è fermo al tatto ma non duro. Gonfiare quanto basta per rimuovere le pieghe del materassino. Un gonfiaggio eccessivo danneggerebbe la struttura della camera d'aria, provocandone perdita di pressione.
3. Scollegare il tubo di gonfiaggio dalla valvola, quindi chiudere e spingere la valvola di gonfiaggio.

NOTA: se è necessario aggiungere un po' d'aria alla parete della vasca o alla camera d'aria della vasca idromassaggio dopo che sono state installate, consultare la sezione "Gonfiaggio della parete della vasca idromassaggio" sopra o fare nuovamente riferimento a questa sezione "Gonfiaggio della camera d'aria della vasca idromassaggio". La camera d'aria è preinstallata all'interno della copertura della spa nei modelli MONO / NAVAL / DUET. Se deve essere reinstallato, posizionare la camera d'aria sgonfia all'interno del bordo del coperchio della spa prima di gonfiare la camera d'aria.

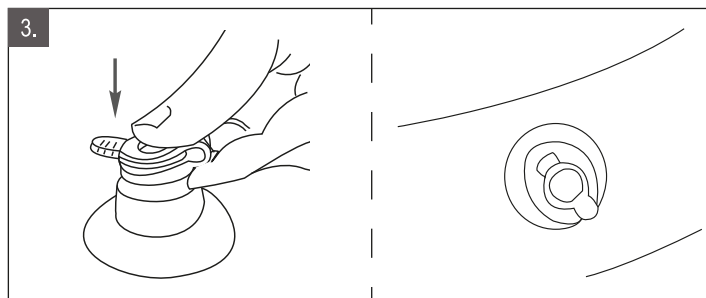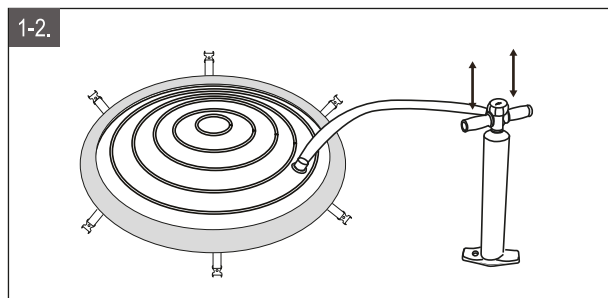

Installazione della cartuccia del filtro


1. Fissare la base della cartuccia del filtro alla griglia di ingresso della vasca idromassaggio (posizione superiore) e ruotarla leggermente per fissarla.

NOTA: La base della cartuccia del filtro è progettata per essere avvitata e svitata. Non esercitare mai forza in quanto ciò potrebbe causare danni.

2. Fissare la cartuccia del filtro alla base.

NOTA: Gonfiare la vasca idromassaggio prima di installare la cartuccia del filtro.

NOTA: utilizzare sempre una cartuccia filtrante quando la spa è in uso e piena d'acqua.

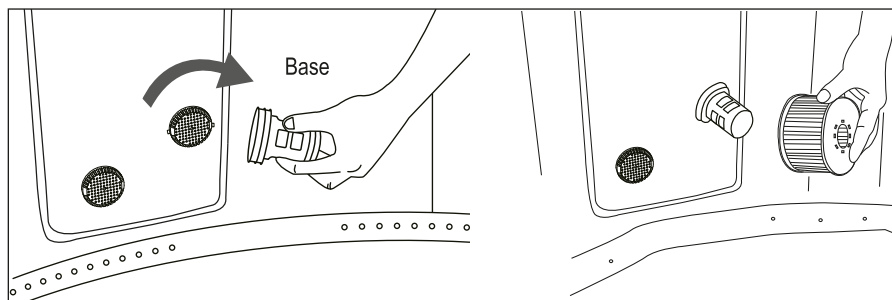

Riempire la Spa con acqua

1. Prima di riempire con acqua assicurarsi che il tappo della valvola di scarico inferiore sia ben chiuso.
2. Riempire la vasca della spa con acqua fresca fino a un livello compreso tra MIN e MAX contrassegnati all'interno della parete della spa.

AVVERTIMENTO:


Non riempire eccessivamente la spa.

Non utilizzare la spa fino a quando l'acqua non raggiunge il segno MIN.

Non spostare mai la vasca idromassaggio quando c'è acqua al suo interno e/o quando la scatola di controllo è attaccata, in quanto ciò potrebbe danneggiare la spa o la scatola di controllo.

Non versare mai acqua con una temperatura superiore a 40 °C (104 °F) direttamente nella spa.


Si consiglia di riempire la vasca idromassaggio con acqua tiepida per riscaldarla più rapidamente e risparmiare energia. Utilizzare l'acqua del rubinetto per il riempimento della spa per ridurre al minimo l'influenza di contenuti indesiderati, come i minerali.

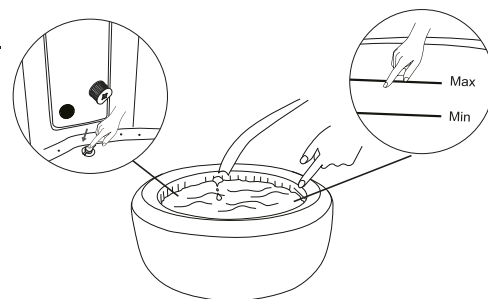

Riscaldare l'acqua

1. Posizionare la camera d'aria della spa e la copertura della spa sulla vasca idromassaggio e assicurarsi che le fibbie della copertura della spa siano bloccate.
2. Assicurarsi che la spa sia collegata a una presa elettrica e consultare la sezione "PANNELLO DI CONTROLLO TUTTO IN UNO" per ulteriori dettagli sul funzionamento.

NOTA: tenere sempre la copertura della spa per ridurre al minimo la perdita di calore durante il riscaldamento dell'acqua.

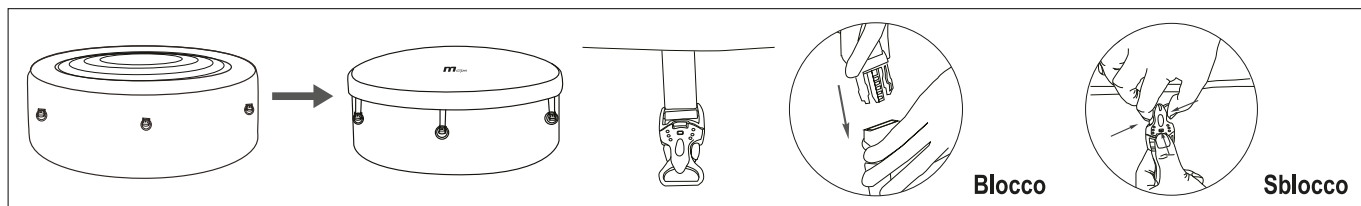


ISTALLAZIONE SPA : TUSCANY

MONTAGGIO - TUSCANY

Montaggio Spa

1. Estrarre il tappetino in gomma e stenderlo sull'area liberata.
2. Posiziona il "pannello aperto" verso l'angolo in cui intendi installare la tua scatola di controllo esterna.
3. Collega insieme due pezzi di pannello facendo scorrere una trave angolare tra di loro e poi fai lo stesso con i pannelli rimanenti.
4. Posizionare i binari in spugna sopra i pannelli di legno con il lato più corto del binario all'interno della vasca idromassaggio.
5. Stendere il rivestimento della spa all'interno del telaio della parete della spa e assicurarsi che i tubi passino attraverso i fori sul pannello.
6. Allunga il rivestimento superiore del rivestimento della spa sulle guide in spugna. Fissare la fibbia d'argento sul rivestimento sul lucchetto in metallo sulle travi angolari.


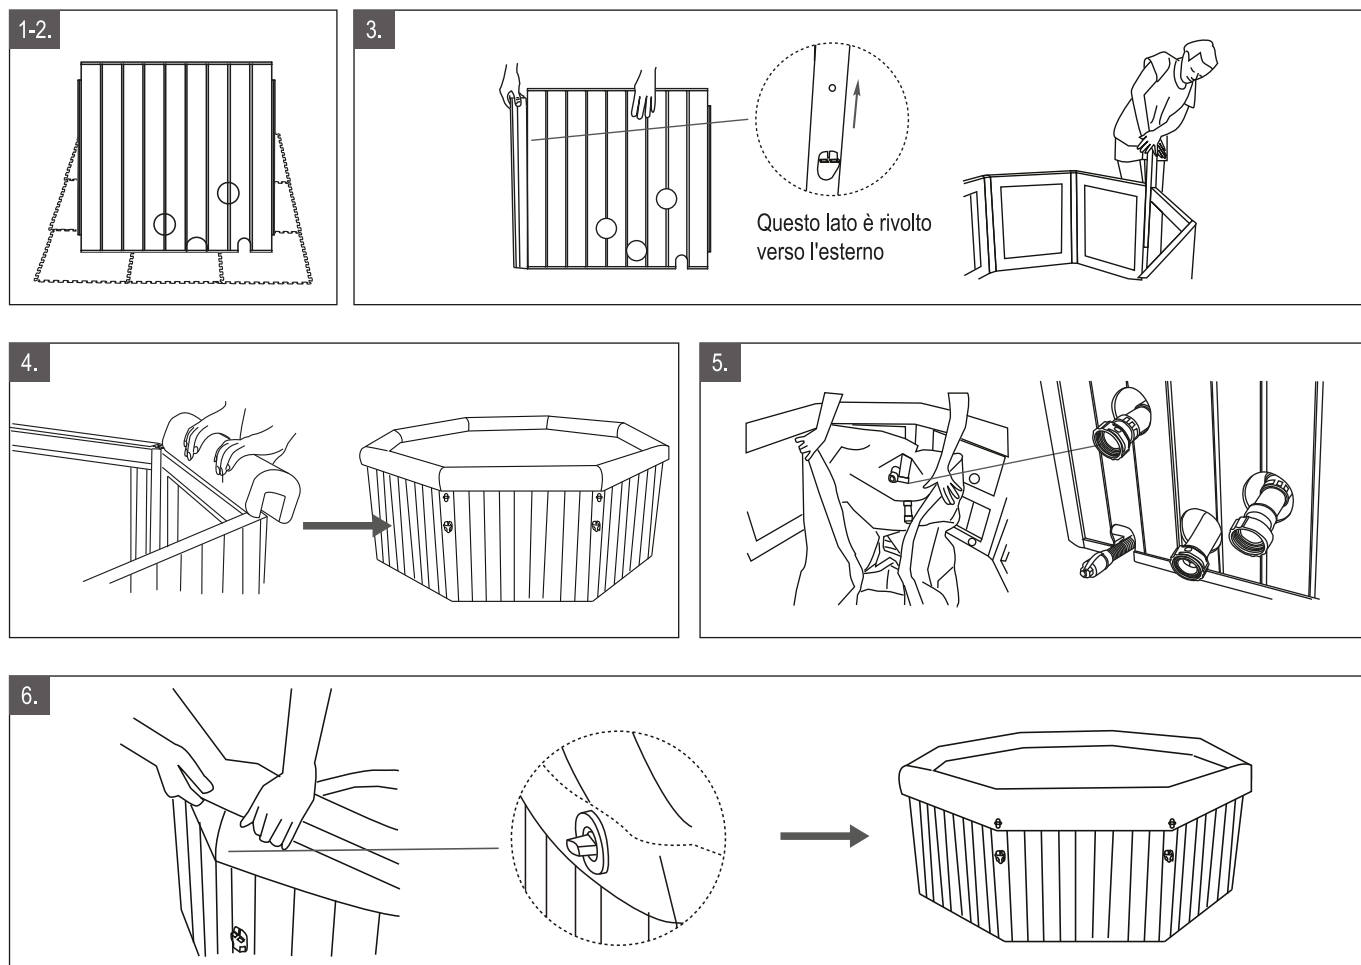


AVVERTENZE: EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA DELL'UNITÀ MOTORE ALL'IRRAGGIAMENTO SOLARE, E AGLI AGENTI ATMOSFERICI.

Gonfiare la camera d'aria della spa

1. Avvitare l'adattatore di gonfiaggio alla scatola di controllo.
2. Aprire la valvola di gonfiaggio sulla camera d'aria e inserire il tubo di gonfiaggio nella valvola.
3. Premere il pulsante Bolla per iniziare a gonfiare la camera d'aria. Quando la camera d'aria è solida al tatto ma non dura, interrompere il gonfiaggio premendo a lungo il pulsante Bubble per oltre 3 secondi. Di solito il gonfiaggio richiede 1 minuto a una temperatura di 25°C (77°F) Gonfiare quanto basta per rimuovere le pieghe del materassino. Un gonfiaggio eccessivo danneggerebbe la struttura della camera d'aria, provocandone perdita di pressione.
4. Scollegare il tubo di gonfiaggio dalla valvola, quindi chiudere e spingere la valvola di gonfiaggio. Rimuovere l'adattatore di gonfiaggio dalla scatola di controllo.

NOTA: Gonfiare la camera d'aria prima di riempire d'acqua la spa. In caso contrario, fare riferimento alla sezione "Istruzioni del tappo di ingresso e uscita dell'acqua e del tappo di ingresso dell'aria" per sapere come smontare la scatola di controllo senza scaricare l'acqua.

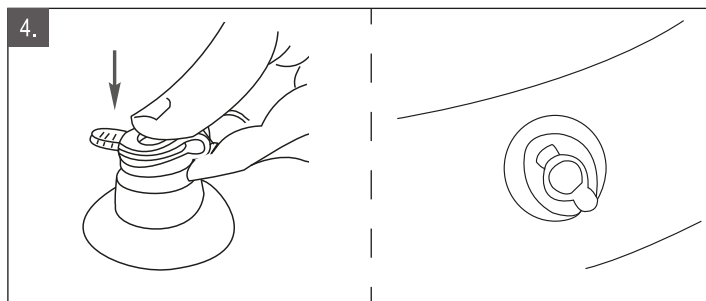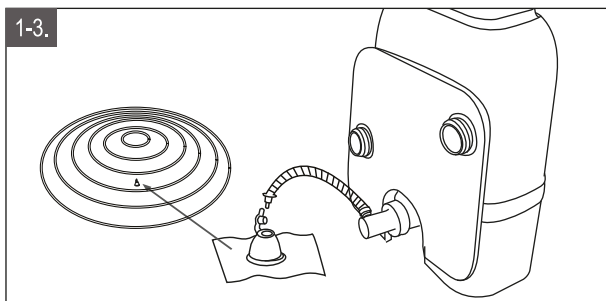

Installazione del vano motore




1. Assicurarsi che tutti gli anelli di tenuta in gomma siano in posizione.
2. Collegare il vano motore alla spa allineando i numeri (da 1 a 1, da 2 a 2 e da 3 a 3). Serrare saldamente a mano i connettori.

NOTA: non utilizzare attrezzi per serrare.

3. Fissare il coperchio a forma di U al vano motore della spa.

NOTA: la copertura a forma di U deve essere installata prima di utilizzare la spa.

ATTENZIONE: non sedersi, appoggiarsi, coprire o posizionare oggetti sopra l'unità di controllo della spa.

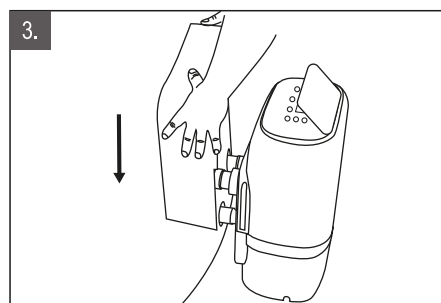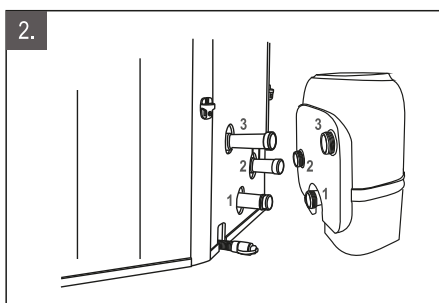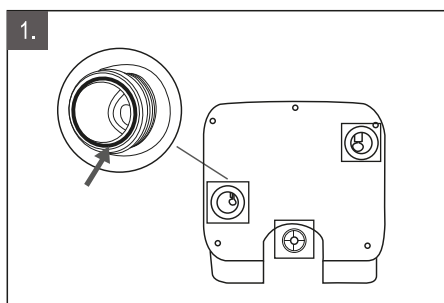

Installazione della cartuccia del filtro


1. Fissare la base della cartuccia del filtro alla griglia di ingresso della vasca idromassaggio (posizione superiore) e ruotarla leggermente per fissarla.

NOTA: La base della cartuccia del filtro è progettata per essere avvitata e svitata. Non esercitare mai forza in quanto ciò potrebbe causare danni.

2. Fissare la cartuccia del filtro alla base.

NOTA: Gonfiare la vasca idromassaggio prima di installare la cartuccia del filtro.

NOTA: utilizzare sempre una cartuccia filtrante quando la spa è in uso e piena d'acqua.

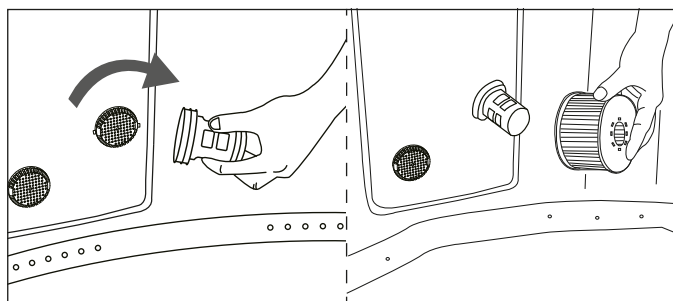

Riempire la Spa con acqua

1. Prima di riempire con acqua assicurarsi che il tappo della valvola di scarico inferiore sia ben chiuso.
2. Riempire la vasca della spa con acqua fresca fino a un livello compreso tra MIN e MAX contrassegnati all'interno della parete della spa.

AVVERTENZE:

Non riempire eccessivamente la spa.


Non utilizzare la spa fino a quando l'acqua non raggiunge il segno MIN.

Non spostare mai la vasca idromassaggio quando c'è acqua al suo interno e/o quando la scatola di controllo è attaccata, in quanto ciò potrebbe danneggiare la spa o la scatola di controllo.

Non versare mai acqua con una temperatura superiore a 40 °C (104 °F) direttamente nella spa.

Ti consigliamo di riempire la vasca idromassaggio con acqua tiepida per riscaldarla più rapidamente e risparmiare energia. Utilizzare

l'acqua del rubinetto per il riempimento della spa per ridurre al minimo l'influenza di contenuti indesiderati, come i minerali.

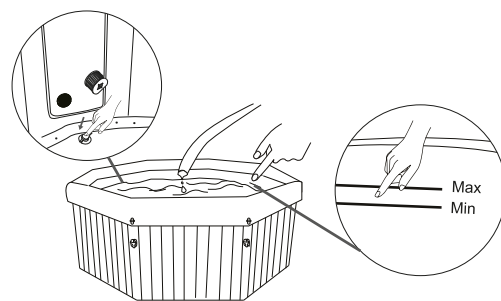


Riscaldare l'acqua


Posizionare la camera d'aria e la copertura della spa sulla vasca idromassaggio e assicurarsi che le fibbie della copertura della spa siano bloccate utilizzando la chiave fornita dopo aver stretto le cinghie con fibbia.

1. Assicurarsi che la spa sia collegata a una presa elettrica e vedere la sezione "Pannello di controllo tutto in uno" per ulteriori dettagli sul funzionamento.

NOTA: tenere sempre la copertura della spa per ridurre al minimo la perdita di calore durante il riscaldamento dell'acqua.

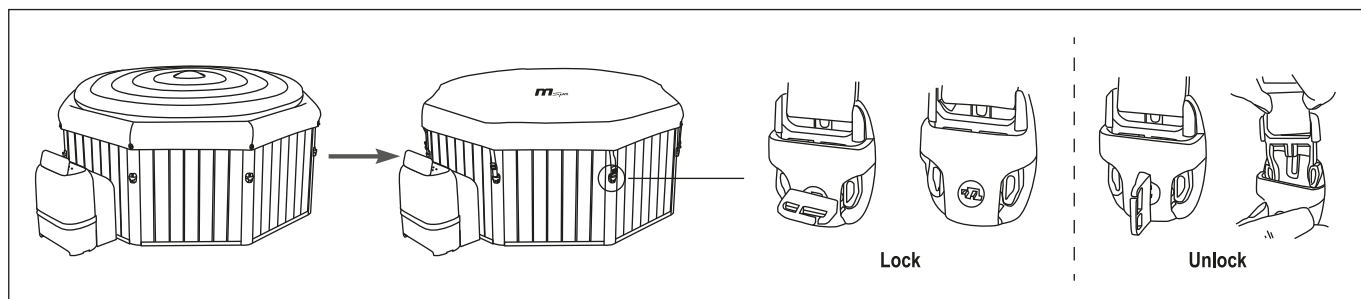

PANNELLO DI CONTROLLO ALL-IN-ONE

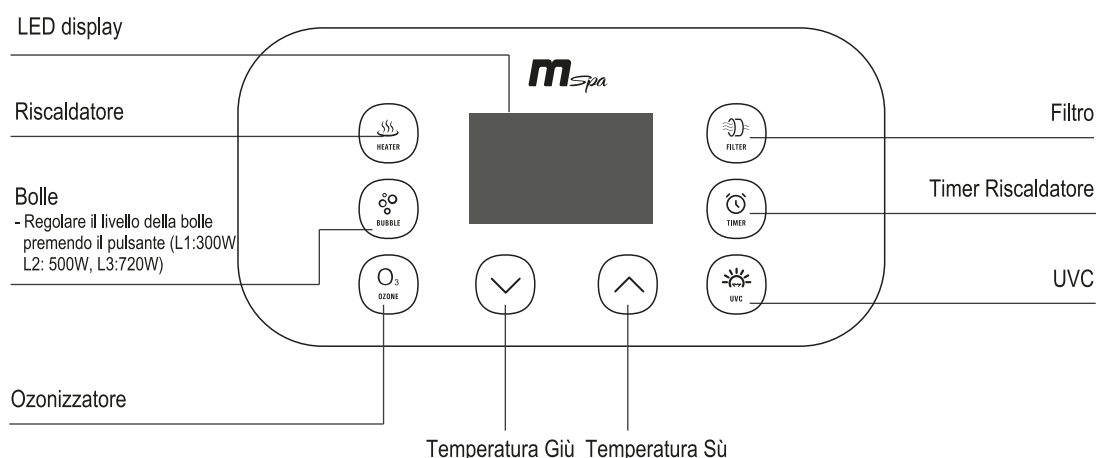

LED display

Una volta alimentato, premere RESET sul PRCD. Il LED visualizza automaticamente la temperatura attuale dell'acqua.

NOTA: la temperatura effettiva dell'acqua può variare di circa 1°C rispetto alla temperatura visualizzata sullo schermo LED

RISCALDAMENTO

1. Premere **HEATER** per accendere/spegnere il sistema di riscaldamento. L'icona RISCALDATORE visualizzata sul display a LED indica che il sistema di riscaldamento è in funzione. L'icona HEATER lampeggiante indica che la vasca idromassaggio è alla temperatura impostata e il sistema di riscaldamento è a riposo.
2. Premere **UP** o **DOWN** per regolare l'acqua alla temperatura desiderata (da 20°C a 40°C). La nuova impostazione della temperatura desiderata rimarrà sul display LED per 3 secondi per confermare il nuovo valore.

NOTA: La temperatura predefinita è 40°C.

NOTA: Se il sistema di riscaldamento è acceso, il sistema di filtraggio si avvierà automaticamente.

NOTA: Quando la temperatura dell'acqua è inferiore a 1°C (33,8°F), il sistema antigelo si attiverà automaticamente per riscaldare l'acqua a 3°C (37,4°F).

IMPORTANTE: le seguenti condizioni porteranno a un lento riscaldamento dell'acqua

- Una temperatura ambiente inferiore a 10°C (50°F).
- Una velocità del vento all'aperto superiore a 3,5-5,4 m/s (8-12 mph).
- Se la funzione bolla d'aria è attivata quando il riscaldatore è acceso.
- Se la copertura della spa non è posizionata correttamente quando il riscaldatore è acceso.

FILTRAGGIO

Premere **FILTER** per attivare/disattivare la funzione. L'icona FILTRO visualizzata sul display LED indica che la funzione è attivata.

NOTA: Il sistema di filtraggio si avvia automaticamente quando viene attivato il sistema di riscaldamento, ozono o sanificazione UVC.

NOTA: dopo aver spento il sistema di riscaldamento, il sistema di filtraggio si arresterà automaticamente entro 30 secondi.

Promemoria per la pulizia della cartuccia del filtro: Quando l'icona FILTRO lampeggia continuamente, la cartuccia del filtro deve essere pulita o sostituita.

Una volta fatto questo, premere il pulsante FILTER per 3 secondi per resettare il promemoria.

Auto filtrazione: quando la spa è in modalità stand-by, il sistema di filtrazione funzionerà automaticamente per 60 minuti ogni 8 ore.



MASSAGGIO DI BOLLE

Premere **BUBBLE** per attivare la funzione; tenere premuto il pulsante BUBBLE per 3 secondi per disattivare la funzione.

L'impostazione delle bolle può essere regolata su tre livelli. L'impostazione predefinita è al livello 2 (500W). Premere BUBBLE per cambiare l'impostazione al livello 3 (720W). Premerlo nuovamente per passare al livello 1 (300W).

IMPORTANTE: non accendere il sistema di massaggio quando la copertura è attaccata. L'aria può accumularsi all'interno della spa e causare danni irreparabili e lesioni personali.

NOTA: la funzione di massaggio gorgogliante si spegnerà automaticamente dopo ogni 20 minuti di funzionamento come precauzione di sicurezza. Questo può essere riattivato dopo 10 minuti premendo nuovamente il pulsante BUBBLE



1-99H

TIMER RISCALDAMENTO

Per impostare il numero di ore (a partire da ora) in cui il riscaldatore si attiverà:

1. Premere **TIMER** button to enter pre-setting mode. The TIMER icon shown on the LED display.
2. Premere **UP** o **DOWN** farà lampeggiare il LED. Mentre lampeggia è possibile regolare il numero di ore prima dell'attivazione del riscaldatore (da 1 a 99 ore). L'impostazione del timer desiderata rimarrà sul display LED per 3 secondi per confermare il valore. Per modificare l'impostazione del timer: premere nuovamente il pulsante Timer e utilizzare il pulsante SU o GIÙ per regolare.

Annullare l'impostazione: premere il pulsante TIMER per 3 secondi.

NOTA: l'attivazione del sistema di riscaldamento o il riavvio della spa annullerà l'impostazione del timer.



IGIENIZZANTE UVC

Premere **UVC** per accendere/spegnere il sistema di sanificazione UVC. L'icona UVC visualizzata sul display a LED indica che il sistema di sanificazione UVC è attivato.

NOTA: L'emettitore UVC è integrato nella scatola di controllo. Pertanto, la funzione può essere attivata in qualsiasi momento, anche con persone all'interno della spa.



OZONO

Premere **OZONE** per attivare/disattivare la funzione. L'icona Ozone mostrata sul display LED indica che la funzione è attivata. L'ozonizzatore si spegne automaticamente dopo 2 ore di funzionamento. Consigliamo cicli non superiori a 10 minuti, per preservare il dispositivo nel medio lungo periodo.

NOTA: per motivi di sicurezza dei bagnanti, si prega di non immergersi nella spa quando l'ozono è acceso. La funzione Ozone non può essere attivata quando è attiva la funzione JET o BUBBLE. Si consiglia di attivare la funzione dopo aver utilizzato la spa.



BLOCCO DI SICUREZZA

3s Premere contemporaneamente i pulsanti **UP** e **DOWN** per 3 secondi per bloccare/sbloccare il controller. In modalità blocco di sicurezza, il controller è disattivato e la vasca idromassaggio conserva tutte le impostazioni precedenti.



3s

Pulsante di commutazione Celsius/Fahrenheit


La temperatura può essere visualizzata in gradi Celsius o Fahrenheit. Premere **DOWN** per 3 secondi per alternare tra i due opzioni.

MANTENIMENTO DELL'ACQUA E PRODOTTI CHIMICI

ATTENZIONE: ASSICURARSI SEMPRE CHE LA SPA SIA SCOLLEGATA PRIMA DI INIZIARE QUALSIASI LAVORO DI MANUTENZIONE PER EVITARE IL RISCHIO DI LESIONI O MORTE.

MANUTENZIONE DELLA CARTUCCIA DEL FILTRO

1. Ispezionare e pulire delicatamente la cartuccia del filtro dopo ogni utilizzo, seguendo i seguenti passaggi:

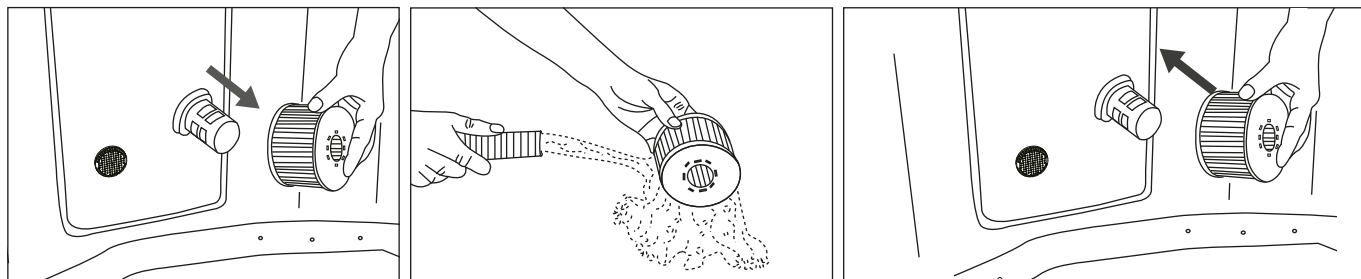


NOTA: sostituire la cartuccia del filtro ogni 3-5 giorni o se la cartuccia del filtro rimane sporca e scolorita.

NOTA: quando la spa è piena d'acqua deve essere sempre presente una cartuccia filtrante.

NOTA: disattivare tutte le funzioni prima di sostituire o pulire la cartuccia del filtro.

2. Se l'ingresso o l'uscita della spa si ostruisce con lo sporco, utilizzare la chiave per svitare il tappo e quindi pulire se necessario.

NOTA: prima di svitare la parte, assicurarsi che la spa sia vuota. Non svitarlo mai quando la spa è piena d'acqua!

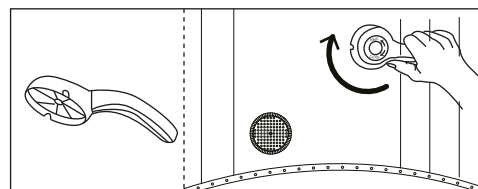

ACQUA SPA

1. Cambiare l'acqua termale ogni 3-5 giorni a seconda dell'uso (se non trattata chimicamente). Se lo sporco è visibile nell'acqua o se l'acqua diventa torbida e la corretta composizione chimica dell'acqua non la elimina, cambia l'acqua e pulisci la vasca idromassaggio. Vedere la sezione "Pulizia, drenaggio e conservazione" per le istruzioni.
2. Si consiglia di fare una doccia prima di utilizzare la spa, in quanto prodotti cosmetici, lozioni e altri residui sulla pelle possono degradare rapidamente la qualità dell'acqua.
3. Quando la spa non è in uso, coprirla con la copertura della fibbia per evitare l'inquinamento.
4. Utilizzare prodotti chimici spa per mantenere le condizioni dell'acqua adeguate. I danni alla spa derivanti dall'uso improprio di sostanze chimiche o dalla cattiva gestione dell'acqua della spa non sono coperti dalla garanzia. Consultare il proprio rivenditore locale di spa o piscine per ulteriori informazioni sull'uso di prodotti chimici.

Sanificazione dell'acqua

Il proprietario della spa deve controllare e mantenere regolarmente igienizzata l'acqua della spa con una manutenzione programmata (giornaliera, se necessario). L'aggiunta di disinfettante o altri prodotti chimici controllerà i batteri e la riproduzione di virus nell'acqua termale. Mantenere il corretto equilibrio idrico attraverso l'uso appropriato di disinfettanti è il fattore più importante per massimizzare la vita e l'aspetto della spa e garantire acqua pulita, sana e sicura. L'adozione della tecnica corretta è importante per testare e trattare l'acqua termale. Contatta il tuo professionista della spa se hai domande su prodotti chimici, disinfettanti, kit di test o procedure di test.

Puoi contattarci tramite email al seguente indirizzo: customer-care@grupposanmarco.eu; oppure telefonicamente al 0836.610493

Bilancio idrico

Seguire le istruzioni riportate di seguito per mantenere l'acqua della spa.

PARAMETRO	TEST FREQUENCY	CORRECT LEVEL
pH	Quotidiano	7.2-7.6 quando si utilizza il cloro; 7.2-7.8 quando si utilizza il bromo
Cloro	Quotidiano	3-5 ppm
Residuo di bromo	Quotidiano	2-4 ppm
Alcalinità totale(TA)	settimanalmente	80-120 ppm
Durezza totale(TH)	settimanalmente	200-500 ppm

NOTA


- Un pH basso danneggerà la vasca idromassaggio e la pompa. Qualsiasi danno derivante da uno squilibrio chimico invaliderà la garanzia.
- Un pH elevato (acqua dura) provoca la formazione di coaguli bianchi all'interno della pompa del filtro, che possono causare danni alla pompa.

Trattamenti acqua:


- Seguire sempre le indicazioni del produttore del prodotto chimico e le avvertenze per la salute e i pericoli.
- Non mescolare mai prodotti chimici insieme. Aggiungi i prodotti chimici all'acqua termale separatamente. Sciogliere accuratamente ogni sostanza chimica prima di aggiungerla all'acqua.
- Si prega di notare che i prodotti a base di cloro e bromo non devono mai essere mescolati. Questo è estremamente pericoloso. Se utilizzi abitualmente prodotti a base di cloro e vuoi passare a prodotti a base di bromo, o viceversa, è fondamentale cambiare prima l'acqua della spa.
- Non aggiungere prodotti chimici se la spa è occupata. Ciò può causare irritazione alla pelle o agli occhi.
- Non abusare di sostanze chimiche o utilizzare cloro concentrato. Ciò può danneggiare la vasca idromassaggio e causare potenziali rischi per la pelle. L'uso improprio di sostanze chimiche invaliderà la garanzia.

Dispenser galleggiante


La spa è dotata di un distributore di prodotti chimici standard: questo distributore si applica solo a pastiglie da 1". Non versare liquidi o granuli nel distributore.

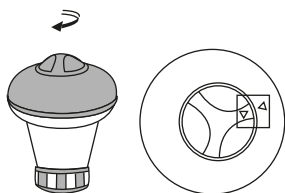


Ruotare il tappo superiore in senso antiorario finché le due frecce non si incontrano. Rimuovere il tappo.



Mettere in pastiglie chimiche. Si prega di fare riferimento alla confezione o al manuale della sostanza chimica acquistata per il corretto dosaggio.

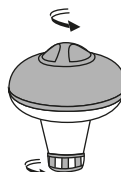

Ruotare il tappo superiore in senso orario. Regolare il dosaggio ruotando il coperchio inferiore per aprire o chiudere i fori dell'erogatore.






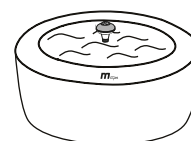


Metti il distributore nella spa. Assicurarsi che la pompa del filtro sia in funzione durante il processo di sanificazione.

DRENAGGIO, PULIZIA E STOCCAGGIO

Spa Drenaggio


1. Disattiva tutte le funzioni.
2. Collegare l'adattatore della valvola di scarico a un tubo da giardino e puntare l'altra estremità del tubo da giardino verso un'area di drenaggio adatta.
3. Rimuovere il tappo della valvola di scarico dall'esterno della vasca idromassaggio e collegare l'adattatore della valvola di scarico alla valvola di scarico.
4. All'interno della vasca idromassaggio, aprire il tappo della valvola di scarico. L'acqua inizierà a fuoriuscire dal tubo da giardino.
5. Quando l'acqua smette di defluire, sollevare la parete della vasca idromassaggio dal lato opposto allo scarico, convogliando l'eventuale acqua residua verso lo scarico e svuotando completamente la spa.
6. Premere il pulsante BUBBLE per asciugare la piscina termale.
7. Smontare la scatola di controllo. Svuotare l'eventuale acqua dal sistema di tubazioni.
8. Utilizzare un panno pulito per pulire l'acqua e l'umidità residua dalla vasca idromassaggio e dall'unità di controllo della spa. Assicurarsi che la vasca idromassaggio e l'unità di controllo della spa siano completamente asciutte.

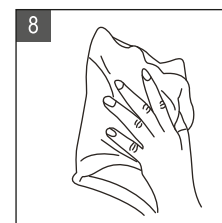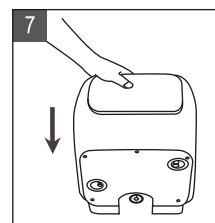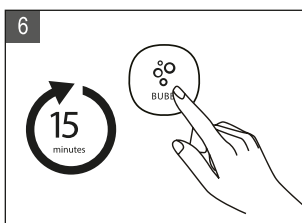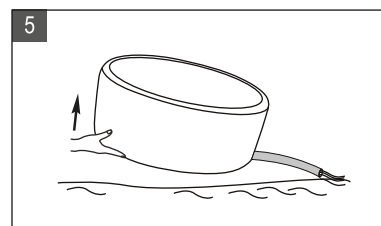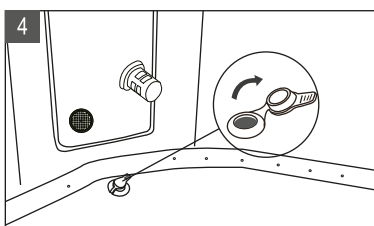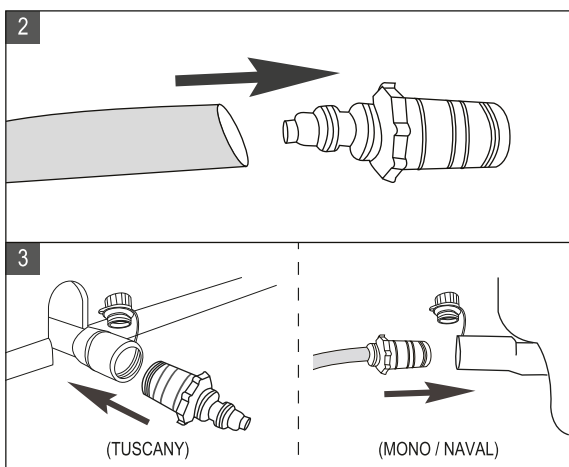

Pulizia della vasca idromassaggio

Se lo sporco è visibile nell'acqua o se l'acqua diventa torbida e la corretta composizione chimica dell'acqua non la elimina, cambia l'acqua e pulisci la vasca idromassaggio. Vedere la sezione "Svuotamento vasca idromassaggio" su come svuotare la spa. A vuoto, pulire e/o sostituire la cartuccia del filtro. Utilizzare una spugna e una soluzione di sapone neutro per rimuovere lo sporco o le macchie dall'interno della parete della spa. Sciacquare abbondantemente prima di riempire nuovamente con acqua pulita.

IMPORTANTE: non utilizzare lana d'acciaio, spazzole dure o detergenti abrasivi.

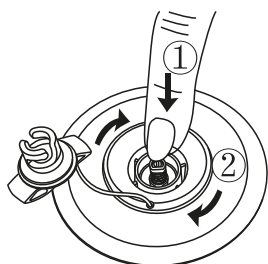

Istruzioni di sgonfiaggio

Sgonfiaggio Spa (MONO / NAVALE / DUETTO)

1. Aprire il tappo della valvola ruotandolo in senso antiorario. Assicurarsi che la valvola sia libera da detriti, sabbia o sporco prima di rilasciarla.
2. Spingere il pulsante della valvola e ruotarlo in senso orario per bloccarlo in posizione GIÙ.
3. Una volta completato lo sgonfiaggio, riposizionare il tappo.

Sgonfiaggio della vescica termale

1. Aprire il tappo della valvola per sgonfiare la camera d'aria. Per uno sgonfiaggio rapido, inserire la cannuccia (inclusa nel kit di riparazione) nella valvola.
2. Una volta completato lo sgonfiaggio, riposizionare il tappo.

Riparazione della vasca idromassaggio e della camera d'aria

Utilizzare la toppa di riparazione allegata per riparare qualsiasi foratura:


1. Pulire e asciugare accuratamente l'area da riparare
2. Applicare la colla sulla toppa in PVC e fissarla rapidamente sulla superficie danneggiata. (La colla non è inclusa)
3. Lisciare la superficie per rimuovere eventuali bolle d'aria e lasciarla asciugare per 5-10 minuti

NOTA: la colla non è inclusa.





Come riparare una valvola che perde (MONO / NAVAL / DUET)

A. Prova a stringere la valvola

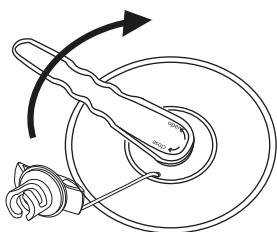


1. Gonfia la tua spa alla massima pressione dell'aria
2. Inserire la chiave della valvola nella valvola e ruotare la chiave in senso orario per serrare la valvola sulla spa.


B. Reinstallare o sostituire la valvola

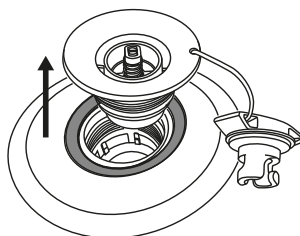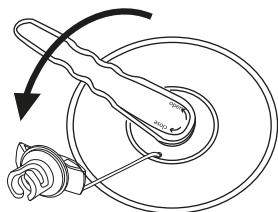

1. Sgonfia completamente la tua spa
2. Rimuovere il cappuccio antipolvere, inserire la chiave della valvola nella valvola e ruotare in senso antiorario per rimuovere la valvola. Anello di gomma.

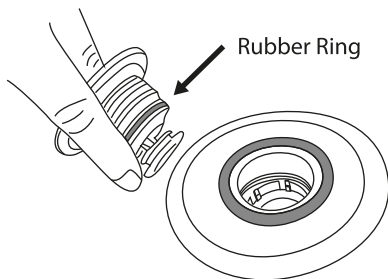


Rubber Ring

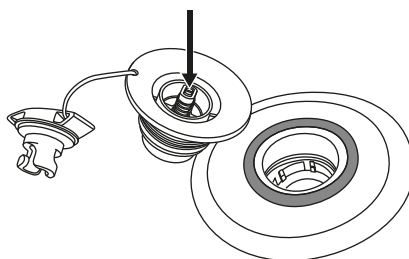

3. Controllare l'anello di gomma per assicurarsi che sia nella posizione corretta, fissato saldamente attorno alla valvola e verificare che non vi siano detriti nel percorso.
4. Assicurarsi che la molla del perno funzioni correttamente e che non vi siano crepe lungo i bordi.

Istruzioni per l'uscita dell'acqua e il tappo di ingresso e il tappo di ingresso dell'aria


Per i modelli Spa con scatola di controllo esterna, nel kit di riparazione sono offerti i seguenti tappi:

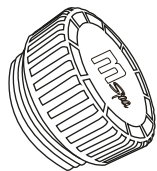

1. Tappo di ingresso dell'aria x 1 pz



2. Uscita dell'acqua e tappo di ingresso x 2 pezzi

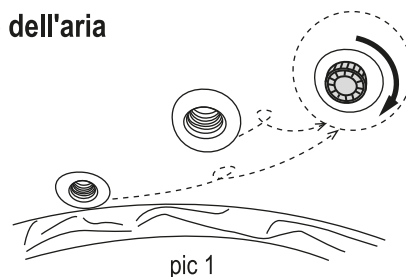


pic 1

Questi tappi vengono utilizzati per evitare perdite d'acqua quando si rimuove la scatola di controllo senza scaricare l'acqua. Si prega di fare riferimento alle seguenti istruzioni:

1. Utilizzare la chiave per rimuovere i coperchi di uscita e ingresso dell'acqua dalla parete interna della vasca idromassaggio, quindi avvitare i tappi di uscita e ingresso dell'acqua e serrare. (foto 1)
2. Separare la scatola di controllo e la vasca idromassaggio svitando i dadi di connessione.
4. Quindi avvitare il tappo di ingresso dell'aria sul tubo dell'aria e serrare. Assicurarsi che la guarnizione sia al suo posto per evitare perdite d'acqua. (foto 2)

NOTA:


1. Assicurarsi di scollegare l'alimentatore dalla presa elettrica prima delle suddette azioni.
2. Per garantire un funzionamento corretto, rimuovere tutti i coperchi durante la reinstallazione della scatola di controllo.

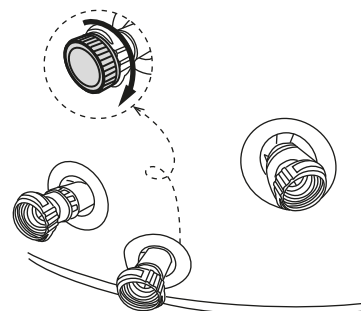

pic 2

Conservazione e preparazione per un uso futuro

1. Svuotare e pulire la spa seguendo le sezioni "Drenaggio" e "Pulizia della spa".
2. Fare riferimento alle istruzioni per sgonfiare la vasca idromassaggio e la camera d'aria.
3. Assicurarsi che tutti i componenti e gli accessori della spa siano accuratamente puliti e asciutti prima di riporli. Asciugare all'aria la vasca idromassaggio sotto il sole mite per un'ora prima di piegarla.
4. Piegarla la vasca idromassaggio in modo lasco ed evitare angoli acuti per evitare danni o perdite al rivestimento della spa.
5. Preparare una nuova cartuccia aggiuntiva per il prossimo utilizzo.
6. Conservare la spa e gli accessori in un ambiente asciutto ea temperatura controllata, tra 0°C e 40°C (32°F - 104°F). Si consiglia di conservare la spa con essiccante.
7. Per la conservazione si consiglia l'imballo originale.
8. Dopo una conservazione a lungo termine, riempire la spa con acqua pulita e disinfettante e accendere il FILTRO per almeno 1 ora prima dell'uso.

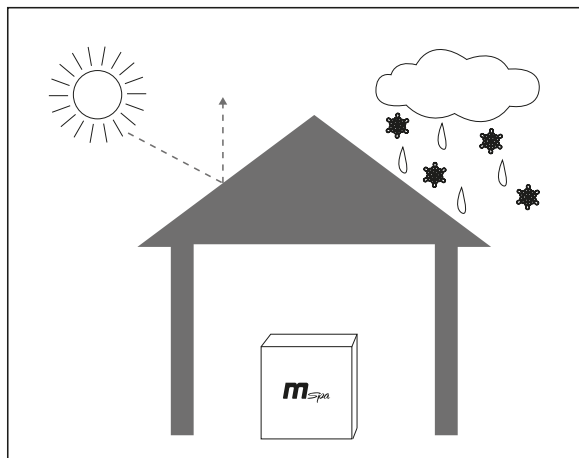

SMALTIMENTO E PROTEZIONE DELL'AMBIENTE



Questo simbolo indica che il prodotto non deve essere smaltito con altri rifiuti domestici. Per evitare possibili danni all'ambiente o alla salute umana dovuti allo smaltimento incontrollato dei rifiuti, riciclare il prodotto in modo responsabile per promuovere il riutilizzo sostenibile delle risorse materiali. Informazioni sullo smaltimento possono essere ottenute dalle autorità locali.

Per restituire il dispositivo usato, utilizzare i sistemi di restituzione e raccolta o contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto per un riciclaggio sicuro per l'ambiente.

RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

TABELLA DEI CODICI DI ERRORE

CODICE	CAUSA	SOLUZIONE
--- / 888 / EEP	Il cavo di corrente è allentato	Contattare il centro servizi MSpa locale
	Comunicazione fallita	Contattare il centro servizi MSpa locale
F0	La temperatura dell'acqua è inferiore a 0°C (32°F) o superiore a 50°C (122°F)	Cambia l'acqua
	Fallita lettura della temperatura da parte del sensore	Contattare il centro servizi MSpa locale
F1	F1 appare immediatamente dopo aver premuto FILTRO, RISCALDAMENTO o UVC	Pulisci le parti e i tubi attraverso i quali passa l'acqua
	F1 mostra 15 secondi dopo aver premuto FILTRO, RISCALDAMENTO o UVC	1. Aggiungere altra acqua fino alla linea del minimo 2. Pulire le parti e i tubi attraversati dall'acqua 3. Eseguire lo spurgo del condotto di filtraggio rimuovendo l'aria al suo interno. Seguire indicazioni sotto riportate. 4. Contattare il centro servizi MSpa local

Errore F1: consigliamo di rimuovere aria dal condotto del motore, come mostra il seguente video.

<https://www.youtube.com/watch?v=jJW3D1NZuSQ>

Se sente ancora la pompa ronzare significa che all'interno del condotto c'è ancora aria, un impianto pieno di acqua in assenza di aria quando si avvia la funzione di filtraggio non emette alcun ronzio.

È probabile che le griglie di pescaggio e restituzione del motore siano sporche al suo interno.

Consigliamo di smontare entrambe le bocchette e pulire eventuale accumulo di scoria al suo interno (le bocchette dopo essere state rimosse con la chiave in dotazione si smontano con un giravite)


Riprovare quindi a ripetere la procedura del tutorial:

1. Controllare il livello dell'acqua (che non sia al disotto del minimo)
2. Sostituire il filtro, o provare per un breve periodo ad utilizzare la funzione filtro senza la cartuccia inserita.
3. Rimuovere l'aria all'interno dell'impianto di filtraggio iniettando acqua con un tubo da giardino della griglia di pescaggio.
4. Utilizzare la funzione test/reset dell'alimentatore e riaccendere la spa.

PROBLEMI	CAUSA	SOLUZIONE
DISPLAY SPENTO SUL PANNELLO DI CONTROLLO	Guasto alla presa di corrente	Cambiare una presa o riparare la presa prima dell'uso
	PRCD è disattivato	Reimpostare il PRCD seguendo la sezione Test PRCD
	Premere il pulsante Reset	Contattare il centro servizi MSpa locale
	PRCD rotto	Contattare il centro servizi MSpa locale
SPA CHE PERDE	La connessione di ingresso e uscita della spa non è ben serrata	Serrare la connessione di ingresso e uscita
	La valvola di scarico non è completamente chiusa	Chiudere la valvola di scarico. Per Tuscany serrare il bicchiere interno alla spa del tappo di scarico, utilizzando la chiave per griglie.
	Perdite d'acqua dal corpo della piscina	Riparare il foro/la fessura che perde con il materiale del kit di riparazione
NON RISCALDA CORRETTAMENTE	Temperatura impostata troppo bassa	Impostare una temperatura più alta
	Dirty filter cartridge	Pulire o sostituire la cartuccia del filtro
	Cartuccia del filtro sporca	Aggiungere altra acqua fino alla linea del minimo
	Guasto del riscaldatore	Contattare il centro servizi MSpa locale
	La pompa del filtro NON FUNZIONA	Fare riferimento alla sezione "LA POMPA DEL FILTRO NON FUNZIONA".
SPA PERDE ARIA (MONO / NAVALE / DUET)	La valvola dell'aria è allentata	Assicurarsi che la valvola sia avvitata saldamente. Sostituire la valvola se necessario. Gonfiare la spa a 12 PSI.
	Foro o spacco sulla vasca idromassaggio	Riempi uno spruzzino con acqua saponata e spruzza sulle cuciture. Se c'è una perdita, usciranno piccole bolle. Dopo aver individuato la perdita, pulire e asciugare l'area che perde, quindi utilizzare la toppa di riparazione fornita con la spa. Controllare la sezione riparazione su P18.
ACQUA NON PULITA	L'acqua è stata utilizzata per un lungo periodo di tempo	Cambia l'acqua
	Tempo di filtrazione insufficiente	Estendere il tempo di filtraggio
	Cartuccia del filtro sporca	Pulire o sostituire la cartuccia del filtro in tempo
	Manutenzione impropria dell'acqua	Fare riferimento alle istruzioni del produttore del prodotto chimico
SPA IN FORMA ANOMALA(MONO / NAVAL / DUET)	Pressione dell'aria extra a causa della forte luce solare	Controllare la pressione dell'aria e rilasciare l'aria se necessario. Durante la stagione calda, si consiglia di controllare se è necessario far fuoriuscire un po' d'aria per evitare possibili danni alla vasca idromassaggio.
NON BOLLE	Spegnimento automatico 10 minuti	Attendere 10 minuti e riattivare il pulsante Bubble
	Parti interne danneggiate	Contattare il centro servizi MSpa locale
	Valvola unidirezionale rotta	Contattare il centro servizi MSpa locale
LA POMPA DEL FILTRO NON FUNZIONA	Cartuccia del filtro intasata da sporcizia o altri oggetti	Pulire o sostituire la cartuccia del filtro Contattare il centro servizi MSpa locale
	Guasto del sistema di filtraggio	Aggiungere acqua sopra la linea del minimo
GUASTO OZONIZZATORE	Il livello dell'acqua è al di sotto della linea di galleggiamento minima	Contattare il centro servizi MSpa locale
	Parti interne danneggiate	Fare riferimento alla sezione "LA POMPA DEL FILTRO NON FUNZIONA".
	La pompa del filtro non funziona	

Dove posso trovare il numero di serie?

Sul retro della scatola di controllo. O ai piedi della scatola di controllo.

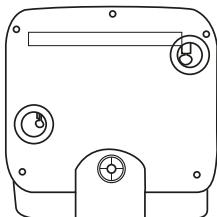

Come posso trovare il mio contatto di servizio?

* Scansiona il codice QR qui sotto o visita <https://www.the-mspa.com/after-sales>.

1. Inserisci il numero di serie della tua spa.

2. Verrà visualizzato il fornitore di servizi corrispondente.



* È possibile trovare le informazioni di contatto del centro di assistenza locale sul retro della scheda di garanzia

CONTATTARE IL RIVENDITORE MSPA O IL CENTRO DI ASSISTENZA LOCALE PER QUALSIASI DOMANDA O PROBLEMA RELATIVO AL PRODOTTO.

GARANZIA LIMITATA MSPA

MSpa® è stato prodotto pensando all'affidabilità e alla semplicità. Tutti i prodotti sono stati ispezionati e trovati privi di difetti prima di lasciare la fabbrica.

MSpa garantisce questo prodotto contro qualsiasi difetto identificato nel materiale o nella lavorazione per un periodo di: Rivestimento per piscina termale - dodici (12) mesi dalla data originale di acquisto.

Parti elettriche (scatola di controllo) – dodici (12) mesi dalla data originale di acquisto. Strutture per pareti rigide per spa – ventiquattro (24) mesi dalla data originale di acquisto.

Il periodo di garanzia inizia dalla data di acquisto e MSpa richiede la presentazione della prova d'acquisto originale per accertare la data. Durante il periodo di garanzia, MSpa riparerà o sostituirà, a sua discrezione, eventuali prodotti difettosi. I prodotti sostitutivi o le parti riparate saranno garantite solo per la parte non scaduta della garanzia originale.

Politica di spedizione

I consumatori sono responsabili della spedizione/trasporto quando restituiscono le parti difettose al centro di assistenza autorizzato MSpa o ORPC-Oriental Recreational Products (Shanghai) Co., Ltd.

Politica di garanzia

· Questa garanzia limitata non si applica a qualsiasi difetto derivante da negligenza, incidente, uso improprio o qualsiasi altro motivo al di fuori del ragionevole controllo di MSpa, inclusi ma non limitati a: normale usura, negligenza o mancata osservanza delle istruzioni del prodotto, manutenzione impropria o inadeguata; collegamento a un'alimentazione elettrica impropria; danni causati dall'acqua chimica, perdite d'acqua della piscina, modifiche o riparazioni non autorizzate del prodotto; utilizzo per scopi commerciali; incendi, fulmini, inondazioni o altre cause esterne.

· Questa garanzia è valida solo nel paese di acquisto nei paesi in cui MSpa vende e fornisce assistenza per lo stesso modello con specifiche tecniche identiche. Il servizio di garanzia al di fuori del paese di acquisto è limitato ai termini e alle condizioni della garanzia corrispondente nel paese di assistenza.

· Qualora il costo della riparazione o della sostituzione non sia coperto dalla presente garanzia, MSpa avviserà i proprietari e il costo sarà addebitato al proprietario.

· Questa garanzia si applica solo all'acquirente originale e termina con qualsiasi trasferimento di proprietà.

· Tutte le riparazioni per le quali vengono fatte richieste di garanzia devono essere pre-autorizzate da ORPC tramite un distributore o agente accreditato, a condizione che il parte difettosa essere restituito al distributore o all'agente Trasporto prepagato, se richiesto.

· Il rivenditore autorizzato è responsabile di tutti i lavori di assistenza sul campo eseguiti sul prodotto MSpa. ORPC non sarà responsabile per il costo di qualsiasi lavorazione effettuata da una persona di servizio non autorizzata.

I prodotti contrassegnati sia con MSpa che con importatore sono regolati esclusivamente dalla garanzia fornita dall'importatore.

Registrazione della garanzia

Si prega di conservare sempre la ricevuta di acquisto e la scheda di garanzia in caso di future richieste di garanzia. Tutti i reclami devono essere presentati a un rivenditore o partner di assistenza autorizzato MSpa. È essenziale che tutti i reclami inviati forniscano tutte le informazioni necessarie, tra cui il nome del cliente, la ricevuta di acquisto, il numero di serie, il numero del prodotto, il problema e le parti richieste.



BSVillage

.com

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494