


,6758=,21, ', 0217\$**,2 3,6&,1(,7\$/,. \$

5LVXOWDWR ILQDOH H ULHPSLPHQWR GHOOD SLVFLQD
\$ \$O WHUPLQH GHOOH YDULH IDVL GL PRQWDJJLR ULHPSL
WHOR VL WHQGHUHQQR RWWHQHQGRHLO ULVXOWDWR PR

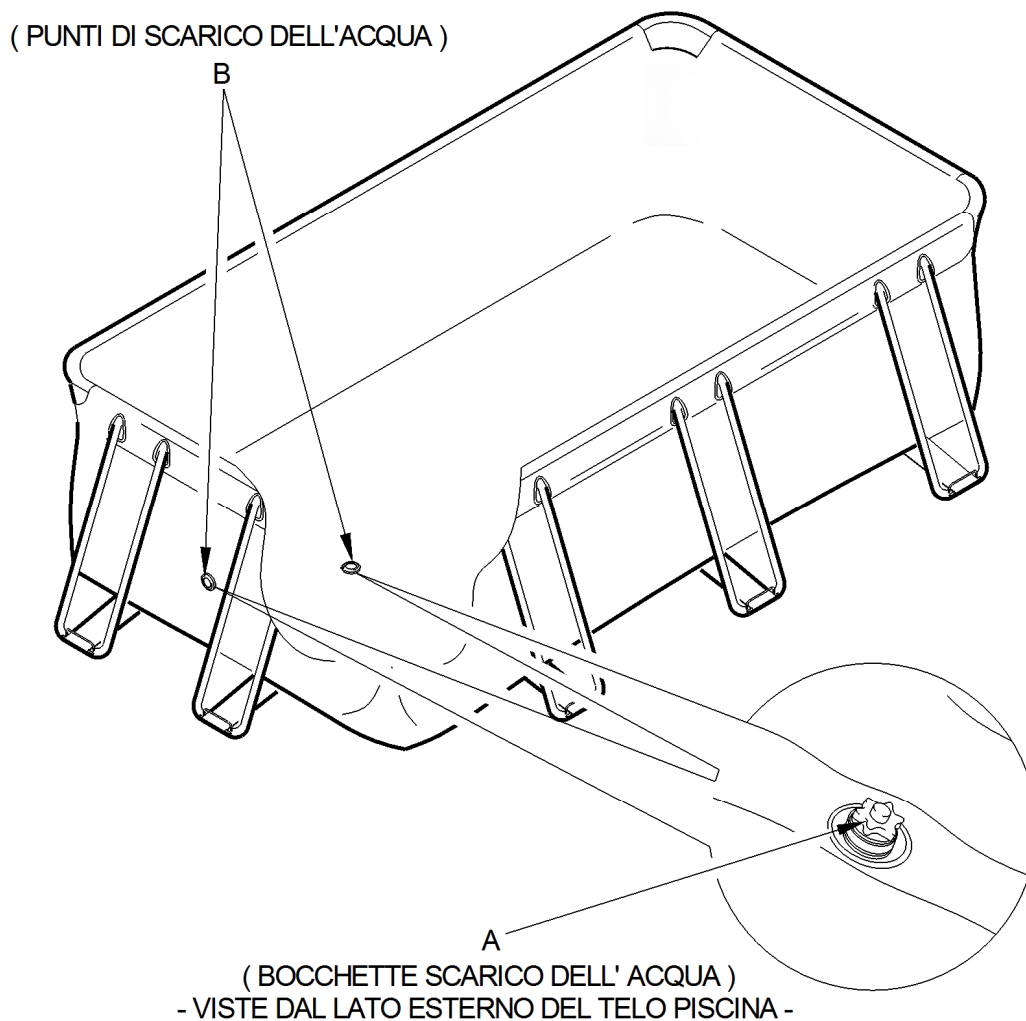


MAR-COM-ITA-SEZ02-022

18. Punti di scarico dell'acqua

- A. I punti di scarico (B) della piscina, sono in totale due, e sono situati sul fondo e sulla parete laterale così come indicato nell'immagine.
- B. Per scaricare l'acqua della piscina, svitare completamente le manopole sulle bocchette (A) situate nei punti di scarico indicati nell'immagine.

Nota: questa procedura può essere realizzata anche con l'ausilio del gruppo pompa-motore in modalità "waste".

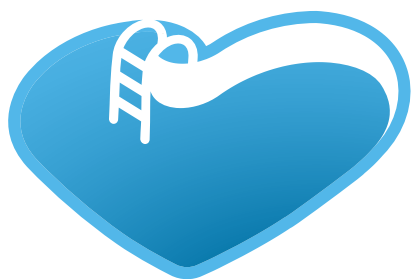

BSVillage


[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR


www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494