



PER FACILITARE LA LETTURA E LA COMPrensIONE DELLA VOSTRA STUFA VI PREGHIAMO DI RICERCARE IL VOSTRO MODELLO DI STUFA NELLA TABELLA SEGUENTE. QUESTO MODELLO E' POI USATO NELLE ISTRUZIONI.

SPECIFICAZIONI CORONA											
MODELLO	RX 2200	SX 2400	RX 2385	CT 25 Cool Top	CT 30 Cool Top	RX 300	SX 2750C	SX 3350C	RX 2350S 2370	RX 2500C	RX 3000C
TIPOS	1	2	2	2	2	2	4	5	6	7	8
MARCA	CORONA										
MODELLO	PORTATILE RADIANTE										
POTERE CALORIFICO	2500	2500	2500	2500	3000	3000	2500	3300	2300	2500	3200
CONSUMO DEL CARBURANTE	208g/h	208g/h	208g/h	208g/h	250g/h	250g/h	208g/h	275g/h	192g/h	208g/h	267g/h
TIMER PER IL CONTROLLO DELLA TEMPERATURA	+/- 15,5h	+/- 13h	+/- 15,5h	+/- 15,5h	+/- 13,4h	+/- 13,4h	+/- 15,5h	+/- 12h	+/- 16,8h	+/- 15,5h	+/- 12,3h
CAPACITA' SERBATOIO	4,2 l	3,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l	4,2 l
DIMENSIONI (ALxANLxFO) (mm)	495x448x314	475x452x314	495x448x314	495x448x314	525x448x314	525x448x314	510x452x314	540x452x314	495x448x314	495x448x314	525x448x314
PESO NETTO	7,7 kg	7,6 kg	8,2 kg	8,2 kg	9,2 kg	9,2 kg	9 kg	9,3 kg	8,2 kg	8,6 kg	9,2 kg
PESO LORDO	9 kg	8,8 kg	9,5 kg	9,5 kg	10,7 kg	10,7 kg	10,4 kg	11 kg	9,5 kg	9,9 kg	10,7 kg
PAESE D' ORIGINE	GIAPPONE										
SPIA DI SICUREZZA	NO	INCORPORATA									
LAMPADINA DELLA SPIA DI SICUREZZA	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	SI
TIPO DI SERBATOIO	SERBATOIO ESTRAIBILE						PULIZIA A MANO DEL SERBATOIO		SERBATOIO ESTRAIBILE		
SISTEMA DI SPEGNI-MENTO AUTOMATICO DI SICUREZZA	INCORPORATO										
MARCHI DI SICUREZZA NF, GS CE	NO SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
CATALIZZATORE	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	SI	NO	SI	SI
QUICK CONTROL	NO	NO	NO	NO	NO	NO	SI	NO	NO	NO	NO
TEMPERATO PARTE SUPERIOR	NO	NO	NO	SI	SI	NO	NO	NO	NO	NO	NO
REGOLAZIONE 10%	NO	SI	SI	SI	SI	SI	NO	SI	SI	SI	SI

ISTRUZIONI PER L'USO



Preparare la stufa per l'uso eseguendo le istruzioni nel seguente ordine:

1. Sballaggio

Togliere la stufa dalla scatola. Togliere il nastro adesivo dalla griglia di protezione ed aprirla come descritto di seguito.


Far scivolare il gancio in alto a destra della stufa premendo nella direzione della freccia (1). Rimuovere la griglia spingendo verso l'alto in direzione della freccia (2). (operare all'inverso per richiudere la griglia).

Rimuovere la protezione in cartone dal cilindro di combustione. Aprire il coperchio dello scompartimento del serbatoio e togliere l'imbottitura in cotone.

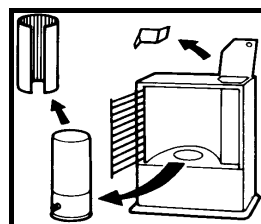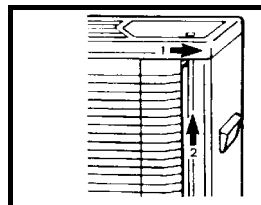

2. Esatto riposizionamento del cilindro di combustione (bruciatore)


Posizionare il bruciatore nella guida circolare dello stoppino. Ruotare il bruciatore tramite la levetta situata anteriormente prima a destra poi a sinistra per assicurarsi che sia posizionato correttamente nella guida circolare dello stoppino.

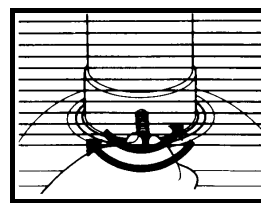

Ruotare da una parte all'altra

3. Estto inserimento delle batterie

Quindi inserire 2 batterie nel l'apposito vano situato nel retro della stufa. Accertarsi di rispettare la corrispondenza dei poli positivo e negativo come indicato. Chiudere il vano batterie avvitandolo (eccetto modello 1).

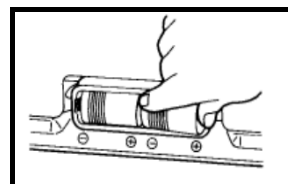

IMPORTANTE: PERICOLO:

- NON TOGLIERE MAI LE BATTERIE MENTRE LA STUFA È ACCESA
- ASSICURARSI DELLA QUALITÀ DELLE BATTERIE UTILIZZATE
- NON ACCENDERE MAI LA STUFA CON FIAMMIFERI O ACCENDINI

COMBUSTIBILE LIQUIDO PER STUFE PORTATILI

Tipo di combustibile liquido per stufe portatili

Più del 95 % dei problemi sono dovuti all'uso di combustibile liquido per stufe portatili non idoneo. Questi problemi non sono coperti dalla nostra garanzia.

Usare solo combustibile liquido per stufe portatili di elevata qualità dearomatizzato e completamente privo di impurità (max 1 % di aromatici e con un punto di infiammabilità superiore ai 61 °C).

Non usare mai combustibile liquido per stufe portatili contaminato, trattato chimicamente o contenente acqua.

La Vostra tanica dev'essere pulita e riempita alla stazione di servizio. Non dev'essere utilizzata per altri liquidi nè contenere impurità. Si consiglia di usare una tanica esclusivamente per il combustibile liquido per stufe portatili della stufa.

Conservazione del combustibile liquido per stufe portatili

Conservare il combustibile liquido per stufe portatili lontano dal sole o da altre fonti di calore.

Il combustibile liquido per stufe portatili che è stato conservato a lungo perde la propria purezza ed efficienza.



Riempimento dei serbatoio

Seguire le procedure e le precauzioni.
Spegnerne sempre la stufa prima di riempire il serbatoio.
Non mettere mai la tanica vicino alla stufa mentre si riempie il serbatoio.

Alzare il coperchio del compartimento del serbatoio ed aprirlo. Usare 1 pompa per riempire il serbatoio con il combustibile liquido per stufe portatili.


Riempire fino a quando il livello del combustibile liquido per stufe portatili raggiunge la metà del l'indicatore di livello.

Serbatoio levato, stufa si spegne automaticamente. (eccetto modello 1).

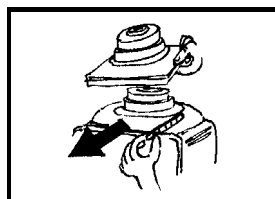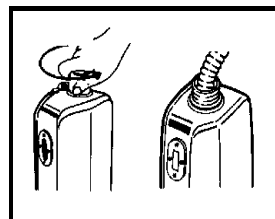


Come leggere l'indicatore di livello

La parte superiore del serbatoio è dotata di una finestrella che serve per verificare il livello del combustibile liquido per stufe portatili. Il serbatoio è sufficientemente pieno quando il combustibile liquido per stufe portatili raggiunge il livello indicato dalle frecce. Non riempire il serbatoio oltre questo livello.

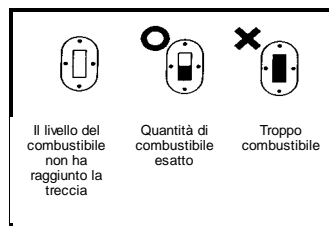


Dopo aver riempito il serbatoio riavvitare bene il tappo dello stesso ed eliminare con cura qualunque traccia di combustibile liquido per stufe portatili. Rovesciare il serbatoio. Afferrarlo per la maniglia e riposizionarlo delicatamente al proprio posto.

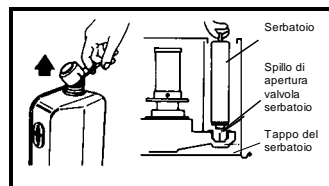

Quantità giusta di combustibile liquido per stufe portatili

Quando l'indicatore di livello segnala che il serbatoio è vuoto questo dev'essere riempito con il combustibile liquido per stufe portatili. Il serbatoio è vuoto quando il livello è a matà della finestrella.

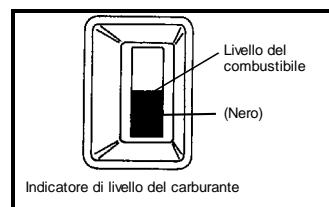


PREPARAZIONE DELLA STUFA PER L'ACCENSIONE

Livellamento della stufa


Assicurarsi che la stufa sia posizionata su una superficie piana. Se la stufa non è in livello il sistema di spegnimento automatico le impedirà di funzionare.

Sistema di spegnimento automatico in caso di urti accidentali

Spingere verso il basso il comando di accensione fino a che si ferma. Il sistema di spegnimento automatico (in caso di urti) è pronto ad entrare in funzione. Non accendere la stufa quando la spia di sicurezza è ancora accesa (eccetto i tipi 1, 2, 3, 6 e 7)). Si sentirà solo il ronzio del motorino di accensione.

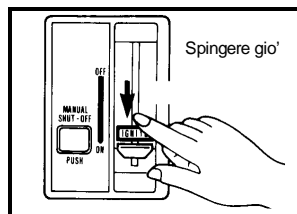

Nei modelli 1, 2, 3, 6 e 7 (senza la spia) solo un rumore ronzante indicherà che il sistema di spegnimento automatico sta lavorando. Non provare ancora ad accendere ed aerare la stanza.

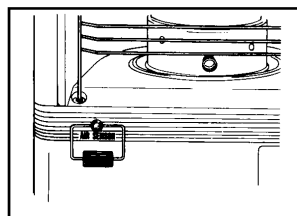

Stoppino

La prima volta che si usa lo stoppino si deve attendere per un'ora affinché questo si impregni di combustibile liquido per stufe portatili.

Usare solo combustibile liquido per stufe portatili dearomatizzato, con un punto di infiammabilità superiore ai 61°C e libero da qualsiasi impurità per essere sicuri che lo stoppino duri a lungo.

Se si nota che lo stoppino è stranamente rigido, se è bloccato o se la combustione non è corretta, si deve far sostituire da personale specializzato.

Dato che lo stoppino e la sostituzione dello stoppino non sono coperti da garanzia, seguire le istruzioni per l'uso in modo da ottenere dallo stesso le massime prestazioni.

Uno stoppino non fornito dal vostro rivenditore autorizzato e quindi non ritenuto originale può provocare errata combustione con rischi di produzione di monossido di carbonio.


La garanzia è valida solo con l'uso di ricambi originali come stoppino PETROWICK.

ACCENSIONE DELLA STUFA

Prima di accendere la stufa, verificare i seguenti punti

Il bruciatore dev'essere posizionato esattamente. Azionare ripetutamente la levetta situata anteriormente girandola per due o tre volte da sinistra a destra e viceversa ed assicurarsi che sia correttamente assestata. Se viene riscontrata una resistenza al movimento vuol dire che il bruciatore non è posizionato correttamente, toglierlo e ripetere l'operazione. La spia di sicurezza dev'essere spenta (tipi 4, 5 e 8).


Quando si usa la stufa per la prima volta persisterà un certo odore dopo l'accensione. Questo è normale dato che olio e grassi protettivi presenti nella stufa devono essere bruciati.

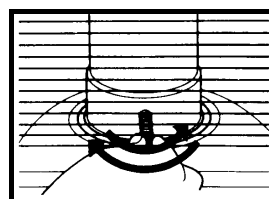

Ruotare da una parte all'altra

Per accendere la stufa è sufficiente spingere verso il basso il comando di accensione con questa operazione viene azionato anche il comando inferiore di abbassamento dello stoppino. In questo modo lo stoppino viene sollevato e l'ignizione è automatica. Assicurarsi visivamente che la stufa sia accesa, lentamente riportare il comando alla posizione originale.

Dopo aver eseguito la procedura di accensione potrebbe succedere che esca un filo di fumo bianco senza che la stufa si accenda in questo caso ripetere le operazioni di accensione e la stufa comincerà a funzionare. Non premere troppo forte il comando di accensione perchè questo potrebbe rendere l'accensione difficoltosa.

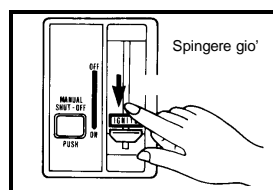


Spingere giù

ATTENZIONE: NON ACCENDERE MAI LA STUFA CON FIAMMIFERI O ACCENDINI

REGOLAZIONE DELL' ALTEZZA DELLA FIAMMA (CONTROLLO DELLA TEMPERATURA DI RISCALDAMENTO)

PER IL MODELLO 4

Alto Basso

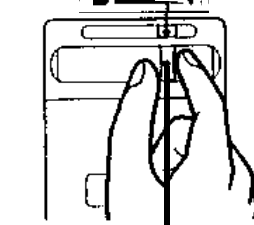


Quick control

Spingere la levetta a destra per diminuir la combustione e a sinistra per aumentarla.

Per tutti i modelli (eccetto il modello 4)



La combustione può essere ottimizzata con una variazione del 10 % regolando l'altezza della fiamma (d. qui sotto).

Cattiva combustione

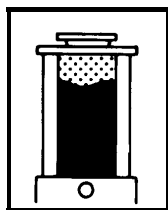


Riscaldamento insufficiente della parte superiore del bruciatore. Controllare la qualità del combustibile

Buona Combustione

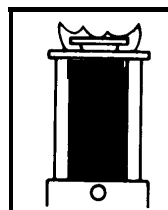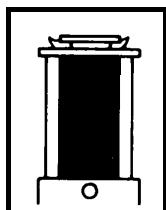

Cattiva combustione

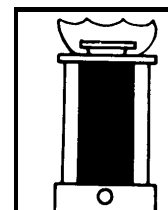

La fiamma è pericolosamente alta

Se, nonostante la regolazione, la fiamma è troppo alta o se il suo colore non è uniforme prendere la levetta del bruciatore e muoverla delicatamente una o due volte.

Se il problema persiste, spegnete la stufa e contattate il vostro rivenditore.


Se continuare a utilizzare la stufa con cattiva combustione, ne risulteranno emissioni di fumo nero e CO.

Usando contemporaneamente un ventilatore, o un umidificatore può succedere che la fiamma diventi leggermente rosa. Questo è normale. Mai toccare il dispositivo di accensione automatica mentre la stufa è in funzione. Abbassando questo si innalzerà: se viene premuto troppo velocemente potrebbero essere danneggiati i filamenti di accensione o addirittura romperli.

SPEGNIMENTO DELLA STUFA

Per lo spegnimento premere il pulsante del sistema di spegnimento automatico. Il sistema di spegnimento automatico di sicurezza entra in funzione automaticamente in caso di urti accidentali facendo rientrare lo stoppino velocemente in modo che la fiamma si spenga automaticamente.

E' possibile che un accumulo eccessivo di impurità nello stoppino impedisca il corretto funzionamento del sistema di spegnimento automatico. Assicurarsi sempre visivamente che il sistema di spegnimento abbia funzionato in modo corretto.

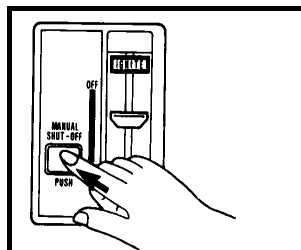

Quando si accende nuovamente la stufa

Precauzioni:

Dopo aver spento la stufa, attendere almeno 5 minuti prima di riaccenderla di nuovo. La riaccensione della stufa prima che il bruciatore si sia raffreddato può provocare la fuoriuscita di odori.

Immagazzinamento della stufa

Se si pensa di non utilizzare la stufa per un lungo periodo di tempo (ad esempio l'estate), è opportuno pulire a fondo l'apparecchio prima di riporlo.

Lasciare in funzione la stufa fino ad esaurire completamente il combustibile.

Smontare il serbatoio, accendere la stufa e lasciarla in posizione alta fino a quando si spegnerà automaticamente (è preferibile eseguire questa operazione all'esterno).


Togliere le pile, premere il pulsante "MANUAL SHUT-OFF" ed eliminare la polvere, le incrostazioni e gli eventuali residui di petrolio.

Riporre la stufa conservandola preferibilmente nell'imballaggio originario.

Conservare la pompa manuale assieme alla stufa, per evitare che venga utilizzato per travasare altri liquidi (da evitare in modo assoluto).

SPIA DI SICUREZZA (eccetto il modello 1)

Questa stufa è dotata di una spia di sicurezza. Anormali condizioni di funzionamento della stufa, cattiva ventilazione, elevata temperatura, locali di dimensioni troppo ridotto, provocano l'immediato spegnimento della stufa. Non tentare mai di riaccendere la stufa fino a quando la spia resterà accesa. (I modelli 1, 2, 3, 6 e 7 non hanno la spia luminosa). Il rumore ronzante del motore indica che il sistema di spegnimento automatico di sicurezza è in funzione.

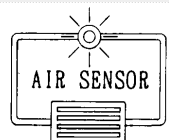

IMPORTANTE

E' proibito effettuare qualsiasi intervento di manutenzione o modòfiche al sistema di accensione. Oltre ad annullare la garanzia, questo può provocare un mancato funzionamento del sistema con rischi per la salute.

RESTRIZIONI D'USO

Questa stufa non può essere usata in ambienti ermeticamente chiusi come roulotte, caravan, imbarcazioni e nelle cabine di veicoli.

IMPORTANTE

- Conservare sempre una distanza minima di un metro da altri oggetti.
 - Usare la stufa in ambienti adeguatamente ventilati e privi di vapori infiammabili.
 - Assicurarsi che la stanza da riscaldare sia adeguatamete aerata (vedere i regolamenti degli standard sanitari)
 - Non usare la stufa in ambienti troppo piccoli
- | | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Stufa da 2300 W: Min. 36 m3 | Stufa da 2500 W: Min. 38 m3 |
| Stufa da 2950 W: Min. 46 m3 | Stufa da 3000 W: Min. 46 m3 |
| Stufa da 3200 W: Min. 49 m3 | Stufa da 3300 W: Min. 51 m3 |



**NON USARE LA STUFA IN
STANZE COLLOCATE
NEL SOTTERRANEO**

GUIDA ALLA SOLUZIONE DI PICCOLI PROBLEMI

In caso di problemi verificare questo schema prima di portare la stufa al centro assistenza.

Possibili cause	La stufa non si accende Brucia con fiamma rossa e fuoriesce del fumo Fiamma troppo alta Combustione con odore La fiamma appare solo da un lato del bruciatore Non fa fiamma Lo stoppino non si abbassa La fiamma si propaga troppo lentamente Il bruciatore non diventa rosso Il bruciatore iniega troppo tempo per diventare rosso La fiamma si spegne										Soluzioni	
Le batterie possono essere	■											Sostituire le batterie
Il filo della candeletta di iniezione può essere staccato o rotto	■											Sostituire la candeletta di igniezione
Lo stoppino è troppo alto, troppo basso o installato in modo scorretto	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		Usare il bottone di aggiustamento dello stoppino per aggiustarlo, se non ci si riesce, reinstallare lo stoppino in posizione esatta
Il camino non è posizionato correttamente		■		■	■			■		■		Far ruotare il camino da destra a sinistra per posizionarlo correttamente.
Il combustibile è di scarsa qualità o contaminato da acqua		■	■	■	■	■	■	■	■	■		Sostituire il combustibile contaminato con quello adatto
Lo stoppino può essere sporco	■			■	■	■	■	■	■	■		Pulire lo stoppino, sostituirlo se necessario
La guida dove è inserito lo stoppino può essere danneggiata				■		■	■	■				Controllare il montaggio dello stoppino. Sostituirlo se necessario
Lo stoppino non è correttamente posizionato nella sua guida			■				■	■	■			Reinstallare lo stoppino correttamente nella giusta posizione