



**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di UTILIZZO

# Robot pulitore automatico a batteria WET RUNNER XPERT by GRE



[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

## AVVERTENZA DI SICUREZZA

### **ATTENZIONE**

L'aspirapolvere non è un giocattolo e viene utilizzato da persone di età superiore a 8 anni.

Chiunque utilizzi l'aspirapolvere deve leggere attentamente il manuale prima di lavorarci.

1. L'apparecchio può essere utilizzato da bambini a partire dagli 8 anni e da persone con ridotte capacità sensoriali o mentali, inesperte o prive di conoscenze, purché un'altra persona le sorvegli o abbia fornito loro le istruzioni necessarie per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e possano comprendere i rischi implicati
2. I bambini non devono giocare con il dispositivo
3. La pulizia e la manutenzione che devono essere effettuate dall'utente non devono essere effettuate da bambini. Il pulitore è progettato per pulire la piscina.
4. Caricarlo solo quando il robot è spento. Si prega di utilizzare le batterie e il caricabatterie originali durante l'uso.
5. Mettere il pulitore in un luogo pulito e asciutto. Non esporlo sotto sole o vicino a esplosivo.
6. Non avvicinarsi alla testa del vuoto quando è in funzione, a causa della sua aspirazione potere, soprattutto per il corpo umano, animali, capelli o vestiti.
7. Non smontare il pulitore senza assistenza professionale dal distributore o produttore autorizzato.
8. Non disperdere l'olio lubrificante in quanto può inquinare le acque.
9. Smettere di utilizzare l'aspiratore in caso di problemi; Si prega di contattare il distributore autorizzato o sostituirlo con parti / accessori originali.
10. Condizioni di lavoro più idonee:
  - 11.1 Profondità massima dell'acqua applicabile: 40 - 300cm.
  - 11.2 Temperatura dell'acqua: 4°C ( 39.2°F )-35°C ( 95°F )

#### **1. Cavo USB**

1. Per il cavo con spina USB è consentita solo una tensione di uscita di 5 V.
2. Solo per uso interno. Il caricabatterie non deve essere utilizzato all'aperto e non essere esposto a pioggia, umidità, liquidi o calore.
3. Tenere il caricabatterie fuori dalla portata dei bambini.
4. Non utilizzare mai il caricabatterie se si riscontrano danni.
5. Non maneggiare l'aspiratore e il caricatore con mani bagnate e piedi nudi quando si carica l'aspiratore.
6. Scollegare il caricabatterie dall'alimentazione quando non è in uso.
7. Se la linea USB è danneggiata, sostituirla con un nuovo caricatore per evitare eventuali pericoli.
8. Assicurarsi che il pulitore, il cavo USB e il caricatore siano completamente asciutti prima di procedere alla ricarica.
9. Caricare il pulitore 5 ore prima del primo utilizzo. Di norma, è possibile azionarlo circa 30 minuti dopo la ricarica completa.


#### **2. Smaltimento della batteria**

1. La batteria del pulitore è una batteria al litio, deve essere smaltita correttamente, si prega di contattare le autorità locali per ulteriori informazioni.
2. Non tentare mai di smontare la batteria al litio.
3. Rimuovere tutti gli oggetti personali come anelli, braccialetti, collane e orologi quando si scollega una batteria al litio dall'aspiratore.
4. La batteria provoca una corrente di cortocircuito e gravi ustioni quando è abbastanza elevata.
5. Indossare una protezione completa per gli occhi, guanti e indumenti protettivi quando si rimuove la batteria.
6. Non fumare, provocare scintille o fiamme vicino al pulitore, ciò incendierà la batteria e produrrà gas non noti.
7. Se l'acido viene a contatto con la pelle e gli indumenti, lavare immediatamente con abbondante acqua e sapone.
8. Se gli occhi entrano in contatto con l'acido, risciacquarli con acqua per almeno 15 minuti e contattare un medico

**Gli avvertimenti e le precauzioni di cui sopra non possono includere tutti i possibili casi di rischio e/o lesioni gravi.** I proprietari di piscina / spa dovrebbero prestare sempre molta attenzione e avere buon senso quando si utilizza il pulitore.


## ASSEMBLAGGIO

- A: Galleggiante
- B: Copertura superiore
- C: Filtro a cartuccia (Montaggio e pulizia SOLO per piccole micropolveri)
- D: Filtro
- E: Base inferiore
- F: Caricatore
- G: Gancio

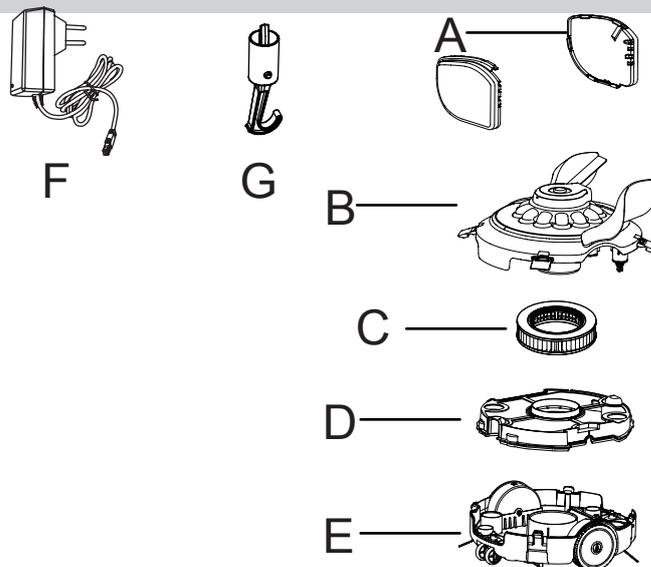


Sulla copertura superiore è presente la l'elemento di rotazione della testa a getto, l'acqua sta passando dalla parte inferiore alla testa a getto per fare muovere il robot. Quando trova un ostacolo, la testa del getto ruota di 180 gradi, il robot aggira l'ostacolo e si sposta di un'altra linea. La sporcizia viene raccolta e introdotta nell'alloggio del filtro posteriore.

## ASSEMBLAGGIO E FUNZIONAMENTO

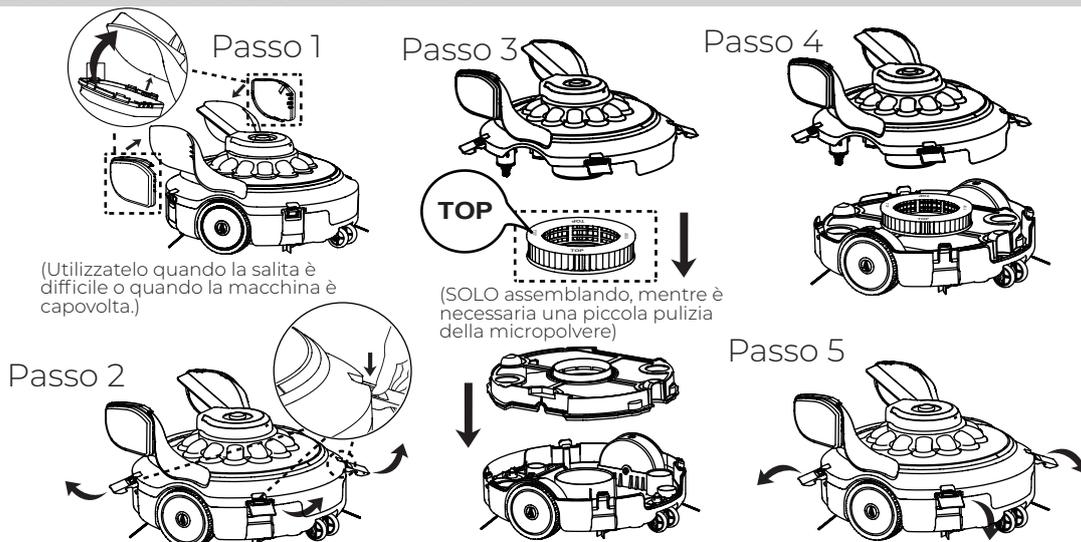

### Precauzioni per il caricamento:



- Utilizzare esclusivamente l'adattatore e il cavo di carica forniti.
  - Assicurarsi che il robot e gli ingressi del caricatore siano puliti e asciutti prima dell'installazione.
  - Accendere il robot prima di utilizzarlo per la prima volta (circa 8 ore)
1. Prima di ricaricare togliere il coperchio della porta di ricarica.
  2. Inserire il caricatore nella porta di ricarica, quindi avviare la ricarica.
- Nota:** Quando il robot inizia a caricarsi, l'indicatore luminoso sull'adattatore esterno diventerà rosso. Quando il robot sarà quasi completamente carico, l'indicatore diventerà verde.
3. A ricarica completata, richiudere la porta di ricarica con l'apposito coperchio assicurandosi che sia ben chiuso e a tenuta prima di inserire il robot in acqua.

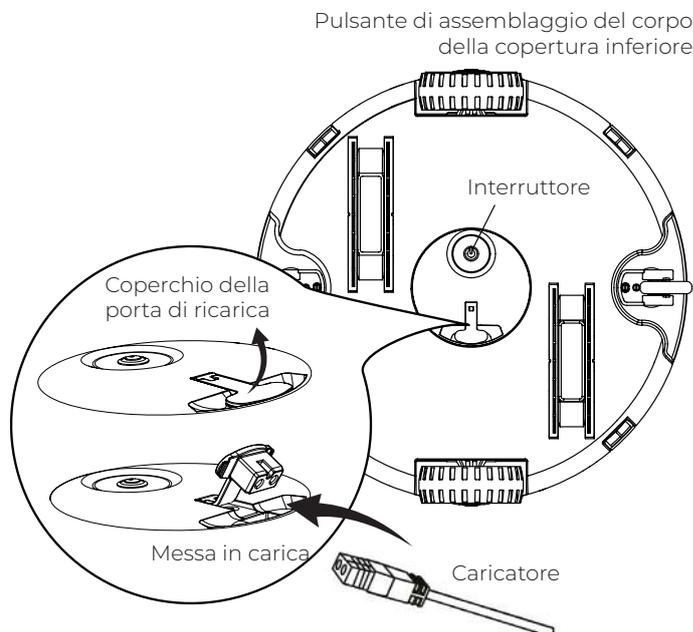

## ACCENSIONE






1. Accendere l'interruttore, l'indicatore si accende, inserire il robot orizzontalmente nella piscina e attendere che il robot si abbassi liberamente fino al fondo della piscina; sono necessari circa 20-30 secondi per far uscire l'aria.

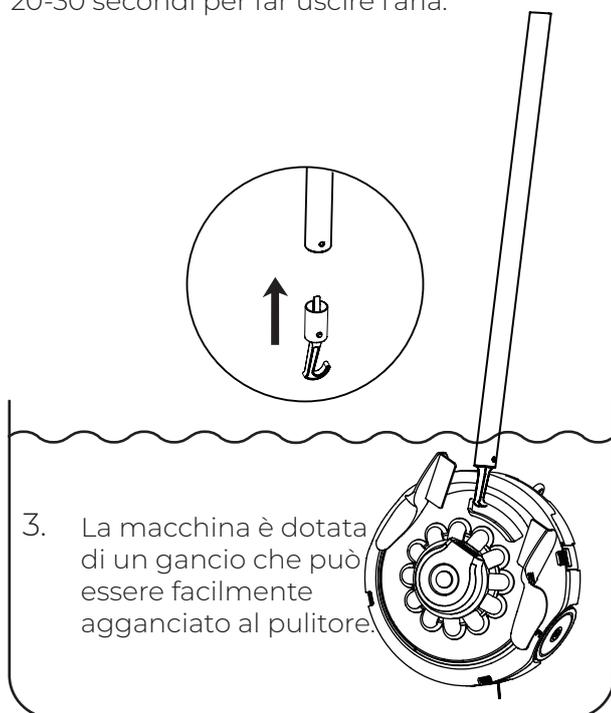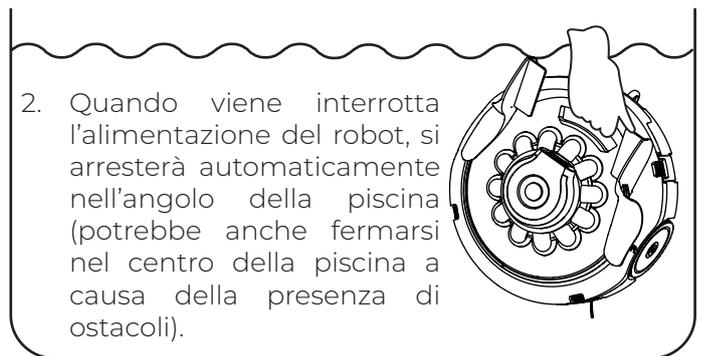

### Nota:

1. Si raccomanda di spegnere il sistema filtrante poiché la circolazione dell'acqua nella piscina potrebbe influire sulla modalità di movimento del robot.
2. Qualsiasi ostacolo nella piscina, come ad esempio la scala, influenzerà il percorso di pulizia e scorrimento del robot;
3. Se stai utilizzando un serbatoio di brina, assicurarsi che il sale si sciogla prima di introdurre il robot in acqua.

## SMALTIMENTO DEI RIFIUTI

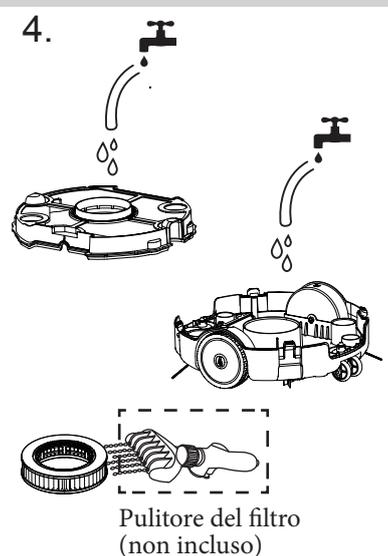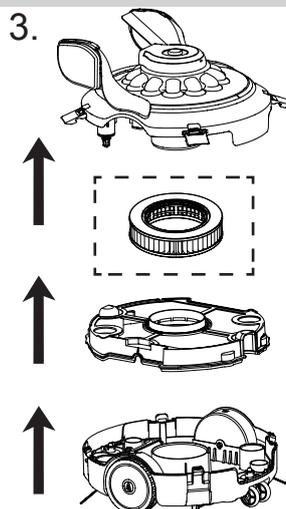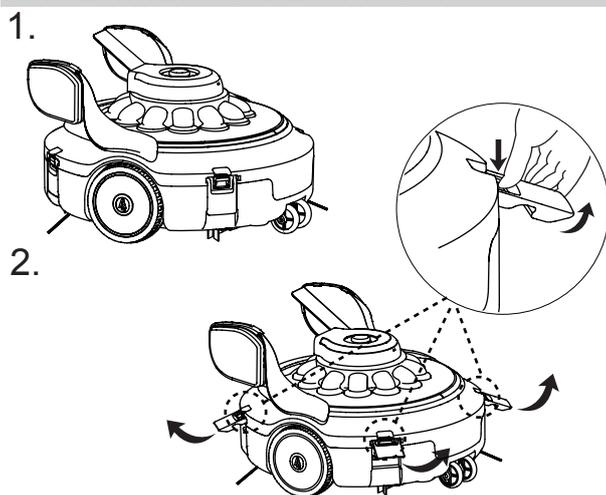


## MANUTENZIONE E STOCCAGGIO


1. La batteria si scarica da sola durante lo stoccaggio. Assicurarsi che il robot sia completamente carico prima dello stoccaggio.
  2. Quando non viene utilizzato, occorre caricare la batteria almeno ogni tre mesi..
    - Scollegare l'adattatore esterno dalla presa e in seguito il cavo di carica dall'adattatore esterno e il robot.
    - Rimuovere l'attacco dal robot. Se necessario, risciacquare il robot e gli accessori con acqua corrente. Non utilizzare detersivi.
- Prima dello stoccaggio, assicurarsi che sia asciutto.
  - Utilizzare un panno umido per pulire e asciugare il robot e i suoi accessori.
  - Riporre in un luogo ben ventilato lontano da luce solare, calore, fiamme, sostanze chimiche della piscina e dai bambini.
  - La temperatura di stoccaggio deve essere compresa tra 10 °C – 25 °C (50 °C–77 °C).
- Nota:** Una temperatura più elevata potrebbe ridurre la vita utile della batteria.

### Manutenzione e sostituzione del girante:

Attrezzo consigliato (non incluso): cacciavite

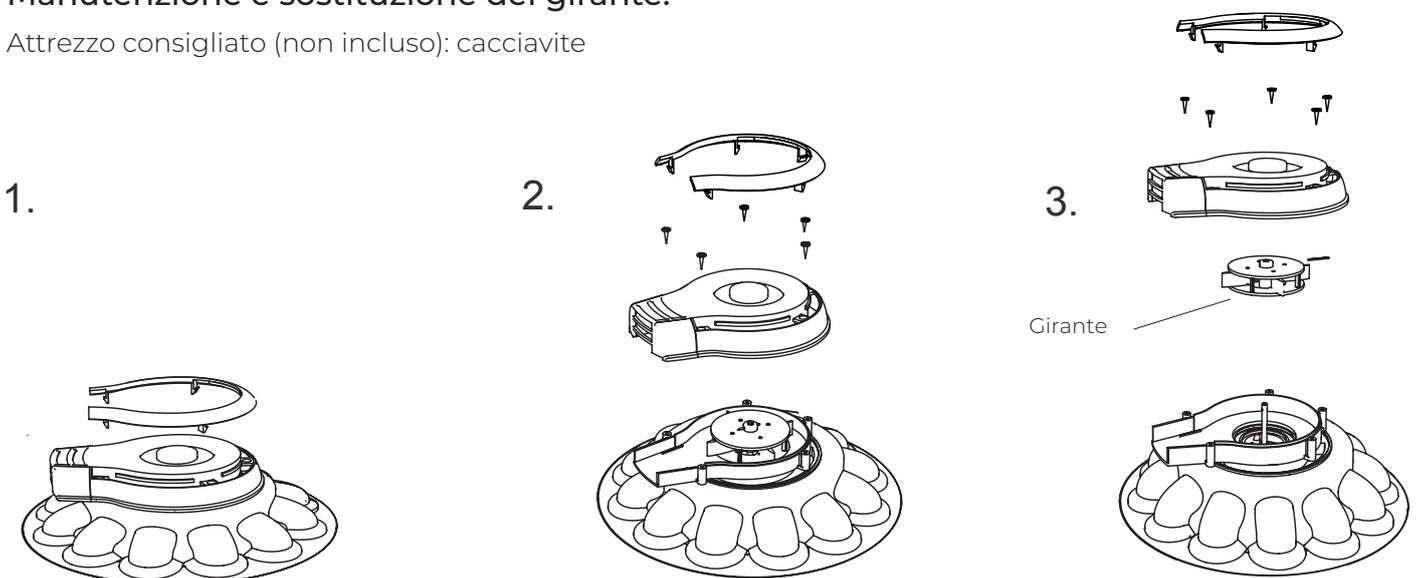

### Maintenance and replacement of wheels:

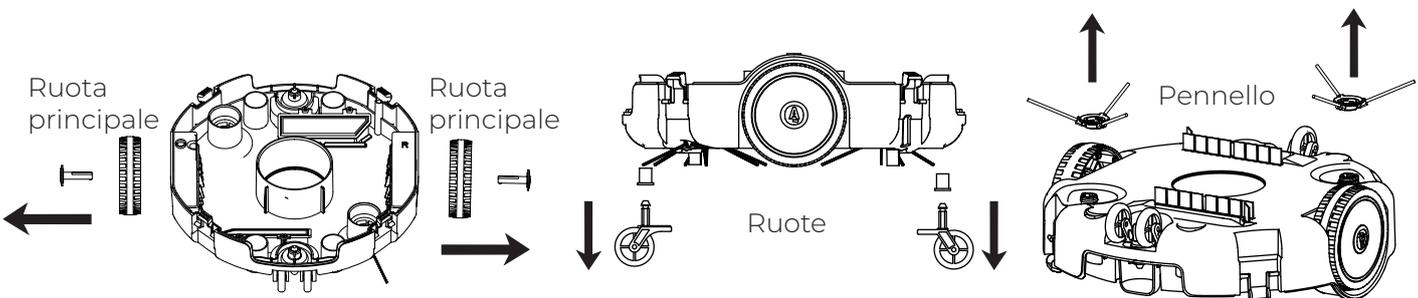

**Nota:** la ruota principale ha dei magneti sui lati  
Contattare il rivenditore per la sostituzione o la manutenzione.

## MONTAGGIO E SOSTITUZIONE DELLA BATTERIA

### ⚠ ATTENZIONE



Non trattare gli apparecchi elettrici come rifiuti urbani non classificati, ma utilizzare i centri di raccolta differenziata. Per informazioni sui sistemi di raccolta disponibili, contattare l'amministrazione locale.

- Non rimuovere la batteria al litio senza autorizzazione.
- Quando si rimuove la batteria al litio dal robot, assicurarsi di non indossare anelli, bracciali, collane né orologi.
- La corrente di cortocircuito generata da una batteria è sufficiente ad assorbire un anello (od oggetti simili), causando gravi ustioni.
- Prima di rimuovere il pacco batteria, indossare una protezione per gli occhi, guanti e indumenti protettivi.
- Fare attenzione a non toccare il filo o le parti metalliche per evitare scintille o cortocircuiti.
- Non fumare, non fare scintille né fiamme in

prossimità del pulitore, per non incendiare la batteria né produrre gas.

- Evitare di esporre la batteria al fuoco o a temperature elevate, per evitare di provocare esplosioni.

**Importante:** In caso di perdite, evitare il contatto con la batteria danneggiata e riporla in un sacchetto di plastica.

Se la pelle o gli indumenti vengono a contatto con l'acido, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua e sapone.

Se gli occhi sono entrati in contatto con l'acido, sciacquarli con acqua per almeno 15 minuti e rivolgersi a un medico per le cure del caso.

### Sostituzione batteria:





**Nota:** Prima di procedere a qualsiasi sostituzione di batteria l'utente deve consultare il rivenditore.

1. Estrarre i quattro fermi della parte centrale del coperchio superiore e separarla dal gruppo del corpo del coperchio inferiore, quindi estrarre il filtro per micro particelle.
2. Utilizzare un cacciavite per rimuovere tutte le viti presenti sul coperchio di alimentazione del coperchio inferiore.
3. Aprire il coperchio della batteria, individuare la linea di collegamento della medesima, premere la clip sul connettore, estrarlo ed estrarre la batteria.

4. Seguendo le fasi di smontaggio, installare nuovamente la batteria e assemblare le parti di ricarica. Attenzione: (1) Se l'anello di tenuta presenta impurità, pulirlo e reinserirlo nell'apposita scanalatura. (2) Prestare attenzione alla direzione di montaggio. I sei fori delle viti devono essere allineati per poter serrare le viti.

**Importante:** avvolgere immediatamente il connettore con nastro isolante per evitare qualsiasi cortocircuito causato dal contatto tra due terminali di filo.

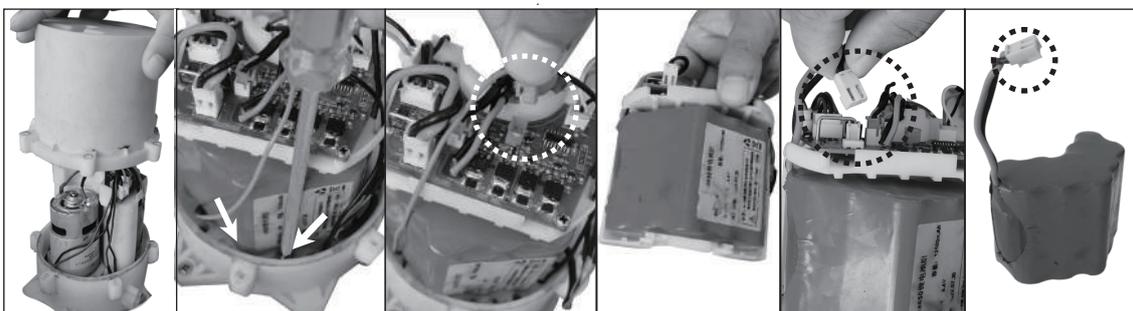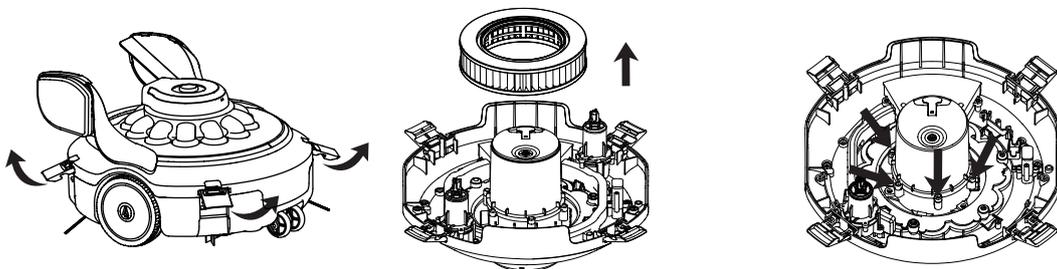



## RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

In caso di problemi con il pulitore, seguire le indicazioni riportate prima di ripristinarne l'utilizzo.

**Nota:** spegnere l'apparecchio prima di eseguire qualsiasi riparazione.

| PROBLEMA   | POSSIBILI CAUSE   | SOLUZIONE  |
|--|---|--|
| Il robot non cattura le parti di sporco.   | Il livello della batteria è basso.  | Procedere alla carica del robot.   |
|  | Girante bloccato.   | Spegnere l'alimentazione del robot e controllare visivamente se il girante ruota. Se necessario, contattare il proprio rivenditore per ulteriori istruzioni. Avvertenza! Prima di intervenire sul dispositivo, assicurarsi che sia spento. |
|  | Girante danneggiato.  | Contattare il proprio rivenditore per la sostituzione.   |
|  | Il vano portaoggetti è pieno.   | Pulire il vano portaoggetti e il coperchio del filtro.   |
| Il robot smette di muoversi al centro della piscina (la testa rotante sta ancora girando). | Il robot è stato fermato da un ostacolo. Il terreno non è totalmente livellato                        | Controllare il pulitore per eventuali ostruzioni. Rimuovere gli ostacoli.  |
|  | Il robot è bloccato dall'aspirazione dello scarico principale del pavimento della piscina.            | Ci vuole più tempo prima di spostarsi di nuovo o livellare il fondo della piscina o tagliare la striscia della spazzola inferiore. Contattare il proprio rivenditore per le parti di ricambio.   |
|  | Il terreno non è totalmente livellato   | It takes more minutes before moving again or Make the bottom of the pool flat or trim the bottom brush strip. Contact your dealer for replacement parts.   |
| Il robot non può coprire l'intera piscina / muoversi lungo la parete della piscina.        | Il vano portaoggetti è pieno.   | Pulire il vano portaoggetti e il coperchio del filtro.   |
|  | Il tempo di funzionamento è stato più breve del previsto.   | Pulire la camera del filtro e ricaricare il robot per 4-5 ore.   |
|  | La circolazione dell'acqua generata dal sistema di filtrazione interrompe la direzione del movimento. | Spegnere il sistema di filtrazione (fare riferimento alle istruzioni presenti nel manuale).  |
|  | La ruota è bloccata.  | Controllare e rimuovere le parti di sporco.  |
| Il robot si muove lentamente.  | Il vano portaoggetti è pieno.   | Pulire il vano portaoggetti e il coperchio del filtro.   |
| La testa girevole non ruota o ruota lentamente.  | Il fondo del girante è bloccato.  | Il vano portaoggetti è pieno, controllare e rimuovere eventuali parti di sporco che potrebbero essere incastrate sotto la testa rotante. Può essere ruotato a mano e risciacquato con acqua fino a che non risulta liscio.                 |
|  | Il vano portaoggetti è pieno.   | Pulire il vano portaoggetti e il coperchio del filtro.   |

| PROBLEMA  | POSSIBILI CAUSE   | SOLUZIONE   |
|---|---|---|
| I detriti sono fuoriusciti dal robot.   | La valvola dell'ugello di aspirazione (fondo del pulitore) è rotta. | Il deflettore sulla ventosa è come una porta per impedire la fuoriuscita di detriti dalla camera dei detriti. Contattare il proprio rivenditore per parti di ricambio e istruzioni.                         |
| I detriti penetrano all'esterno del coperchio del filtro.   | Il coperchio del filtro è danneggiato.                              | Sostituire il coperchio del filtro con uno nuovo. Contattare il proprio rivenditore per le parti di ricambio.   |
| Se sul caricatore compare la luce rossa per tutto il tempo, non può passare a verde per oltre 8 ore.  | Danno alla batteria.  | Contattare il rivenditore per sostituire la batteria. Avvertenza! Non accendere il robot e sostituire la batteria da soli. Ciò può causare lesioni gravi o mortali, e annullerà la validità della garanzia. |
| Se il caricatore passa a verde in brevissimo tempo e anche il dispositivo viene messo in funzione solo per un breve periodo tempo (entro mezz'ora, Necessita di più convalide).   |   |   |
| Quando il prodotto inizia a caricare dopo aver terminato l'operazione, se sul caricatore compare la luce verde per tutto il tempo.<br>(Assicurarsi che il cavo del caricatore sia correttamente e completamente collegato all'adattatore e al robot esterno.) | Danno al caricatore..   | Contattare il rivenditore per la sostituzione. Avvertenza! L'uso di un adattatore esterno sbagliato provocherà danni al robot / alla batteria e annullerà la garanzia.                                      |
| Se sul caricatore non si accende più alcuna luce.   |   |   |
| Pulsante non funzionante o spento. *  | C'è sporco intorno al sensore o ossidazione del sensore.            | Pulire il sensore con carta, panno o spazzola, come da foto; oppure vedere il video online.   |

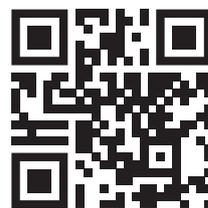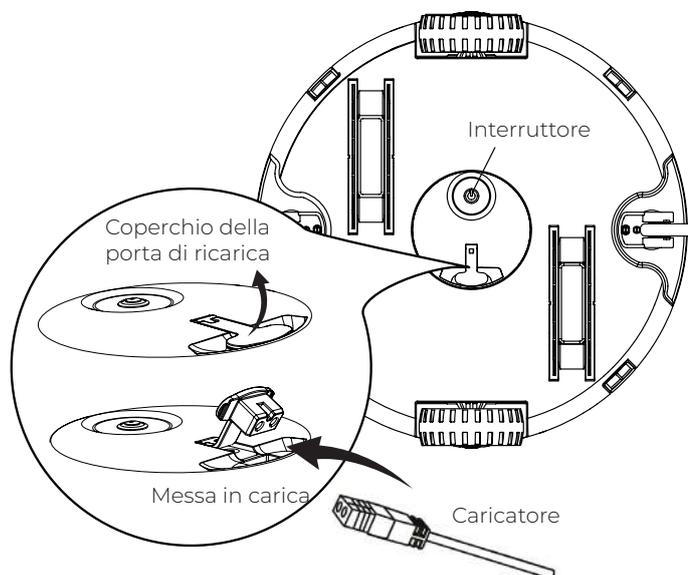

**You Tube**

### ASPETTI GENERALI

- Ai sensi delle seguenti disposizioni, il venditore garantisce che il prodotto corrispondente a questa garanzia ("il Prodotto") non presenta alcun difetto di conformità al momento della sua consegna.
- Il Periodo di Garanzia per il Prodotto è di due (2) anni a decorrere dal momento della consegna dello stesso all'acquirente.
- Nel caso in cui si venisse a produrre un difetto di conformità del Prodotto e l'acquirente lo notificasse al venditore entro il Periodo di Garanzia, il venditore dovrà riparare o sostituire il Prodotto a sue spese nel luogo che consideri opportuno, salvo che ciò risulti impossibile o sproporzionato.
- Qualora non fosse possibile riparare o sostituire il Prodotto, l'acquirente potrà richiedere una riduzione proporzionale del prezzo o, nel caso in cui il difetto di conformità fosse sufficientemente importante, lo scioglimento del contratto di vendita.
- Le parti sostituite o riparate in virtù della presente garanzia non rappresenteranno un prolungamento della scadenza della garanzia del Prodotto originale, quantunque disporranno di una loro propria garanzia.
- Affinché la presente possa essere valida, l'acquirente dovrà attestare la data di acquisto e consegna di del Prodotto.
- Una volta trascorsi più di sei mesi dalla consegna del Prodotto all'acquirente, qualora quest'ultimo dichiarò un difetto di conformità del medesimo, l'acquirente dovrà attestare l'origine e l'esistenza del difetto dichiarato.
- Il presente Certificato di Garanzia non limita o preclude i diritti che corrispondano ai consumatori in virtù delle norme nazionali di carattere imperativo.

### CONDIZIONI PARTICOLARI

- La presente garanzia copre i prodotti ai quali si riferisce questo manuale.
- Il presente Certificato di Garanzia avrà vigore unicamente nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea.
- Per la validità di questa garanzia, l'acquirente dovrà rispettare in maniera rigorosa le indicazioni del Fabbricante indicate nella documentazione che viene allegata al Prodotto, quando questa risulti applicabile secondo la gamma e il modello del Prodotto.
- Nel caso in cui venga specificato un calendario per la sostituzione, la manutenzione o la pulizia di determinati pezzi o componenti del Prodotto, la garanzia sarà valida solo quando qualora detto calendario sia stato rispettato in maniera corretta.


### LIMITAZIONI

- La presente garanzia sarà valida unicamente per le vendite realizzate a consumatori, laddove per "consumatori" s'intende quella persona che acquista il Prodotto con scopi che non rientrano nell'ambito della sua attività professionale.
- Non viene concessa alcuna garanzia nei riguardi del normale consumo per uso del prodotto. In merito ai pezzi, ai componenti e/o ai materiali fusibili o consumabili come pile, lampadine, ecc., ove sussista si applicherà quanto disposto nella documentazione che è allegata al Prodotto.
- La garanzia non copre i casi in cui il Prodotto: (I) sia stato oggetto di un uso non corretto; (II) sia stato riparato, manipolato o la manutenzione sia stata effettuata da una persona non autorizzata o (III) sia stato riparato o la manutenzione sia stata effettuata con pezzi non originali. Qualora il difetto di conformità del Prodotto sia conseguenza di una installazione o messa in marcia non corretta, la presente garanzia risponderà solo nel caso in cui la suddetta installazione o messa in marcia sia compresa nel contratto di compravendita del Prodotto e sia stata realizzata dal venditore o sotto la sua responsabilità.



### CONTENITORE DELLA SPAZZATURA, SBARRATO

- Allo scopo di ridurre la quantità di residui di apparati elettrici ed elettronici, la pericolosità dei componenti, promuovere il riutilizzo degli apparecchi, la valutazione dei loro residui e determinare una gestione adeguata cercando di migliorare l'efficacia della protezione ambientale, si stabiliscono una serie di norme applicabili alla fabbricazione del prodotto ed altre relative alla corretta gestione ambientale quando si trasformino in residui.
- Allo stesso modo, si cerca di migliorare il comportamento ambientale di tutti gli agenti che intervengono nel ciclo vitale degli apparecchi elettrici ed elettronici, come i produttori, i distributori, i consumatori e, in particolare, il comportamento di quegli agenti direttamente implicati nella gestione dei residui derivati da questi apparecchi.
- A partire dal 13 agosto del 2005, quando vorrà disfarsi di questo apparecchio, avrà due possibili sistemi di rottamazione a sua disposizione:
- Se acquista un apparecchio nuovo che sia di tipo equivalente o che svolga le stesse funzioni di quello da rottamare, potrà consegnarlo direttamente al distributore, senza alcun costo, al momento dell'acquisto;
- Potrà portarlo nel luogo appositamente destinato dai vari enti locali.
- Noi ci faremo carico dei costi di gestione.
- Gli apparecchi sono etichettati con il simbolo di un "contenitore della spazzatura, sbarrato", questo simbolo indica la necessaria raccolta selettiva e differenziata dal resto della spazzatura urbana.
- I nostri prodotti sono progettati e fabbricati con materiali e componenti di elevata qualità, che rispettano l'ambiente, che possono essere riutilizzati e riciclati. Pur in questo caso, le varie parti che compongono questo prodotto non sono biodegradabili, per cui non devono essere abbandonate nell'ambiente. Per il riciclaggio corretto di questo prodotto, stacchi il motore dal resto dell'apparecchio di filtrazione.

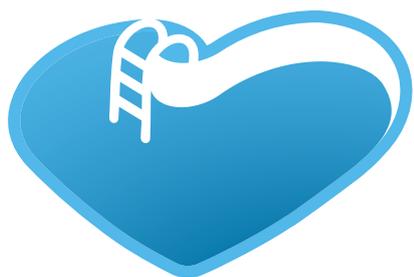

# BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico  
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)  
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 [www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

 0522 15 36 417

 [info@bsvillage.com](mailto:info@bsvillage.com)

 0522 18 40 494