



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Sollevatore per piscina Metalu 600



www.bsvillage.com


INSTALLAZIONE METALU 600

POSIZIONAMENTO:

- Noi raccomandiamo di posizionare il sollevatore per piscina in un luogo in cui l'acqua sia profonda 1,2 o 1,3 m, in questo modo gli utenti che ne hanno bisogno, possono essere aiutati da una persona che sta in piedi all'interno della vasca.
- Il luogo in cui viene installato il sollevatore deve essere facilmente accessibile agli utenti e non deve trovarsi in un'area di transito.

INSTALLAZIONE:

- Il pavimento su cui viene ancorato il sollevatore deve essere livellato. Deve essere in cemento o in un materiale simile, purché resistente e stabile.
- Il sollevatore deve essere installato parallelamente alla piscina. La distanza tra l'angolo della piscina e la base del sollevatore deve essere tra 50 e 120 mm, come mostrato nell'immagine sotto.

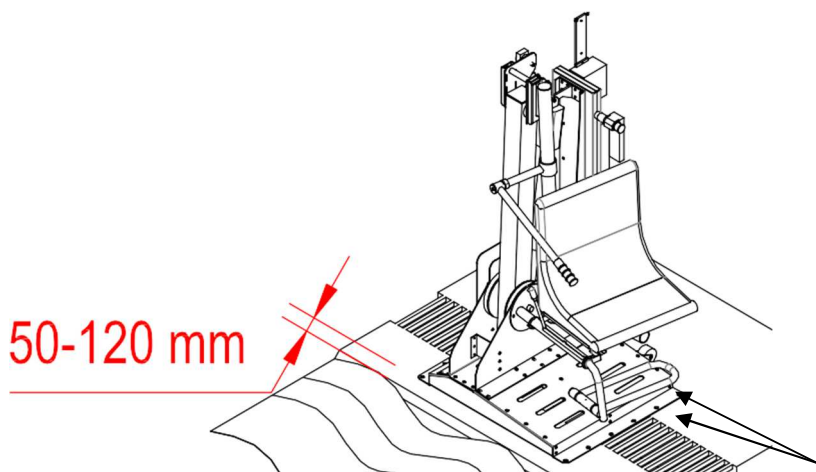


BULLONI POSTERIORI

- Assicurati di installare il sollevatore, in modo da poter installare almeno i quattro bulloni posteriori e i due anteriori. Ricorda che i bulloni posteriori saranno soggetti a maggiori sollecitazioni.
- Fai dei fori e inseriscili negli ancoraggi previsti, poi sigillali con della malta chimica.
- Inserisci la batteria e controlla il livello di carica.
- L'installatore deve provare per diverse volte il sollevatore per assicurarsi che funzioni in modo corretto.

MANUFACTURAS METALICAS LUISIANERAS, S.L
 P.I. Los Motillos, C/ Madrid, 11 C-D. 41430 La Luisiana (Sevilla)
 Tlf. +34 955 90 77 84. Mobile: 610 267 663 / 674 663 095
www.ascensoracuatico.com. e-mail:
info@ascensoracuatico.com



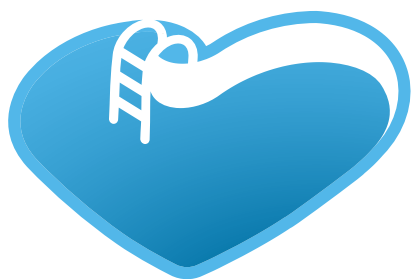

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.



www.bsvillage.com



0522 15 36 417



info@bsvillage.com



0522 18 40 494