

# **POOL BLASTER<sup>®</sup>** **VOLT** **FX-8**

## **Cordless Vacuum      Operator Manual** **Aspirateur pour piscine    Manuel de l'opérateur**

Aspiradora portátil  
Aspirador sem cabo de corrente  
Kabelloser Sauger  
Snoerloze stofzuiger  
Aspiratore senza fili

Manual de uso  
Manual do Operador  
Bedienungshandbuch  
Gebruikershandleiding  
Manuale dell'operatore



 **BSVILLAGE  
PISCINE**

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

## SAFETY WARNINGS

Read carefully and understand all safety warnings before operating. Failure to do so may result in serious personal injury.

Never allow children to operate this product. This is NOT a toy, children should be supervised to ensure they do not play with this product.

Keep the cleaner and it's accessories out of reach of children.

Do not attempt to operate if the cleaner or charger appear to be damaged in any way.

This cleaner is not intended for use by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the appliance by a person responsible for their safety.

The warnings, cautions, and instruction discussed in this instruction manual cannot cover all possible conditions or situations that could occur. It must be understood, the operator should always exercise intensive caution and common sense when utilizing the cleaner.

Do not plug or unplug charger into a power source or the appliance with wet hands.

Do not handle the cleaner with wet hands or without shoes.

Do not operate this cleaner in the presence of flammable or combustible liquids.

Never service the cleaner while the unit on or connected to the charger.

Use only the charger supplied with the cleaner.

Never place the charger in any liquid. Never expose the charger to rain, water or moisture, or extreme heat or cold.

Disconnect the charger from power outlet when not in use or when performing any routine maintenance on the cleaner.

This cleaner contains re-chargeable batteries. Do not incinerate the battery as it will explode at high temperatures. Always dispose of batteries in accordance with local law.

Leaks from a battery may occur under extreme conditions. If battery liquid gets on the skin, wash immediately with water. If it gets in your eyes, immediately flush your eyes with a mild solution of baking soda and water, and seek medical attention.

Keep hair, loose fitting clothing and all body parts away from openings and moving parts of this cleaner

## USAGE INFORMATION

Do not attempt to use if the cleaner or charger appear to be damaged in any way.

Use this product only for its intended purpose as described in this manual. Use only Water Tech accessories and filters.

This product is not intended for commercial use.

Never leave your cleaner plugged in during long-term storage, (maximum charging time should not exceed 24 hours).

Never leave your cleaner in water when it is "OFF" or when it has run out of power.

Do not use your cleaner for pool openings; the cleaner is designed for routine maintenance of your pool or spa.

The cleaner is designed for underwater use in swimming pools or spas only. It is not an all-purpose vacuum cleaner.

Submerge the cleaner in water immediately after turning the unit "ON" to prevent damage to the seal on the motor shaft. Failure to do so will shorten the life of the water seal and / or void the warranty.

Store cleaner in a clean dry place. Do not store in direct sunlight or expose to extreme temperatures.

Avoid picking up sharp objects as they may damage the filter.

Keep all openings on the cleaner free of debris which may reduce water flow.


Do not place the cleaner or charger on or near hot surfaces.

Never carry the charger by its cord or disconnect it from an outlet by pulling on the cord.

For best results use the charger in locations where temperatures are between 50° F / 10°C and 100° F / 37.7° C

Do not use or store the charger outdoors. Charge your cleaner in a clean, dry place and only with the charger provided. Do not use a charger supplied with any other appliance.

- |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Vacuum Head<br>Tête d'aspiration<br>Cabezal de la aspiradora<br>Cabeça de aspiração<br>Saugerkopf<br>Zuigpot<br>Testa di aspirazione<br>(PBA006-13)                                                 | 2. Nose Cap<br>Embout<br>Contenedor de desechos<br>Tampa do nariz<br>Nasenkappe<br>Neusdop<br>Tappo a bocchetta<br>(PBA002HD)                                                                                                           | 3. Filter Bag<br>Sac-filtre<br>Bolsa de filtro<br>Bolsa-filtro<br>Filterbeutel<br>Filterzak<br>Sacchetto filtrante<br>(PBW022XF-HD)                                       | 4. Cleaner Body<br>Corps de l'aspirateur<br>Cuerpo de la limpiadora<br>Corpo do aparelho de limpeza<br>Reinigerkörper<br>Pool Blaster stofzuiger<br>Corpo aspiratore |
| 5. On/Off Switch<br>Bouton Marche-Arrêt<br>Perilla de Encendido/Apagado<br>Interruptor (LIGADO/DESLIGADO)<br>EIN/AUS-Schaltert<br>Aan/uit schakelaar<br>Pulsante di accensione/spegnimento<br>(PBW017) | 6. Charger and EU Adapter<br>Chargeur et l'adaptateur de l'UE<br>Cargador y Adaptador de la UE<br>Carregador e Adaptador de UE<br>Ladegerät und EU-Adapter<br>Lader en EU Adapter<br>Caricabatterie e Adattatore UE<br>(PBA099-8-US-EU) | 7. Lube Packet<br>Paquet de lubrification<br>Paquete con lubricante<br>Pacote de lubrificação<br>Schmierölpaket<br>Smeerpakket<br>Pacchetto di lubrificazione<br>(PBLUBE) |                                                                                                                                                                      |

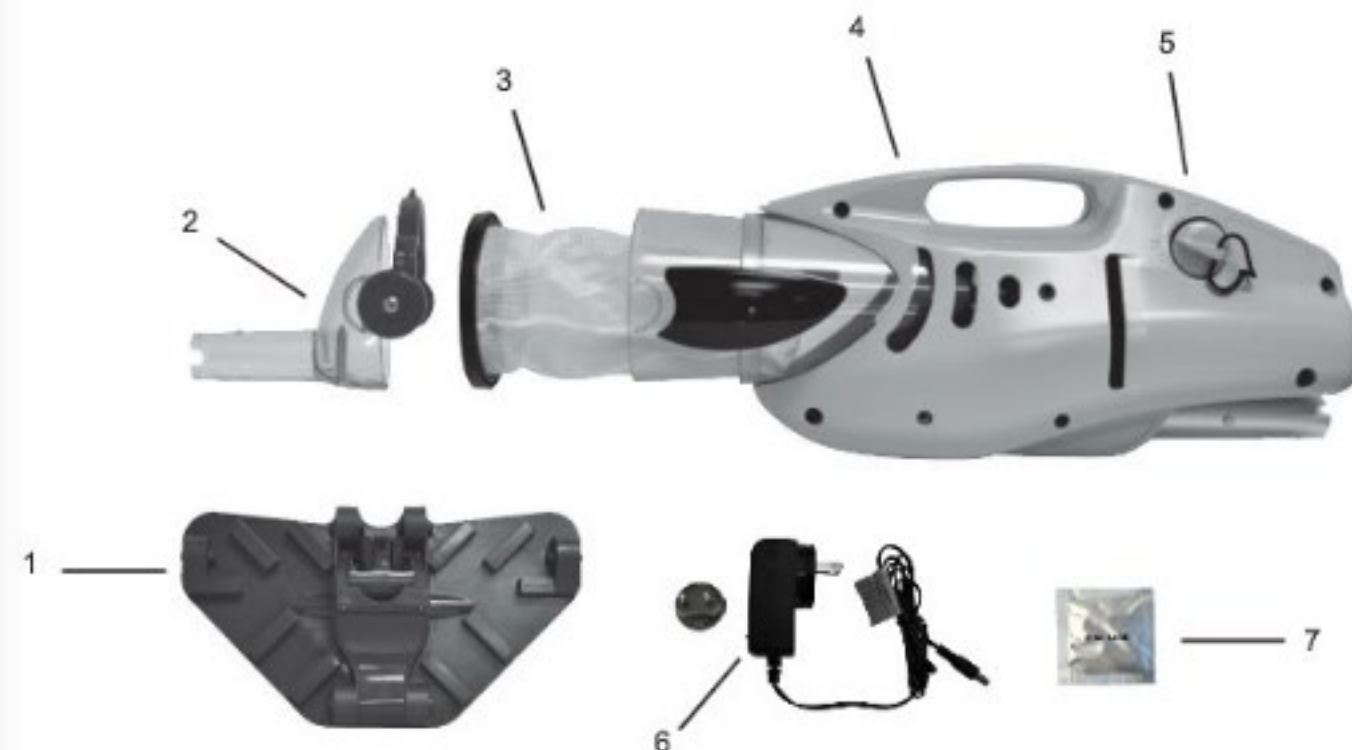



**C**



**D**



**E**

1. 

2. 

**F**

**1.**

**2.**

**3.**



**AVVERTENZE DI SICUREZZA** 

Leggere attentamente tutte le avvertenze di sicurezza prima di usare l'apparecchio. Il non rispetto di tale misura potrebbe causare serie lesioni personali.

Non consentire ai bambini di utilizzare il prodotto. Questo NON è un giocattolo, i bambini devono essere controllati per assicurarsi che non giocare con il prodotto.

Tenere che l'aspirapolvere e suoi accessori dalla portata dei bambini.

Non tentare di usare l'aspiratore o il caricabatteria se appaiono danneggiati in qualsiasi modo.

Questo aspiratore non è concepito per essere utilizzato da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o che non abbiano esperienza e cognizioni sufficienti a meno che non siano vigilate, o abbiano ricevuto istruzioni concernenti l'uso dell'apparecchio da una persona responsabile della loro sicurezza.

Le avvertenze, precauzioni e istruzioni contenute nel presente manuale non possono coprire tutte le possibili condizioni o situazioni che potrebbero verificarsi. È essenziale che l'operatore eserciti sempre estrema attenzione e usi il buon senso quando utilizza l'aspiratore.

Non collegare il caricabatteria a una presa di corrente o all'aspiratore, né scollegarlo dall'una o dall'altro, con le mani bagnate.

Non maneggiare l'aspiratore con mani bagnate o a piedi nudi.

Non usare l'aspiratore in presenza di liquidi infiammabili o combustibili.

Non eseguire mai la manutenzione dell'aspiratore mentre è acceso o collegato al caricabatteria.

Usare solo il caricabatteria fornito con l'aspiratore.

Non mettere mai il caricabatteria a contatto di alcun liquido. Non esporre mai il caricabatteria alla pioggia, ad acqua o all'umidità, oppure a temperature eccessivamente alte o basse.

Scollegare il caricabatteria dalla presa di corrente quando non è in uso o quando si esegue la manutenzione dell'aspiratore.

Questo aspiratore contiene batterie ricaricabili. Non incenerire la batteria; esploderebbe a temperature elevate. Smaltire sempre le batterie in conformità alle norme di legge.

In condizione estreme, si possono avere perdite di liquido dalla batteria. In caso di contatto cutaneo con il liquido della batteria, lavare immediatamente la parte lesa con acqua. Se il liquido entra negli occhi, sciacquarli immediatamente con una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio e consultare un medico.

Tenere i capelli, indumenti larghi e tutte le parti del corpo lontano dalle aperture e dalle parti mobili dell'aspiratore.

**INFORMAZIONI PER L'USO**

Non tentare di usare l'aspiratore o il caricabatteria se appaiono danneggiati in qualsiasi modo.

Usare questo prodotto esclusivamente per lo scopo previsto, come descritto in questo manuale. Usare esclusivamente filtri e accessori Water Tech.

Questo prodotto non è concepito per uso commerciale.

Non lasciare mai l'aspiratore collegato al caricabatteria in funzione durante lunghi periodi di conservazione (il massimo tempo di carica non deve superare le 24 ore).

Non lasciare mai l'aspiratore in acqua quando è spento o quando le batterie sono scariche.

Non utilizzare l'aspiratore su aperture della piscina; l'aspiratore è stato progettato per la manutenzione di routine di piscine e vasche idromassaggio.

L'aspiratore è stato progettato solo per l'uso in acqua di piscine e vasche idromassaggio. Non è stato progettato per essere utilizzato come aspirapolvere universale.

Immergere l'aspiratore in acqua subito dopo averlo acceso, per prevenire danni alla guarnizione dell'albero motore. La mancata osservanza di questa precauzione accorcerebbe la durata della guarnizione contro l'ingresso dell'acqua e/o annullerebbe la garanzia.

Conservare l'aspiratore in luogo asciutto e pulito. Non conservarlo esposto alla luce solare diretta o a temperature estreme.

Evitare di aspirare oggetti affilati poiché possono danneggiare il filtro.

Mantenere tutte le aperture dell'aspiratore libere da detriti, che potrebbero ridurre il flusso dell'acqua.

Non collocare l'aspiratore o il caricabatteria su o presso superfici calde.

Non trasportare mai il caricabatteria per il cavo né scollegarlo da una presa di corrente tirandone il cavo.

Per ottenere risultati ottimali, usare il caricabatteria in luoghi in cui le temperature sono comprese fra 10 °C e 37.7 °C

Non usare né conservare il caricabatteria all'aperto. Caricare l'aspiratore in un luogo pulito e asciutto, e solo con il caricabatteria fornito. Non utilizzare il caricabatteria fornito con qualsiasi altro apparecchio.

**Italiano**

|             |                         |                |                                       |
|-------------|-------------------------|----------------|---------------------------------------|
| PBA006-13   | 1. Testa di aspirazione | PBW017         | 5. Pulsante di accensione/spegnimento |
| PBA002HD    | 2. Tappo a bocchetta    | PBA099-8-US-EU | 6. Caricabatterie e Adattatore UE     |
| PBW022XF-HD | 3. Sacchetto filtrante  | PBLUBE         | 7. Pacchetto di lubrificazione        |
|             | 4. Corpo aspiratore     |                |                                       |

**Specificazioni**

|                                 |                                               |
|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| Ingresso caricabatteria         | 110-240V-50/60HZ, 0.3A Massimo                |
| Caricabatterie uscita           | 11.2V, == 1.A                                 |
| Gamma di temperatura dell'acqua | Massimo 96°F, (35°C) Minimo 40°F, (5°C)       |
| Profondità di funzionamento     | Massimo 12 ft. (3.5 m), Minimo 10 in., 0.25 m |

 Utilizzare esclusivamente il caricabatterie fornito con il pulitore.

**A Carica dell'aspiratore**

Carica iniziale **4 ore**

Ricarica (dopo una scarica completa) **4 ore**

**B Fissaggio della testa di aspirazione**

**C Unità assemblata**

**D Fissaggio del palo per piscina**

**E Accensione e spegnimento dell'aspiratore**

ACCESO (Figura E.1)  
SPENTO (Figura E.2)

**F Manutenzione**

**Pulizia del sacchetto filtrante**

Rimuovere e pulire il sacchetto filtrante dopo ciascun uso (Figura F.1).

Non strofinare il sacco contro se stessa durante il risciacquo.

**Lubrificazione dell'anello di tenuta del pulsante di accensione/spegnimento**

Lubrificare periodicamente l'anello di tenuta a "O" in gomma (Figura F.2), situato all'interno del coperchio del compartimento batteria, con il lubrificante (Figura F.3) fornito con l'aspiratore.

**Conservazione per periodi prolungati**

Pulire sempre il tappo a bocchetta e il sacchetto filtrante prima di conservare l'aspiratore.

Sempre memorizzare e caricare il vostro pulitore in un riparo coperto fresco ed asciutto.

Ricaricare l'aspiratore per 4 ore dopo ciascun mese di inattività.

**Programma Ambientale(s), RAEE Direttiva Europea**

Si prega di rispettare le norme dell'Unione europea e contribuire a proteggere l'ambiente. Ritorno materiale elettrico non funzionante ad un impianto nominato dal comune che ricicla correttamente apparecchiature elettriche ed elettroniche. Non gettare nei cassonetti dei rifiuti indifferenziati. Per gli elementi contenenti batterie rimovibili, rimuovere le batterie prima di smaltire il prodotto.





## LIMITED WARRANTY

Water Tech Corp ("WT") warrants this product, including supplied accessories against defects in material or workmanship for the time periods as set forth below. Pursuant to this Limited Warranty WT will, at its option (i) repair the product to the original specifications or (ii) replace the product with a new or refurbished product. In the event of a defect, these are your exclusive remedies. For purposes of this Limited Warranty, "refurbished," means a product or part that has been returned to its original specifications.

All Pool Blaster Battery Powered Pool & Spa Vacuums. For a period of one (1) year from the original date of purchase of the product, WT will, at its option, repair or replace with new or refurbished product or parts, any product or parts determined to be defective.

Accessories. Included accessories are covered by this Limited Warranty for a period of (90) days from the original date of purchase of the product.

Instructions. Please retain the original box and internal packaging materials. To obtain warranty service, you must comply with the following requisite instructions:

- (1) Visit Water Tech Corp's Customer Support Department via email at [www.wtma.com](mailto:www.wtma.com). You will be guided through the correct process on how to obtain the required RMA# (Return Merchandise Authorization Number.) All customers must obtain an RMA number before any product will be accepted for warranty service. If you need additional assistance please contact us by telephone: (800-298-8800), email: [customerservice@watertechcorp.com](mailto:customerservice@watertechcorp.com).
- (2) Package the unit and the WT battery charger only (if the unit requires a WT charger) properly and securely in the original box.
- (3) Attach your RMA number and Bar-Code you received from the website to the outside of the package. If you could not print the RMA number and bar-code from the website you must write your RMA number in thick black indelible marker on two sides of the box.
- (4) Send the package by USPS or express courier of choice to: Water Tech Corp, 10 Alvin Court, East Brunswick, New Jersey 08816; (WT suggests you insure the contents of your package.) WT is not responsible for lost, stolen or damaged property in transit to WT.

Repair/Replacement Warranty. This Limited Warranty shall apply to any repair, replacement part or replacement product for the remainder of the original Limited Warranty period or for ninety (90) days, whichever is longer. Any parts or products replaced shall become the property of WT.

This Limited Warranty covers only product issues caused by defects in material or workmanship during ordinary consumer use; it does not cover product issues caused by any other reasons, including but not limited to product issues caused by commercial use, acts of God, misuse, abuse, limitations in technology, or modification of or to any part of the WT product. This Limited Warranty does not cover WT products sold AS IS or WITH ALL FAULTS or consumables (such as batteries). This Limited Warranty is invalid if the factory-applied serial number has been altered or removed from the product. This Limited Warranty is valid only in the United States and Canada.

EXPRESS LIMITATION: THIS LIMITED WARRANTY ONLY APPLIES IF THE PRODUCT WAS PURCHASED FROM AN AUTHORIZED WATER TECH DEALER. THIS WARRANTY IS NOT TRANSFERABLE

LIMITATION ON DAMAGES. WT WILL NOT BE LIABLE FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES FOR BREACH OF EXPRESS OR IMPLIED WARRANTY ON THIS PRODUCT.

DURATION OF IMPLIED WARRANTIES. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY LAW APPLICABLE LAW, ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ON THIS PRODUCT IS LIMITED IN DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, or allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitations or exclusions may not apply to you. This Limited Warranty gives you specific legal rights and you may have other rights, which vary from state to state.

## Industry Canada Regulatory Information

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

Avis d'Industrie Canada

CAN ICES-3 (B)/NMB-3 (B)

## FCC Compliance

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different than that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

## English

PBA006-13 1. Vacuum Head  
PBA002HD 2. Nose Cap  
PBW022XF-HD 3. Filter Bag  
4. Cleaner Body

PBW017 5. On/Off Switch  
PBA099-8-US-EU 6. Charger and EU Adapter  
PBLUBE 7. Lube Packet

## Specifications

Battery charger Input.....110-240V-50/60HZ, 0.3A Maximum

Battery charger Output.....11.2V, --- 1.A

Water temperature range..... Maximum 96°F, (35°C) Minimum 40°F, (5°C)

Operation Depth..... Maximum 12 ft. (3.5 m), Minimum 10 in., 0.25 m

⚠ Only use the battery charger supplied with the cleaner.

## A Charging Your Cleaner

Initial Charge 4 Hours

Recharging (After Complete Discharge) 4 Hours

## B Attaching the Vacuum Head

## C Assembled Unit

## D Attaching The Pool Pole

## E Turning the Cleaner On and Off

ON (Figure E.1)

OFF (Figure E.2)

## F Maintenance

## Cleaning the Filter Bag

You should remove and clean the Filter Bag following each use (Figure F.1).

Don't scrub the bag against itself while rinsing it.

## Lubricating the On/Off Knob

Periodically the rubber "O"- ring (Figure F.2) on the On/Off Knob should be treated with the LUBE (Figure F.3) included with your cleaner.

## Long Term Storage

Always clean the Nose Cap and Filter Bag before storing.

Always store and charge your cleaner in a cool, dry indoor shelter.

Recharge the cleaner for 4 hours after each month of inactivity.

## Environmental Program(s), WEEE European Directive

Please respect the European Union regulations and help to protect the environment.

Return non-working electrical equipment to a facility appointed by your municipality that properly recycles electrical and electronic equipment.

Do not dispose them in unsorted waste bins. For items containing removable batteries, remove batteries before disposing of the product.

Environmental Recycling Programs USA



BSVILLAGE  
PISCINE

Help protect the environment.



[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)











**SICHERHEITSWARNUNGEN** 

Lesen und verstehen Sie alle Sicherheitswarnungen vor der Bedienung. Versäumnis dessen kann ernsthafte Personenschäden zur Folge haben.

Lassen Sie Kinder niemals für den Betrieb dieses Produkts. Dies ist kein Spielzeug, Kinder sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass Sie nicht spielen mit diesem Produkt.

Halten Sie das Reinigungsmittel und das Zubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.

Versuchen Sie den Reiniger oder das Ladegerät zu verwenden, wenn es den Anschein hat, dass es auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Dieser Reiniger ist nicht geeignet, von Personen mit eingeschränkten körperlichen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder fehlender Erfahrung und Wissen verwendet zu werden, sofern keine Aufsicht oder Anweisungen durch eine sicherheitsverantwortliche Person bezüglich der Geräteverwendung besteht.

Die Warnungen und Anweisungen, die in dieser Bedienungsanleitung diskutiert werden, können nicht alle möglichen Umstände oder Situationen, die auftreten könnten, abdecken. Es muss verstanden werden, dass der Benutzer immer intensive Vorsicht und gesunden Menschenverstand ausüben sollte, wenn der Reiniger verwendet wird.

Fassen Sie den Netzstecker des Ladegeräts oder das Gerät selber nie mit nassen Händen an.

Bedienen Sie den Reiniger nicht mit nassen Händen oder ohne Schuhe.

Bedienen Sie diesen Reiniger nicht in Gegenwart von flammbaren oder brennbaren Flüssigkeiten.

Warten Sie den Reiniger niemals, wenn die Einheit eingeschaltet oder mit dem Ladegerät verbunden ist.

Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Reiniger geliefert wurde.

Stellen Sie das Ladegerät niemals in Flüssigkeiten. Setzen Sie das Ladegerät niemals Regen, Wasser oder Feuchtigkeit oder extremer Hitze oder Kälte aus.

Trennen Sie das Ladegerät von der Steckdose, wenn es nicht verwendet wird oder wenn eine Routinewartung am Reiniger durchgeführt wird.

Dieser Reiniger enthält wiederaufladbare Batterien. Verbrennen Sie die Batterien nicht, das sie bei hohen Temperaturen explodieren. Entsorgen Sie Batterien immer gemäß örtlichen Rechts.

Unter extremen Bedingungen können Batterien auslaufen. Wenn Batterieflüssigkeit auf die Haut gelangt, waschen Sie diese umgehend mit warmem Wasser ab. Wenn es in Ihre Augen gelangt, spülen Sie Ihre Augen umgehend mit einer milden Lösung aus Backpulver und Wasser aus und suchen Sie einen Arzt auf.

Halten Sie Haare, locker sitzende Kleidung und alle Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen des Reinigers fern.

**NUTZUNGSINFORMATION**

Versuchen Sie den Reiniger oder das Ladegerät zu verwenden, wenn es den Anschein hat, dass es auf irgendeine Weise beschädigt ist.

Verwenden Sie das Produkt nur für seine vorgesehene Verwendung, wie in diesem Handbuch beschrieben. Verwenden Sie nur Water Tech Zubehör und Filter.

Dieses Produkt ist nicht für den gewerblichen Gebrauch gedacht.

Lassen Sie Ihren Reiniger während der Langzeitlagerung niemals eingesteckt (maximale Ladezeit sollte 24 Stunden nicht überschreiten).

Lassen Sie Ihren Reiniger niemals im Wasser, wenn er "AUS" ist oder wenn die Batterien leer sind.

Verwenden Sie Ihren Reiniger nicht für Poolöffnungen; der Reiniger wurde für die Routinewartung Ihres Pools oder Spas entworfen.

Der Reiniger wurde nur für die Unterwasserverwendung in Swimmingpools oder Spas entworfen. Es ist kein Mehrzweck-Staubsauger.

Tauchen Sie den Reiniger umgehend unter Wasser, nachdem die Einheit "EIN"-geschaltet wurde, um Schäden an der

Antriebswellendichtung zu vermeiden. Versäumnis dessen wird die Lebensdauer der Wasserdichtung verkürzen und / oder die Garantie verfallen lassen.

Lagern Sie den Reiniger an einem sauberen, trockenen Ort. Setzen Sie ihn nicht direkter Sonneneinstrahlung oder extremen Temperaturen aus.

Vermeiden Sie es scharfe Objekte aufzusammeln, da Sie den Filter beschädigen können.

Halten Sie alle Öffnungen am Reiniger frei von Schmutz, was den Wasserdurchfluss verringern könnte.

Platzieren Sie den Reiniger oder das Ladegerät auf oder in der Nähe von heißen Oberflächen.

Tragen Sie das Ladegerät niemals am Kabel oder trennen Sie es niemals von der Steckdose, indem Sie am Kabel ziehen.

Verwenden Sie das Ladegerät für beste Ergebnisse an Orten, wo die Temperaturen zwischen 50° F / 10° C und 100° F / 37,7° C liegen.

Verwenden oder lagern Sie das Ladegerät nicht im Freien. Laden Sie Ihren Reiniger an einem sauberen, trockenen Ort und nur mit dem bereitgestellten Ladegerät. Verwenden Sie kein Ladegerät, das mit einem anderen Gerät geliefert wurde.

**Deutsch**

PBA006-13  
PBA002HD  
PBW022XF-HD

1. Saugerkopf
2. Nasenkappe
3. Filterbeutel
4. Reinigerkörper

PBW017  
PBA099-8-US-EU  
PBLUBE

5. EIN/AUS-Schalter
6. Ladegerät und EU-Adapter
7. Schmierölpaket

**Spezifizierungen**

Akku-Ladegerät-Eingang..... 110-240V-50/60HZ, 0.3A Maximale  
Akku-Ladegerät-Ausgabe..... 11.2V, --- 1.A  
Wasser-Temperatur-Bereich..... Maximale 96°F, (35°C) Minimum 40°F, (5°C)  
Operationstiefe..... Maximale 12 ft. (3.5 m), Minimum 10 in., 0.25 m

 Verwenden Sie nur das Ladegerät, das mit dem Reiniger geliefert wurde.

**A Laden Ihres Reinigers**

Initialladung **4 Stunden**

Wiederaufladen (Nach Vollständiger Entladung) **4 Stunden**

**B Anbringen der Vakuumkopf & Nasenkappe**

**C Montierte Einheit**

**D Befestigung der Poolstange**

**E Den Reiniger An und Aus schalten**

AN (Abbildung E.1)  
AUS (Abbildung E.2)

**F Wartung**

**Reinigung des Filterbeutels**

Reinigen Sie die Nasenkappe und den Filterbeutel immer vor der Einlagerung (Abbildung F.1).  
Die Tasche Nicht scheuern gegen sich selbst, während Spülen.

**Schmierung des An/Aus-Knopfes**

Der Gummi-"O"-Ring (Abbildung F.2) auf dem An/Aus-Knopf sollte regelmäßig mit dem Schmieröl behandelt werden (Abbildung F.3), das dem Reiniger beigelegt wurde.

**Langzeitaufbewahrung**

Reinigen Sie die Nasenkappe und den Filterbeutel immer vor der Einlagerung.  
Lagern und laden Sie Ihren Reiniger an einem kühlen und trockenen Unterstand.  
Laden Sie den Reiniger 4 Stunden nach jedem inaktiven Monat.

**Schutz der Umwelt, über Elektro- und Elektronik-Altgeräte**

Respektieren Sie bitte die Regulierungen von Europäischen Union und helfen Sie, die Umwelt zu schützen. Rückkehr der nicht funktionierenden elektrischen Anlagen an eine Anlage genehmigt durch Ihre Stadt, ordnungsgemäß recycelt von elektrischen und elektronischen Geräten. Entfernen Sie die Batterien vor der Entsorgung des Produkts, das zu entfernende Batterien enthält.

