


ISTRUZIONI MONTAGGIO rivestimento

1


Installare i magatelli in alluminio in una superficie regolare e liscia.

Rispettando le distanze come da disegno, usando viti e previa foratura del magatello

1

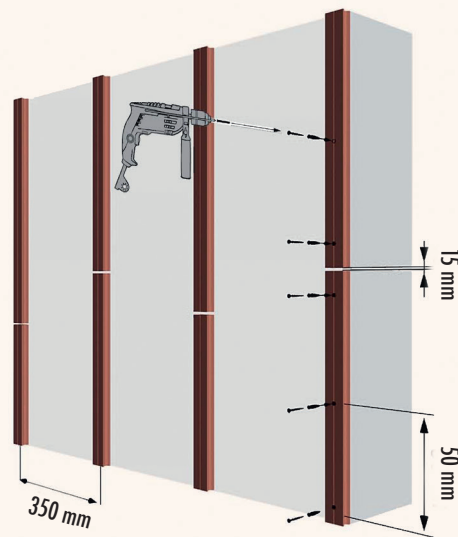


1.1

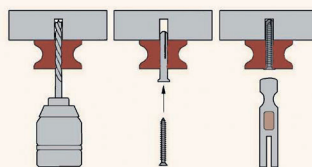

Foro Ø 6mm Tassello
Ø 6mm x 60mm

1.2

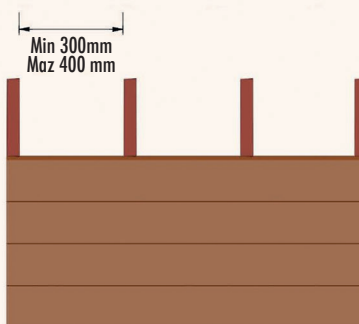


2

Dopo aver fissato i
magatelli usare la
clips cod. AF603
per fissare la prima
doga, poi continuare
l'installazione usando
sempre la clips
cod. AF603


2




2.1

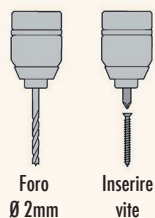

2.2

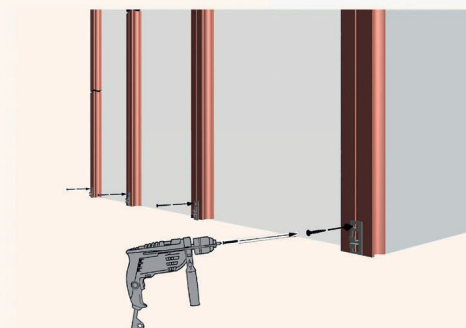

2.3

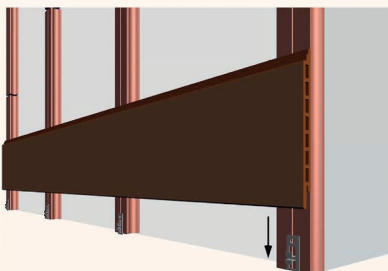

2.4

