



**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO  
**Recinzione in WPC**



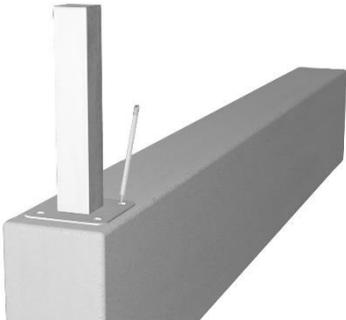
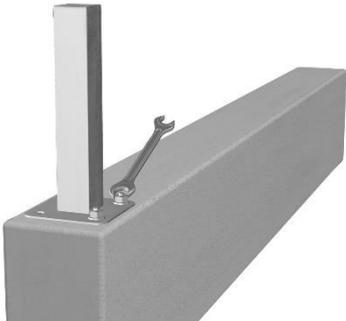
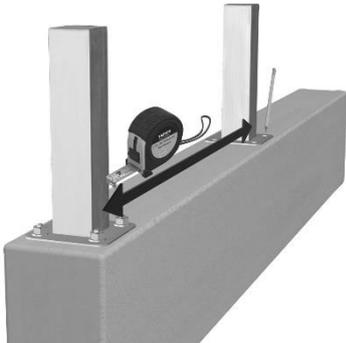
[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)



## 1. INTERASSE PER LE RECINZIONI



- Interasse **PRIVACY** con piantane in Wpc: **1520 mm**
- Interasse **PRIVACY TREND** con piantane in alluminio: **1490 mm**
- Interasse **VEDO NON VEDO** con piantane in Wpc: **2050 mm**
- Interasse **VEDO NON VEDO TREND** con piantane in alluminio: **2020 mm**

## 2a. INSTALLAZIONE DELLE PIANTANE TASSELLARI



	
1) Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul plinto o cordolo di calcestruzzo.	2) Eseguire i fori con il trapano.
	
3) Appoggiare la piantana zincata e fissarla.	4) Misurare la posizione della piantana zincata successiva *(da centro colonna a centro colonna).



## 2b. INSTALLAZIONE DELLE PIANTANE AD IMMERSIONE

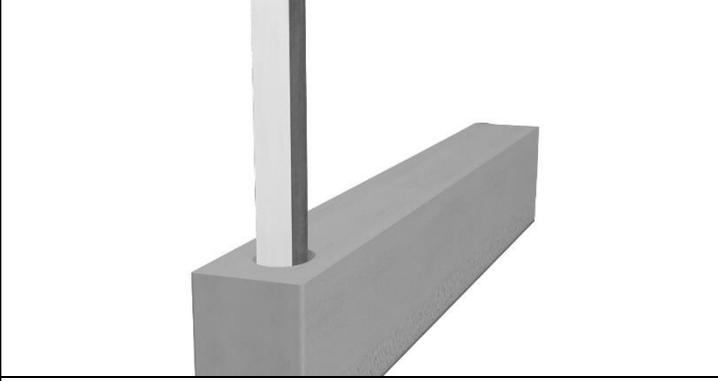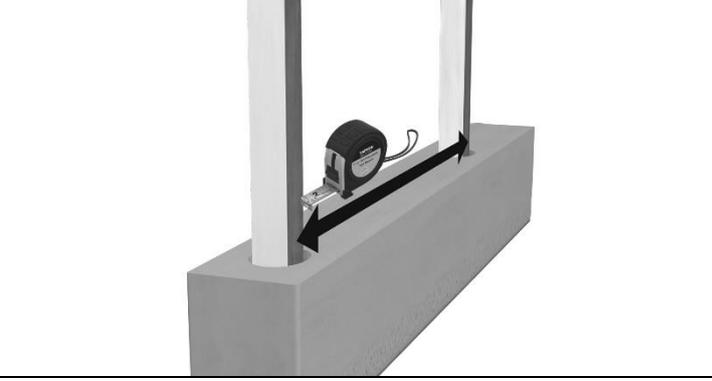	
1) Inserire la piantana sul cemento o nei fori creati con la carotatrice.	2) Misurare la posizione della piantana zincata successiva *(da centro colonna a centro colonna).

## 3. INSTALLAZIONE DELLE COLONNE

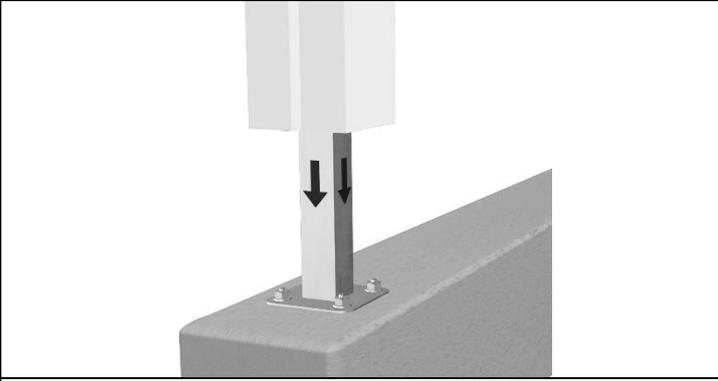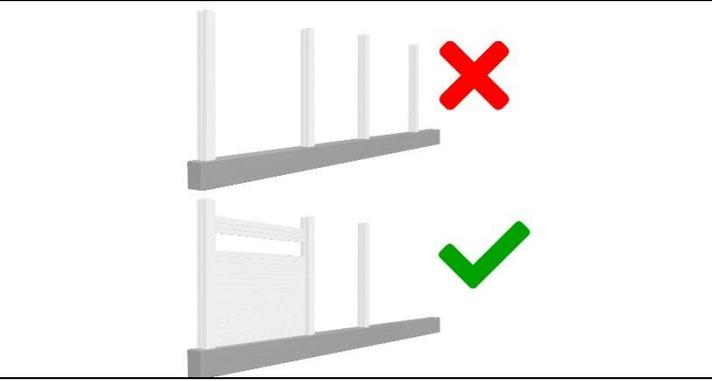	
1) Colonna sulle piantane. <i>(per i modelli PRIVACY e VEDO NON VEDO)</i>	2) Non installare tutte le piantane: procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.

	<p><b>NOTA:</b> le recinzioni modelli "PRIVACY TREND" e "VEDO NON VEDO TREND" vengono fornite con colonna in alluminio completa di piastra.</p> <p>Per questi modelli puoi saltare il punto 1) e passare direttamente al punto 2)</p>
--	---



## 4a. INSTALLAZIONE DELLE DOGHE PRIVACY

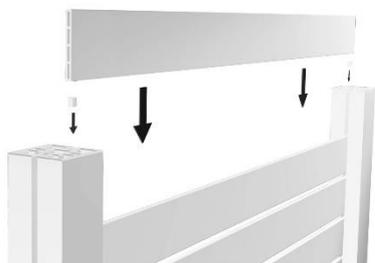
<p>1) Inserire doghe Privacy inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.</p> <p>Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC.</p>	<p>2) Inserire la doga di rifinitura per ultima.</p>

### CONSIGLIO PER LA RECINZIONE PRIVACY

	<p>1) Inserire le doghe Privacy inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.</p> <p>Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC.</p>
	<p>2) Inserire la doga di rifinitura per ultima.</p>




## 4b. INSTALLAZIONE DELLE DOGHE VEDO NON VEDO




1) Per ogni doga usare un'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) che va infilata in uno dei fori.

Inserire poi le doghe "Vedo non vedo" dall'alto nell'incavo della colonna in WPC.

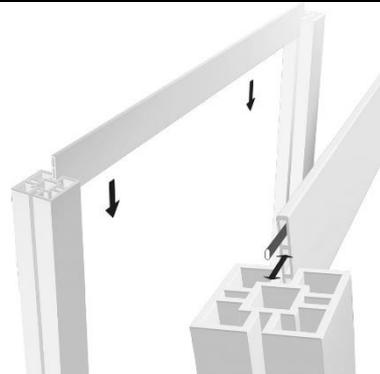
Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.



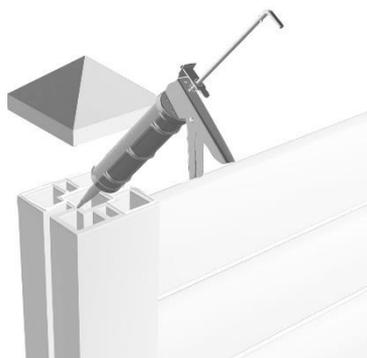2) Tra una doga e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.



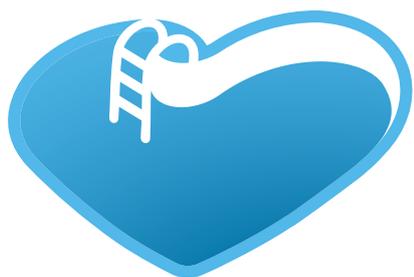3) Chiudere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente.



# BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico  
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)  
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 [www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

 0522 15 36 417

 [info@bsvillage.com](mailto:info@bsvillage.com)

 0522 18 40 494