


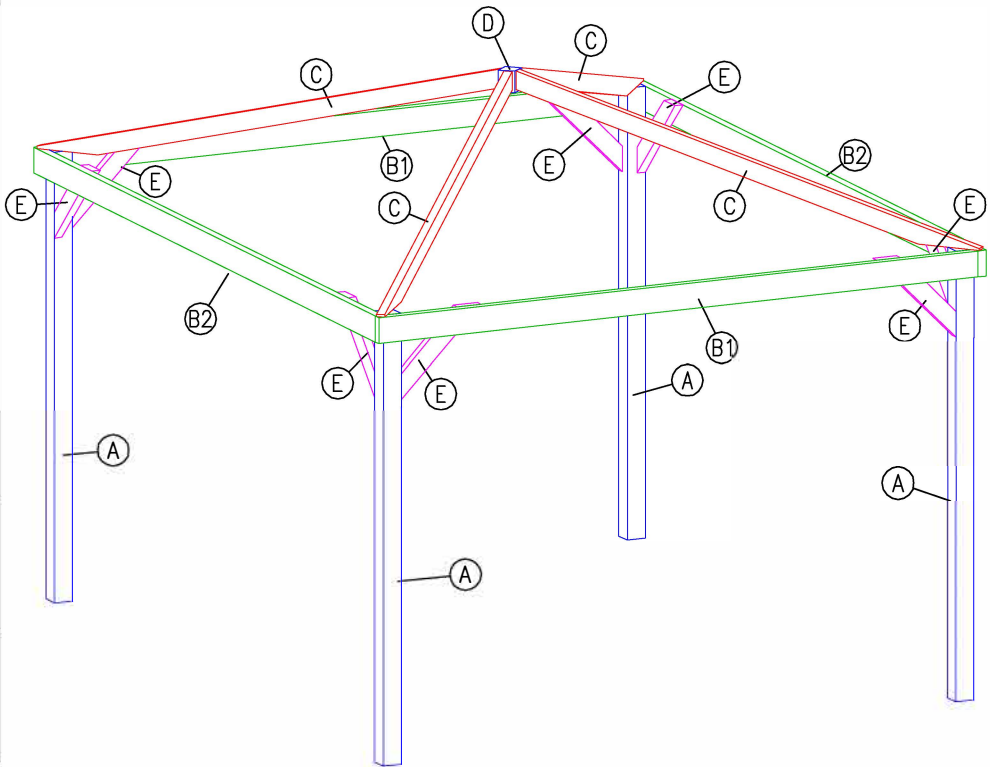


GAZEBO A - ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


dim. 300x360 cm

CHECK LIST				
id	nr.			
(A)	4	PALI VERTICALI – dim. 9x9 cm		
(B1)	2	BANCHINE– dim. 3,8x11,5xl 300 cm		
(B2)	2	BANCHINE– dim. 3,8x11,5xl 360 cm		
(C)	4	DIAGONALI – dim. 3,8x8,5 cm		
(D)	1	MONACO – dim. 12x10 cm		
(E)	8	SAETTE – dim. 3,8x8,5 cm		
(F)	44	VITI – ø 5x100 mm		
(G)	24	VITI – ø 5x60 mm		
(H)	1	TELO PVC		
(I)	16	VITI + RONDELLA FISSAGGIO TELO VITI – ø 4,5x25 mm		


01. schema posizionamento banchine (vista dall'alto)

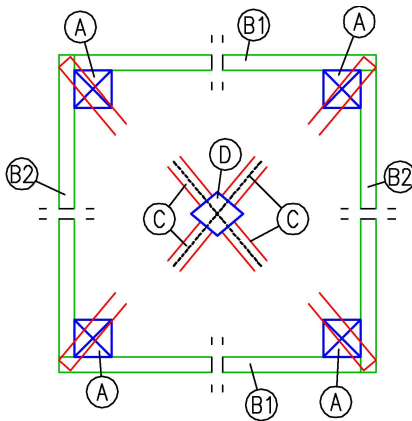


2. fissaggio pali/banchine

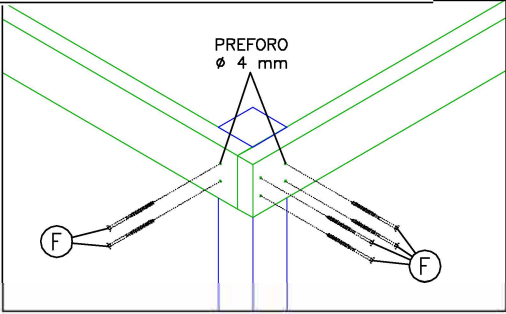


3. fissaggio pali/diagonale

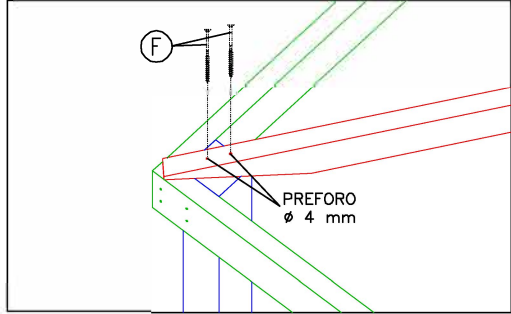

4. fissaggio diagonali/monaco

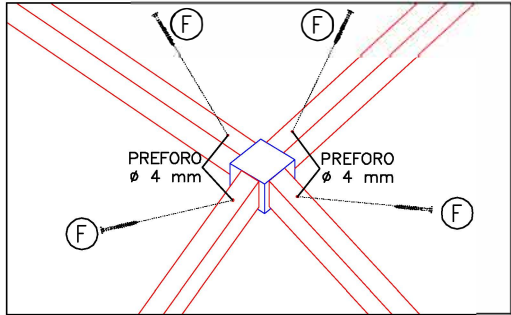

5. fissaggio saette

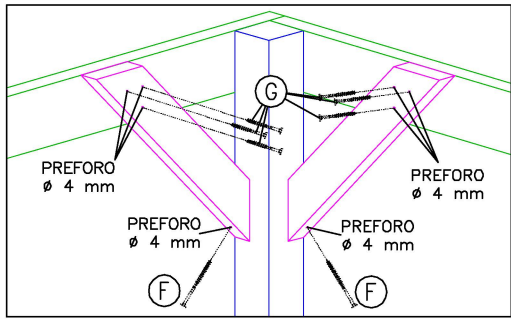

6. fissaggio telo PVC

