



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO/UTILIZZO

Recinzione in WPC




www.bsvillage.com


ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

INSTALLAZIONE DELLE PIANTANE ZINCATE


Piantana tassellare

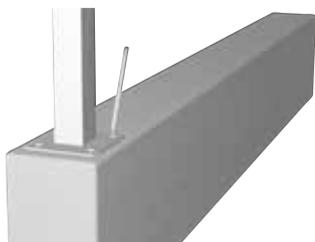


Appoggiare la piantana iniziale sulla base e segnare i fori sul plinto o cordolo di calcestruzzo.

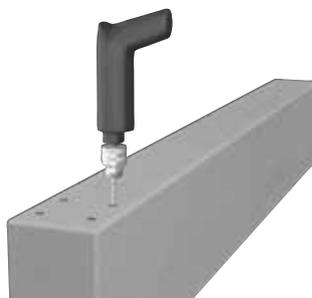

Eeguire i fori con il trapano.

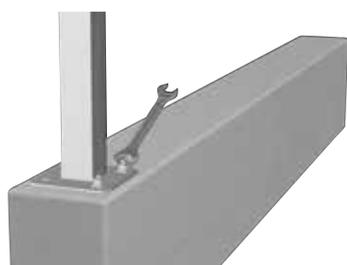


Appoggiare la piantana zincata e fissarla.

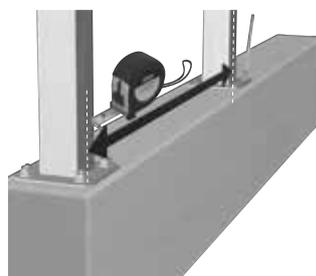


Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).

- * Interasse PRIVACY con piantane in Wpc: 1520 mm.
- * Interasse PRIVACY con piantane in alluminio: 1490 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in Wpc: 2050 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in alluminio: 2020 mm.

Piantana ad immersione

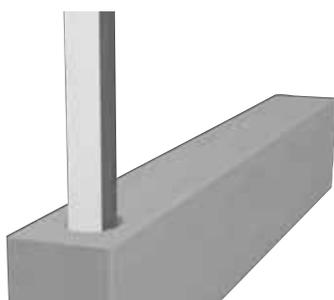


Inserire la piantana sul cemento o nei fori creati con la carotatrice.

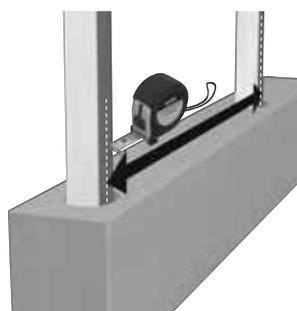


Misurare la posizione della piantana zincata successiva (da centro colonna a centro colonna).

- * Interasse PRIVACY con piantane in Wpc: 1520 mm.
- * Interasse PRIVACY con piantane in alluminio: 1490 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in Wpc: 2050 mm.
- * Interasse VEDO NON VEDO con piantane in alluminio: 2020 mm.

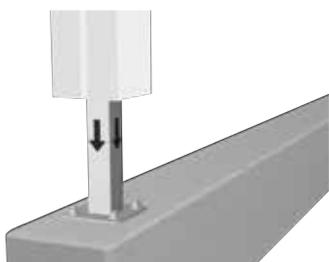

Infilare le colonne in WPC sulle piantane.

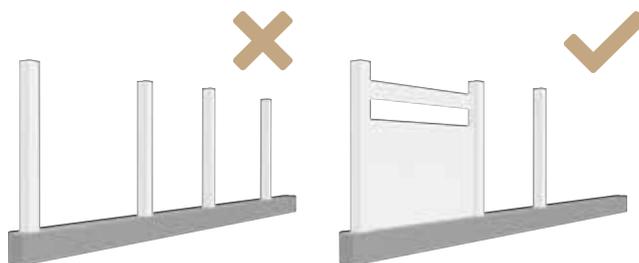

Non installare tutte le piantane: procedere in modo progressivo per correggere eventuali errori di calcolo.


Istruzioni per l'installazione

INSTALLAZIONE DELLE DOGHE


Privacy



Video di istruzioni

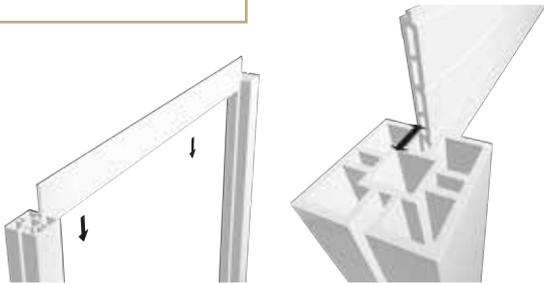

Inserire doghe "Privacy" inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC. *

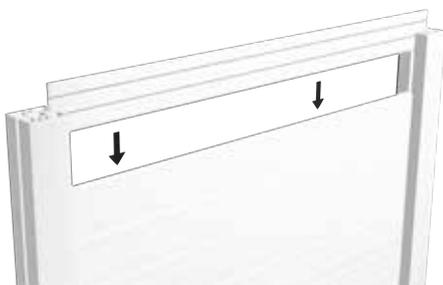


Inserire la doga di rifinitura per ultima. **


Vedo non vedo




Video di istruzioni

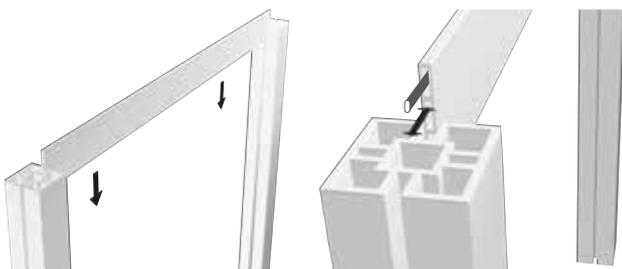

Inserire doghe "Vedo non vedo" con l'anima di rinforzo (20x10 mm zincata a freddo) inserendole dall'alto nell'incavo della colonna in WPC. *

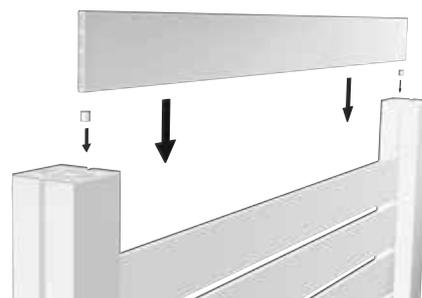

Tra una doga e l'altra vanno inseriti i distanziali infilandoli dall'alto nei canali della colonna.

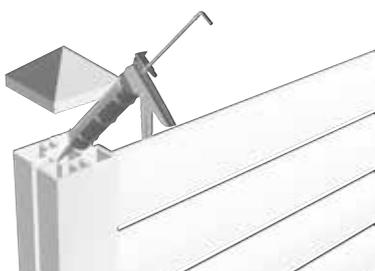

Chiedere la sommità della colonna con un tappo di chiusura con viti o colla epossidica bicomponente. **

- * Se l'interasse è stato rispettato rimarranno 5 mm di spazio su entrambi i lati tra la fine della doga e le colonne, in modo da non danneggiare la struttura in caso di dilatazione termica delle doghe in WPC Bamboo.
- ** Per una maggior sicurezza della recinzione consigliamo il kit di montaggio (istruzioni a pag. 58)

INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA PRIVACY / TREND / DELUXE



Inserire l'anima di rinforzo nella parte superiore della doga privacy smussata.



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.



Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

INSTALLAZIONE DEL KIT DI CHIUSURA VEDO NON VEDO / TREND / DELUXE



Posizionare il kit di chiusura nella parte superiore e fissare con la vite nell'anima di rinforzo.



Inserire kit e doga nella piantana, regolando la posizione.




Inserire il kit su entrambi i lati della doga.



Inserire il kit completamente.



Procedere con l'inserimento del tappo.

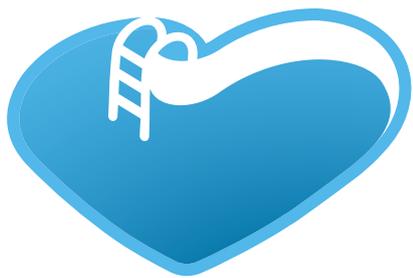

BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com

 0522 15 36 417

 info@bsvillage.com

 0522 18 40 494