

# Manuale dell'utente



## Sauna ad infrarossi **NOBEL 210 RL**

## PREMESSA

La ringraziamo per aver acquistato il nostro prodotto.

La preghiamo di leggere attentamente questo manuale e di conservarlo per il futuro. La preghiamo inoltre di annotare il numero di serie della sauna poiché questo potrà esservi richiesto in caso di riparazione o di ordinazione di pezzi di ricambio.

## ATTENZIONE

L'installazione e la riparazione dovranno essere condotti solo da un elettricista qualificato!

Controllare la potenza nominale e assicurarsi che il collegamento a terra sia correttamente connesso prima dell'installazione. Usare solo parti originali. Non condividere la stessa presa di corrente con altre apparecchiature. Quando non in uso, spegnere l'unità di alimentazione della sauna.

Posizionare la sauna al coperto su una superficie pianeggiante e asciutta.

## PERICOLO

Non sottoporre i radiatori a getti d'acqua vaporizzata; non installare le doccette nella sauna ad infrarossi.

Coprire il radiatore può causare incendio dovuto a surriscaldamento. Non coprire i radiatori!

Tenere sempre lontano dai radiatori oggetti o materiali facilmente infiammabili (es. asciugamani).

Non toccare il radiatore durante e appena dopo l'uso a causa del pericolo d'incendio dovuto a componenti caldi.

La lampadina si scalda con l'uso. Se il bulbo necessita di essere cambiato scollegare la sauna e lasciare raffreddare il bulbo prima di cambiarlo.

Se viene danneggiato il collegamento elettrico, questo dovrà essere sostituito dal produttore o da un elettricista autorizzato!

## AVVERTENZE

In caso di malattia o problemi di salute, in particolar modo per problemi cardiaci, disturbi circolatori o in caso di assunzione di medicinali, consultare un dottore prima dell'uso della sauna ad infrarossi.


Non lasciare mai bambini ed anziani senza supervisione all'interno della sauna.

In caso di malessere durante l'uso della sauna ad infrarossi, fermarsi immediatamente e consultare un dottore.

Non entrare nella sauna ad infrarossi calda in caso di assunzione di alcolici, forti medicinali o sostanze stupefacenti.

### Dati tecnici

Modello	NOBEL 210R (14-61-14-17)	
Materiale sauna	Cedro rosso canadese	
Lunghezza	2100 mm	
Larghezza (profondità)	1400 mm	
Altezza	1980 mm	
Voltaggio	230volt 50Hz	
Radiatori	Tipo	Radiatore 3 tubi
	Produz.Tot.	3050W 13.3A
	Pannel. Post.	300W x 4
	Pannel. Lat.	300W x 3    150W x 1
	Trasformatore	300W x 2
	Pavimento	100W x 2

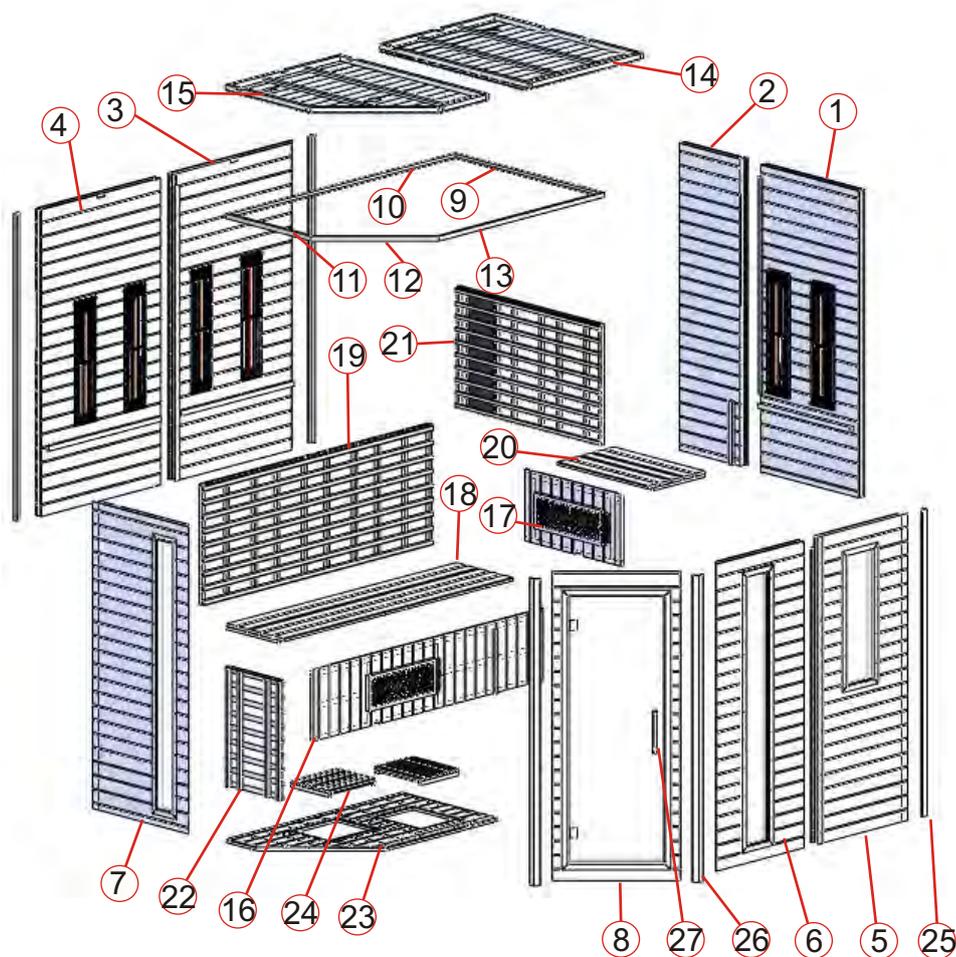


**Componenti singole sauna (variazioni possibili)**

N°	DIMENSIONE	Quant.	Pacc.N°
1	Pannello laterale 1 (1980x855x48)	1	2
2	Pannello laterale 2 (1980x529x48 mm)	1	2
3	Pannello posteriore 1 (1980x1050x48 mm)	1	1
4	Pannello posteriore 2 (1980x1042x48 mm)	1	1
5	Pannello laterale destro 1 (771x1980x48 mm)	1	3
6	Pannello laterale destro 2 (770x1980x48 mm)	1	3
7	Pannello laterale sinistro (841x1980x48 mm)	1	2
8	Pannello frontale (790x1980x68 mm)	1	3
9	Barra decorativa superiore 1 (1304x30x20 mm)	1	1
10	Barra decorativa superiore 2 (2004x30x20 mm)	1	1
11	Barra decorativa superiore 3 (745x30x20 mm)	1	1
12	Barra decorativa superiore 4 (790x30x20 mm)	1	1
13	Barra decorativa superiore 5 (1445x30x20 mm)	1	1
14	Pannello superiore 1 (1000x1301x40 mm)	1	4
15	Pannello superiore 2 (1000x1301x40 mm)	1	4

**Componenti singole sauna (variazioni possibili)**

N°	DIMENSIONE	Quant.	Pac. N°
16	Pannello supporto panchina 1 (2002x468x30 mm)	1	1
17	Pannello supporto panchina 2 (832x468x30 mm)	1	4
18	Pannello superficie panchina (2002x500x40 mm)	1	1
19	Pannello posteriore (2002x779x43 mm)	1	1
20	Superficie panchina (793x500x40 mm)	1	1
21	Pannello posteriore destro (1258x779x43 mm)	1	4
22	Pannello posteriore sinistro (465x779x43 mm)	1	1
23	Pianale 1 (1529x830x40 mm)	1	2
24	Pianale 2 (403x334x40 mm)	2	2
25	Barra decorativa 1 (1980x35x35 mm)	3	1
26	Barra decorativa 2 (1980x35x43 mm)	2	1
27	Maniglia (260x45x25 mm)	2	4

**Articoli in metallo (variazioni possibili)**

						
Φ 6*60	Φ 4*25	Φ 4*40	Φ 4*60	Φ 4*70	Φ 4*25	Lamina Metal.
2x	20x	36x	35x	12x	36x	6x

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO****Consigli per il montaggio**

Rimuovere l'imballaggio di trasporto e verificare che la sauna sia stata consegnata integra e completa prima del montaggio.

Richieste almeno 3 persone per montare la sauna.

Verificare la svasatura e il diametro dei fori del trapano per evitare di danneggiare il legno.


La dimensione d'altezza minima richiesta per l'installazione è di 2100 mm.

**Attrezzi**

Cacciavite (kit)



Metro a nastro



Trapano elettrico



Trapano a spirale (kit)



Martello



Chiave a brugola (kit)



Taglierino



Scaletta




Livella




Matita


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

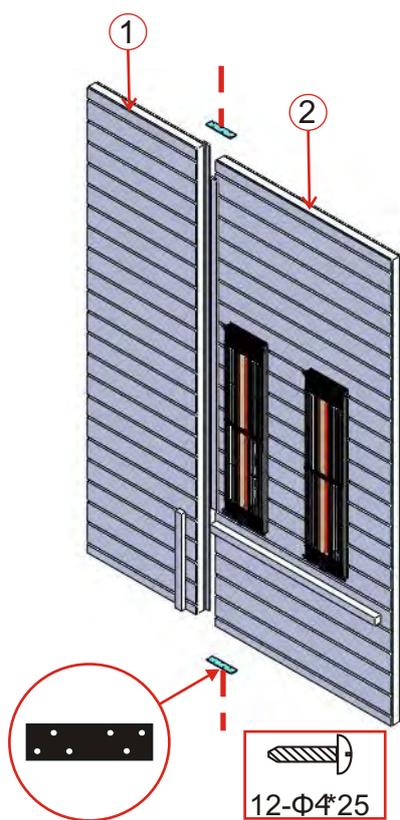


(1)

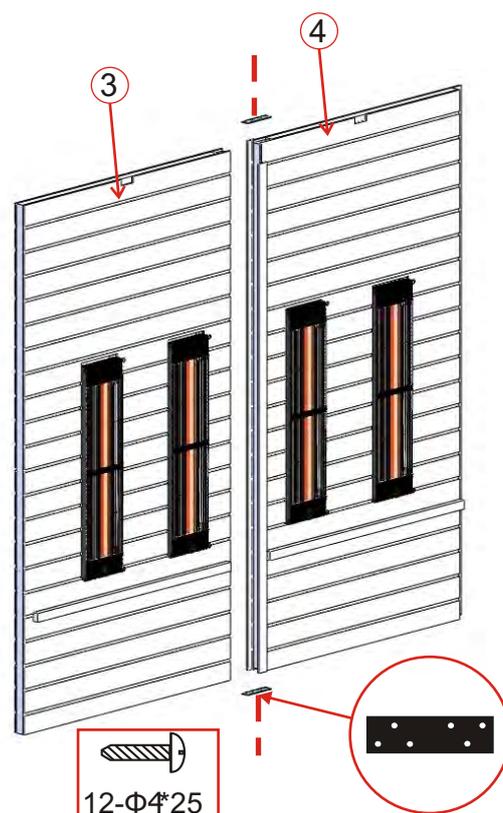

(2)

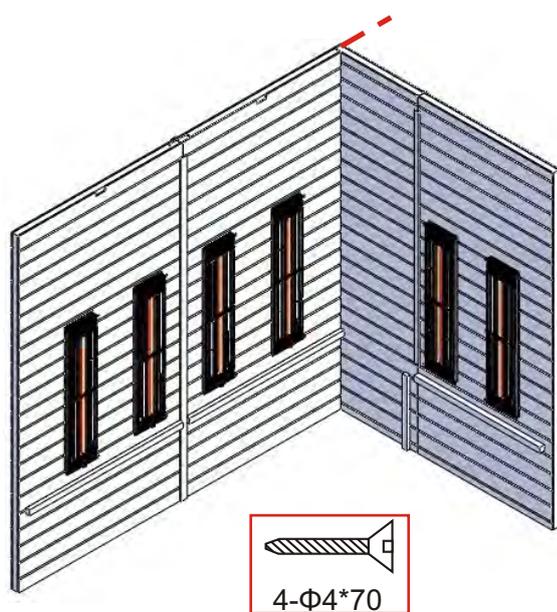


(3)

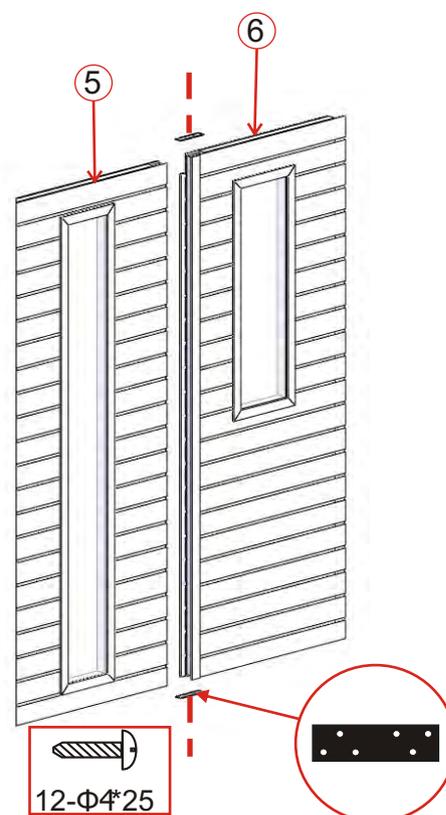


(4)


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

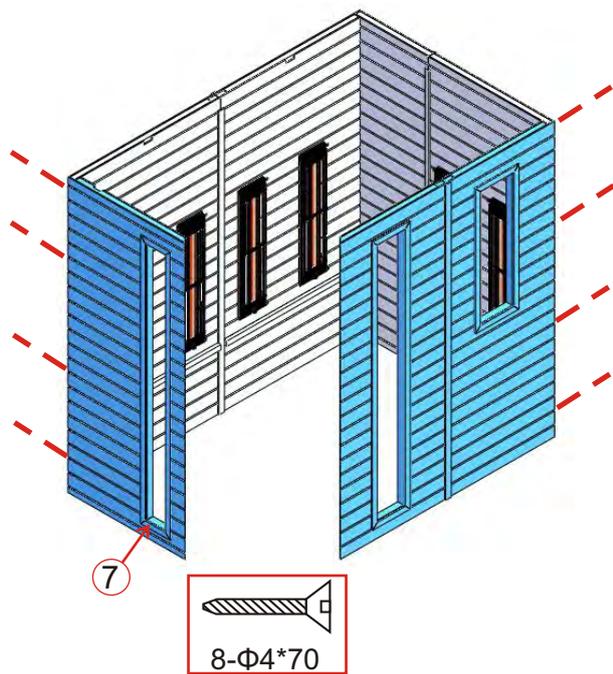


(5)

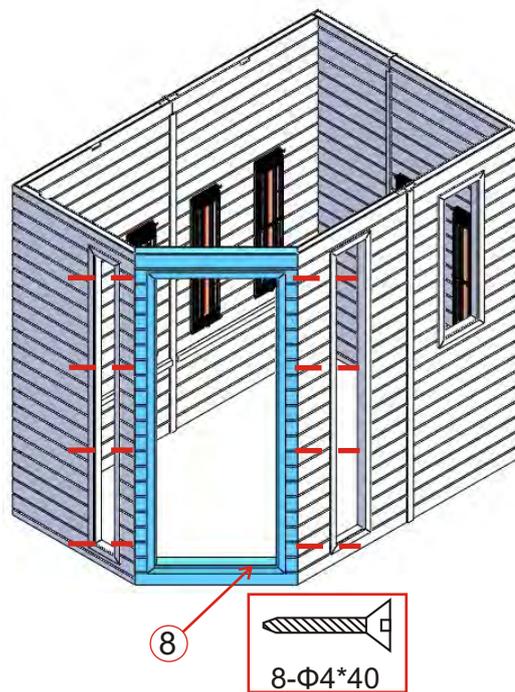

(6)


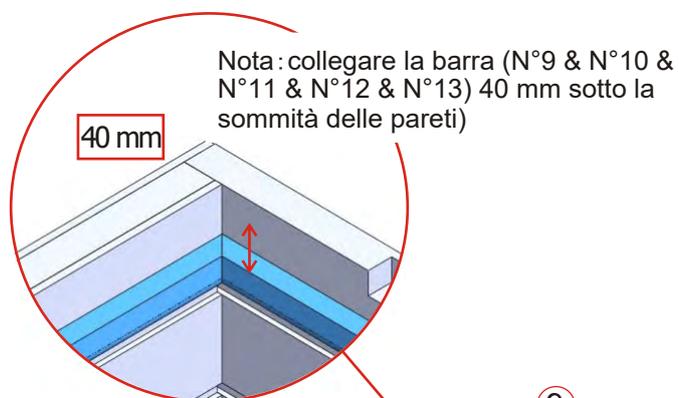


(7)


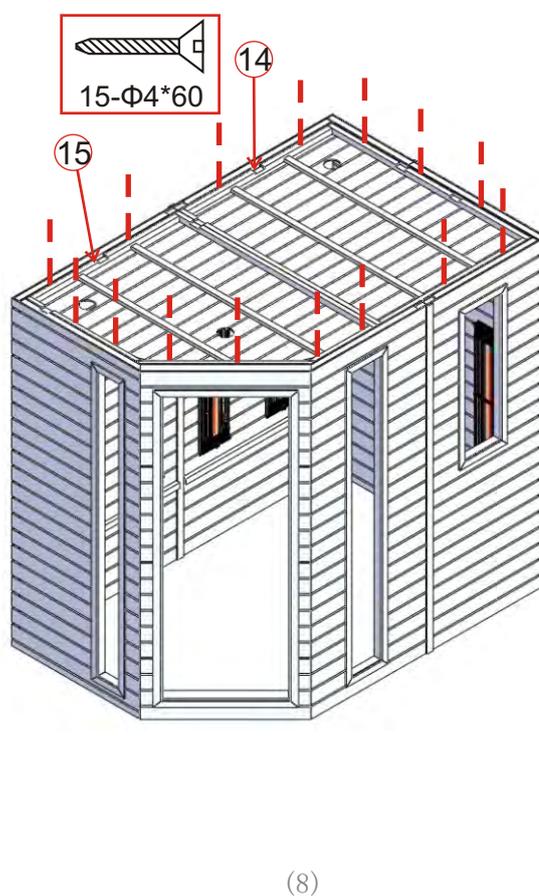


(8)

**ISTRUZIONI DI MONTAGGIO**

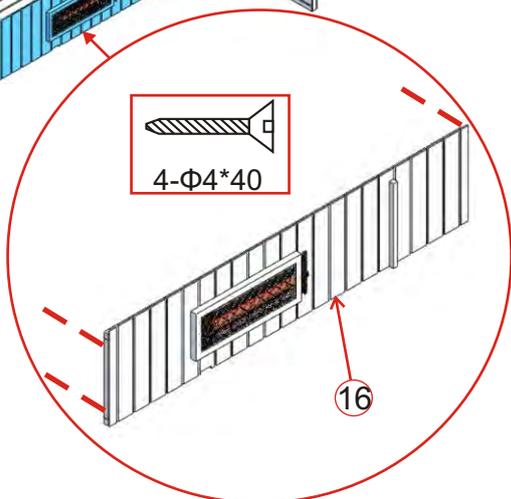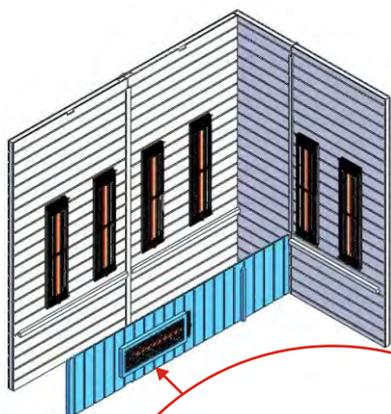



(9)

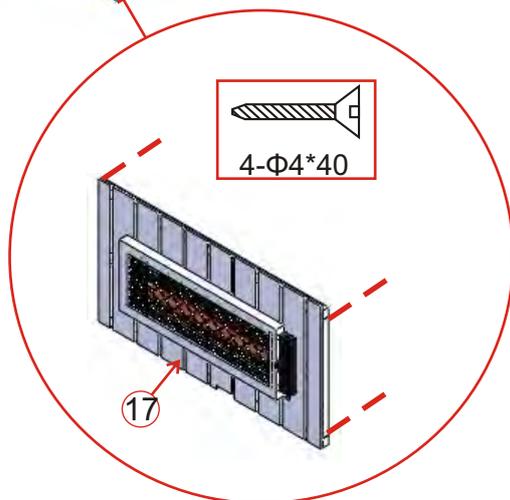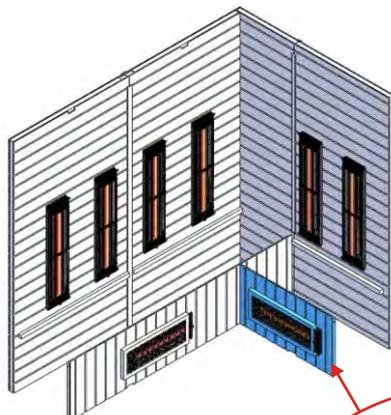





(10)

Nota: collegare cavi riscaldamento trasformatore

Nota: pannello a circa 20 mm lontano dalla panchina

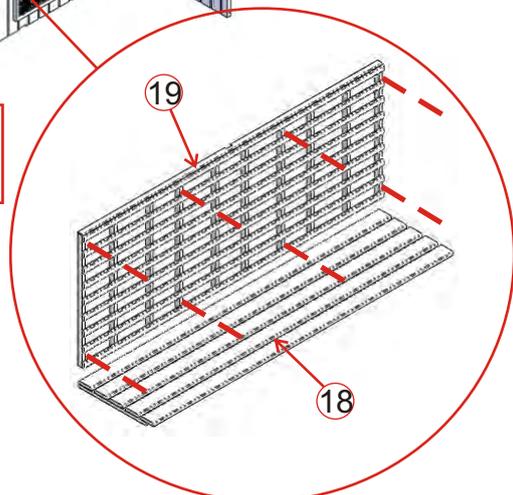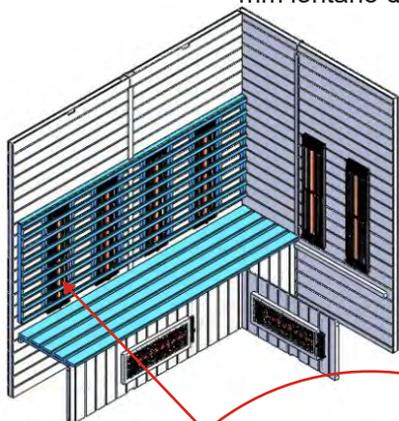


(11)

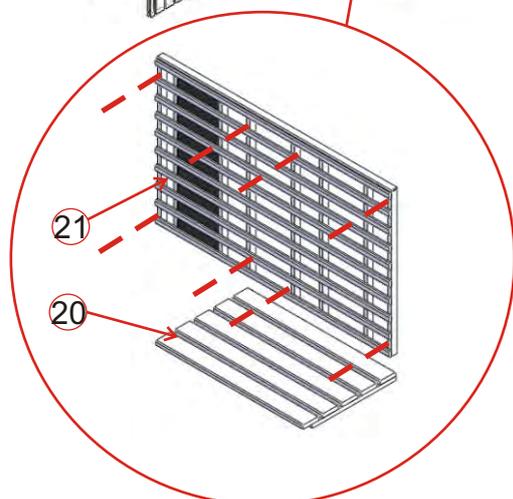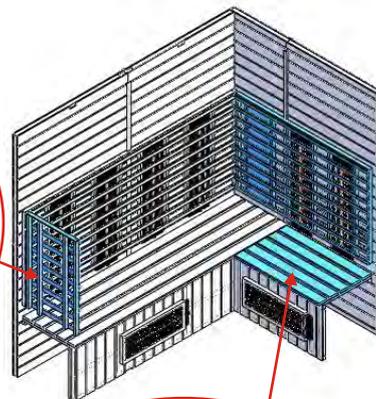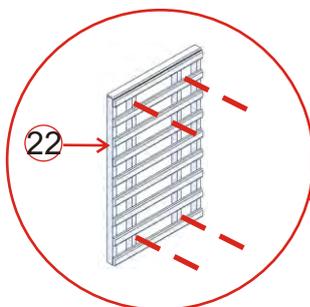


(12)


## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

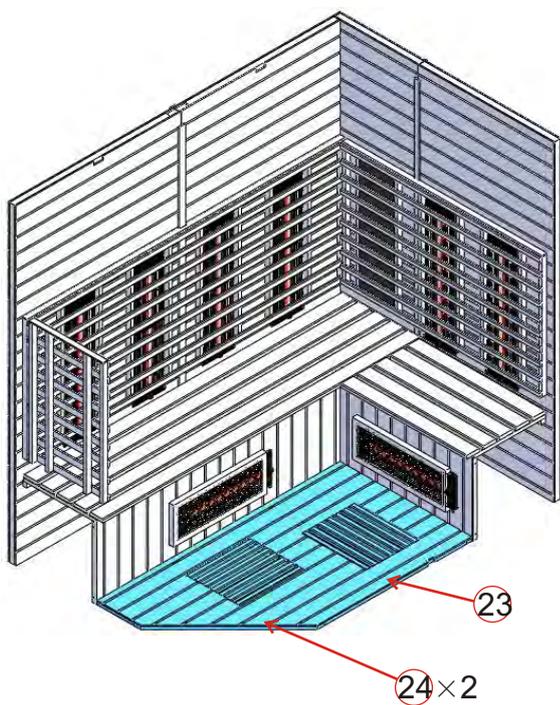

(13)

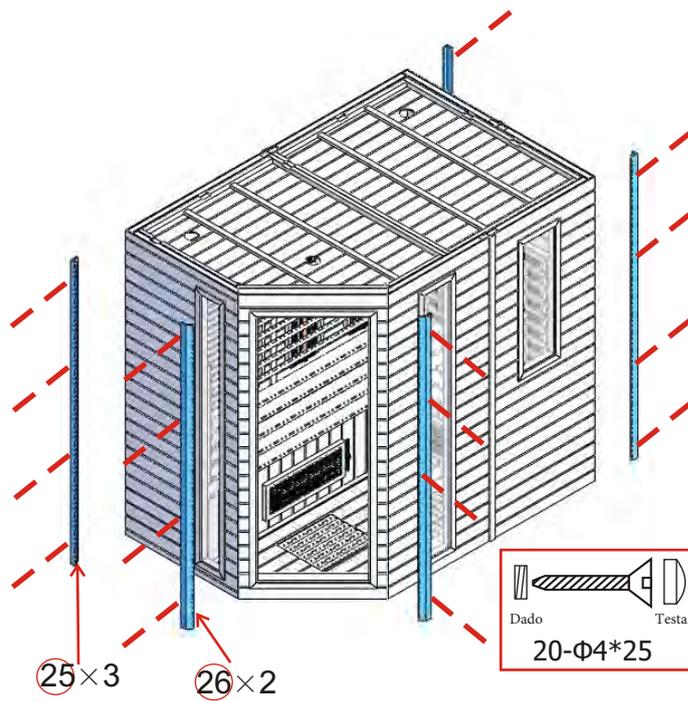


(14)

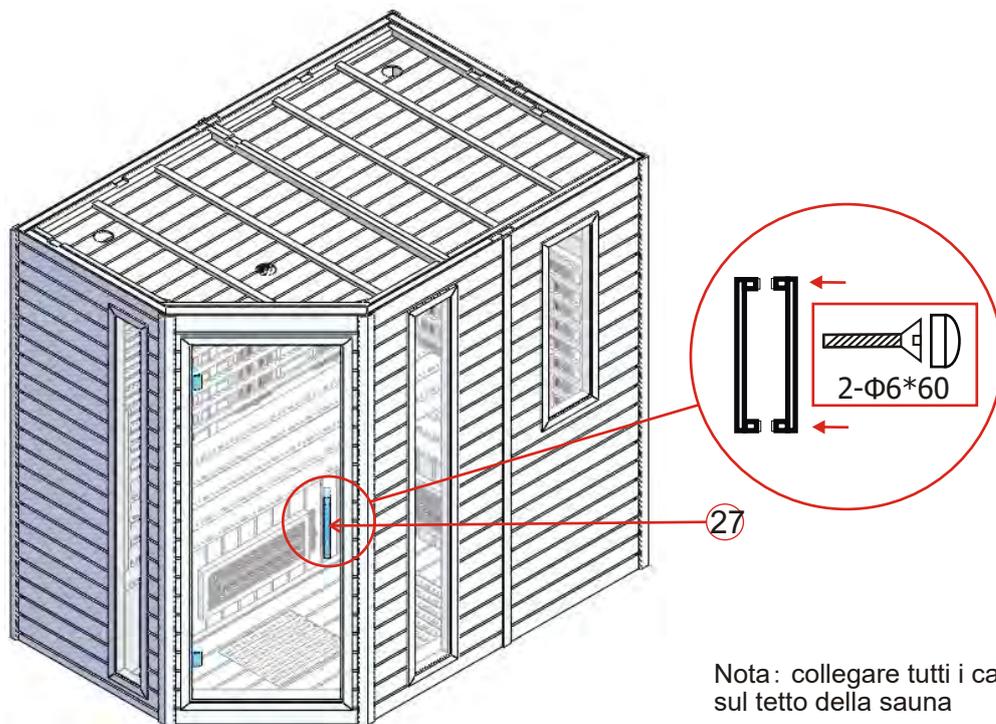


(15)

## CIRCUITO ELETTRICO

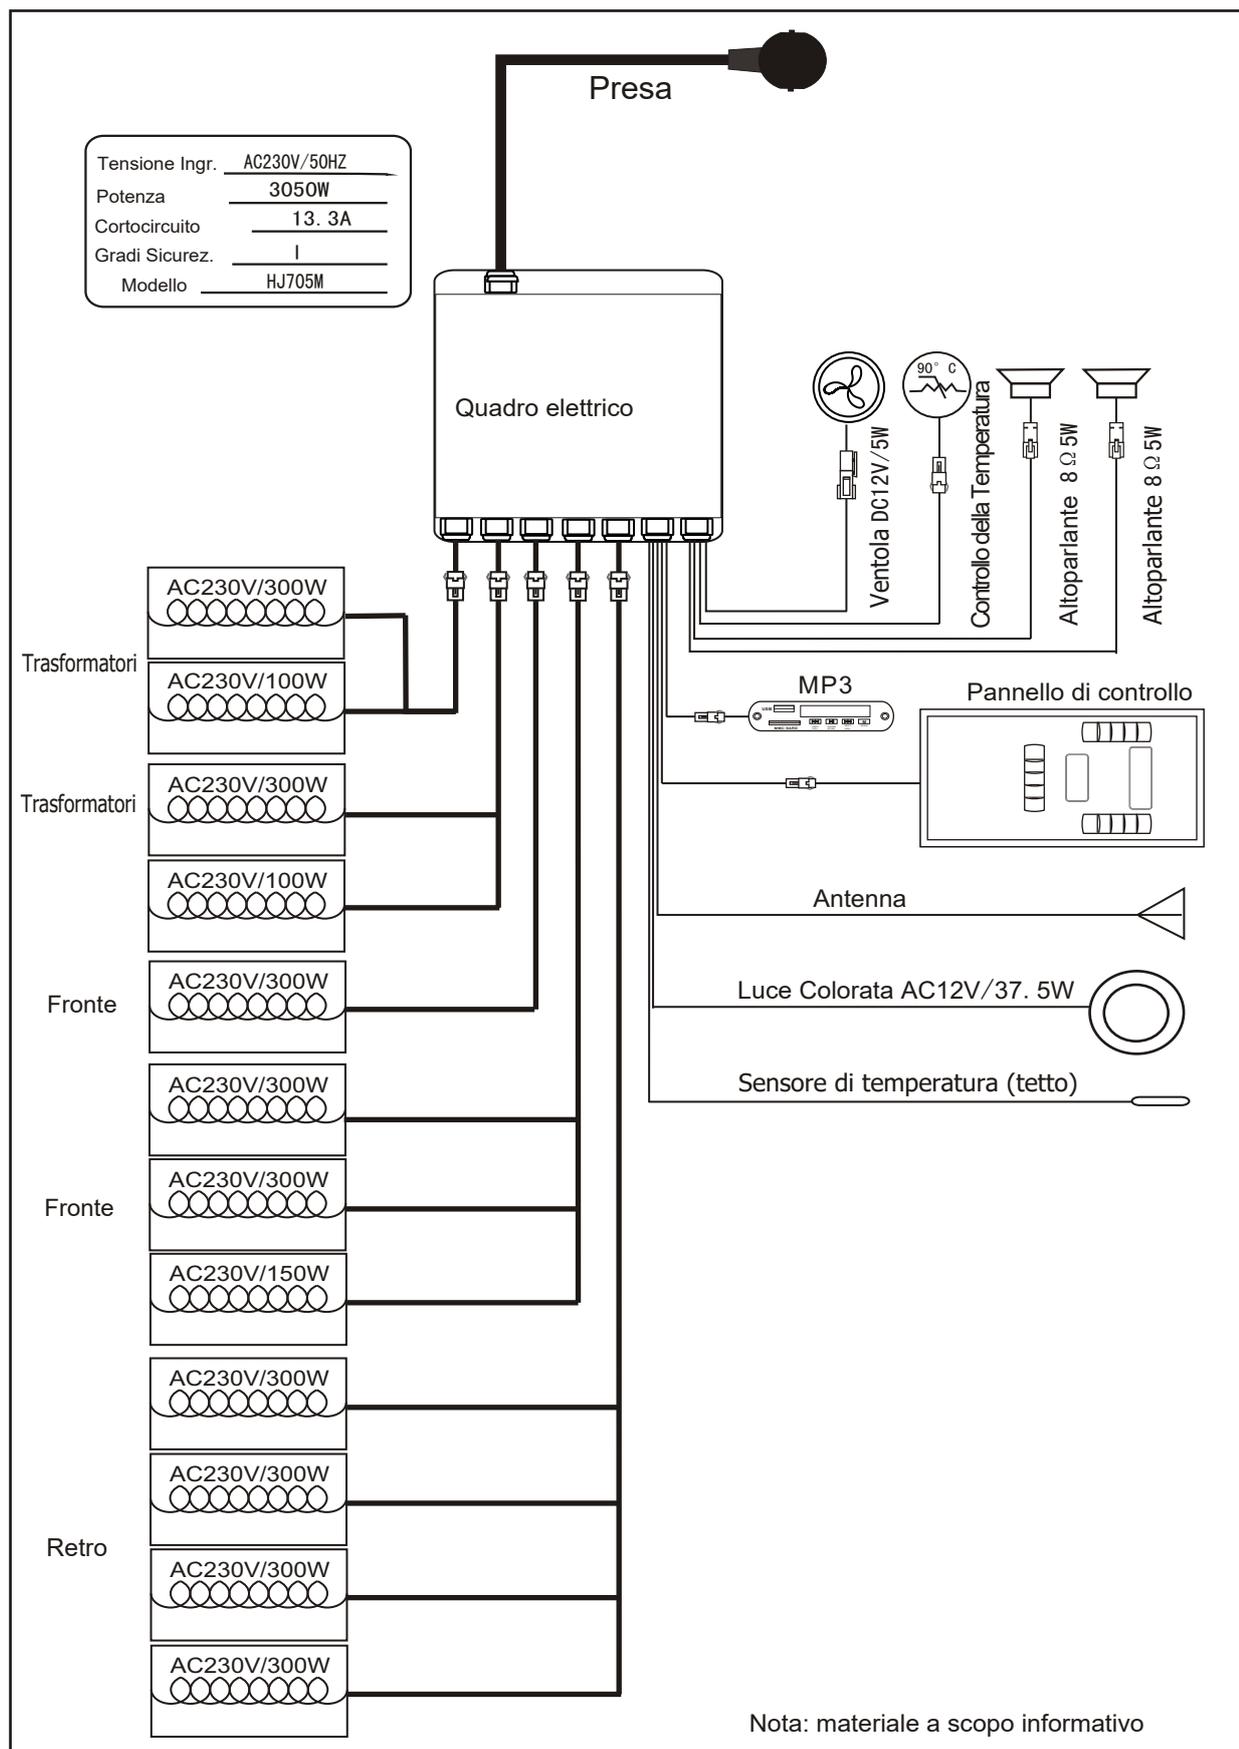

**CIRCUITO ELETTRICO**

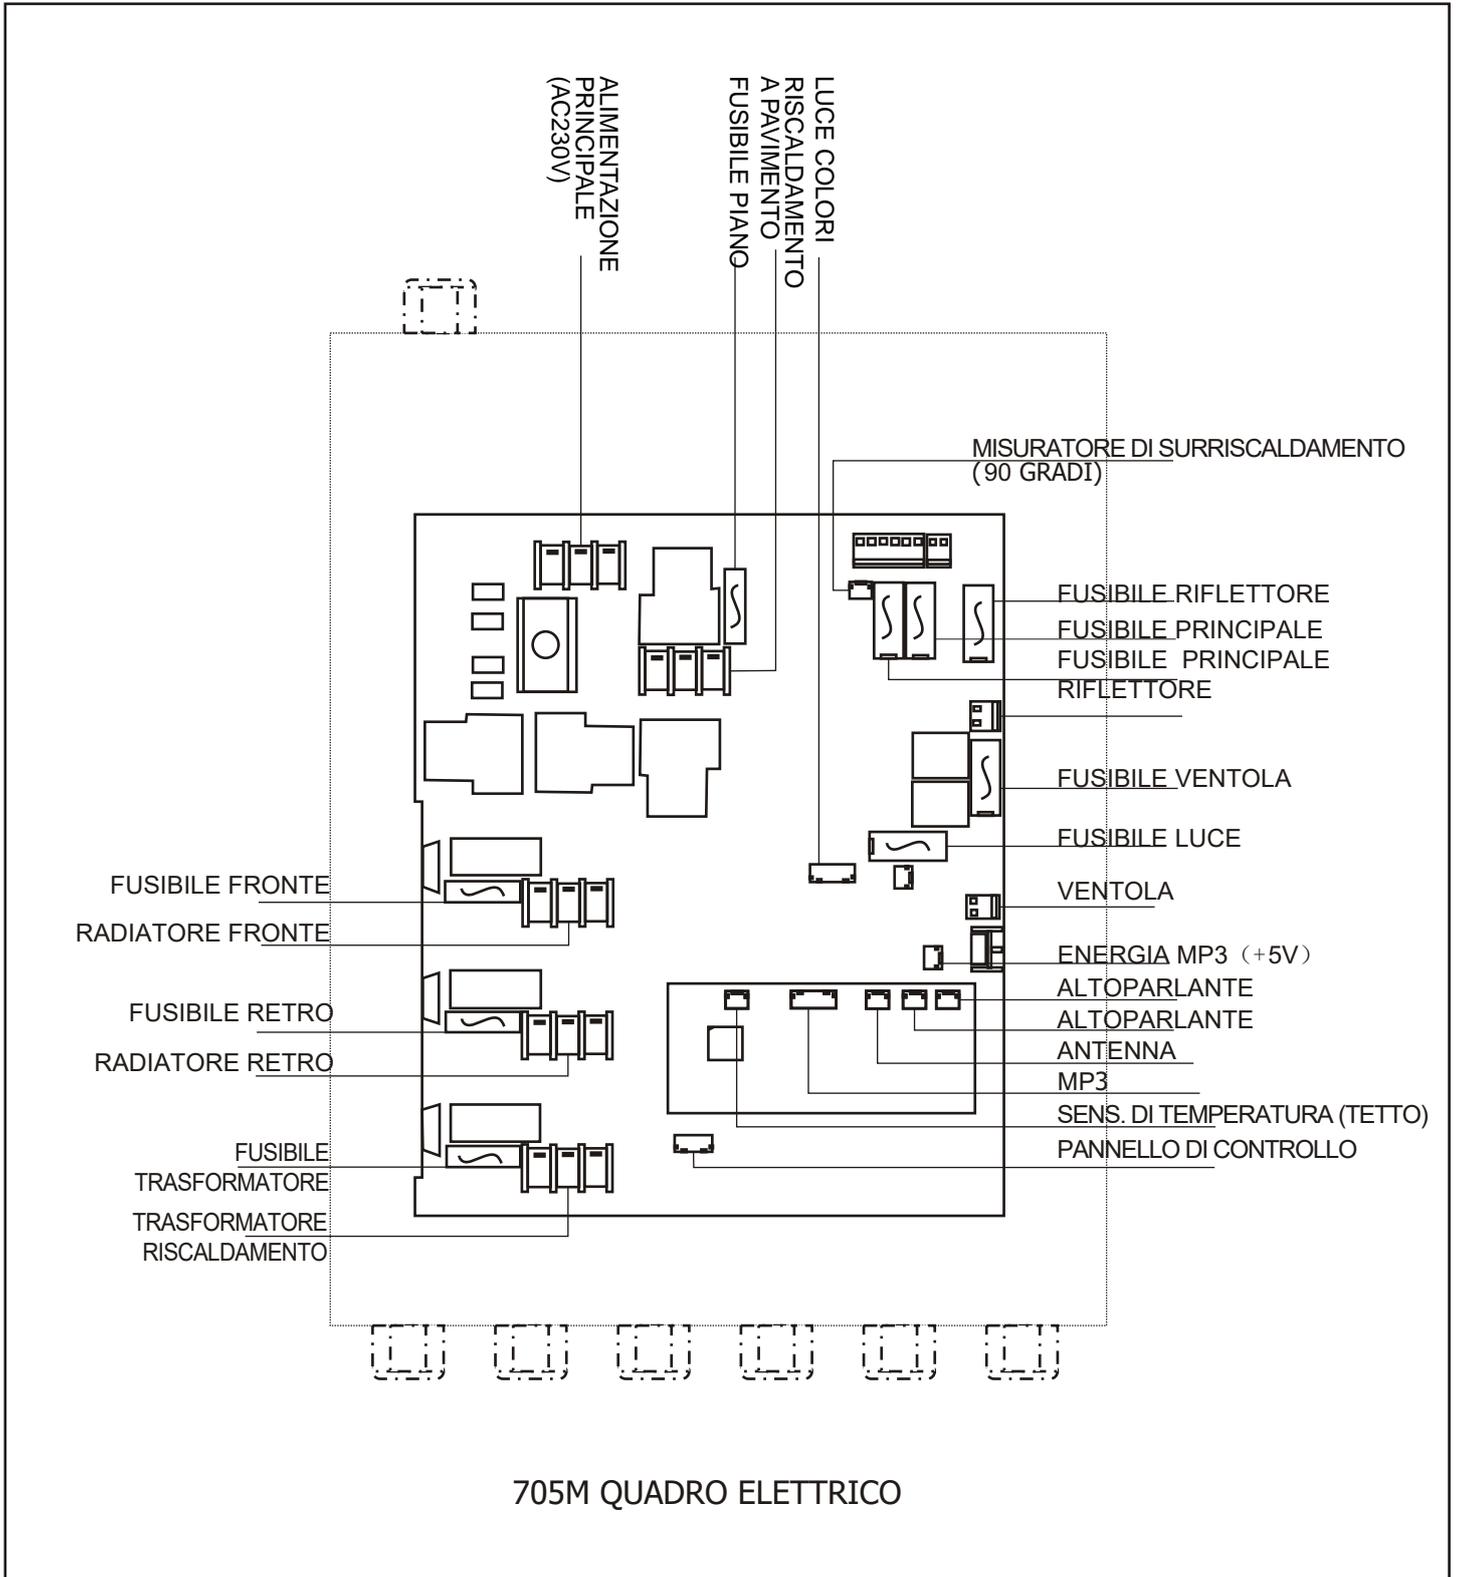

## ISTRUZIONI OPERATIVE

Collegare l'unità di alimentazione alla presa a muro, l'indicatore a LED comincerà a lampeggiare sul display. Ora è possibile accendere i radiatori ad infrarossi, la luce e la funzionalità musicale.

### 1)Avvio

Premere  per attivare la sauna e i radiatori, la durata del tempo è settata automaticamente sui 99 minuti e per visualizzare la temperatura dell'aria all'interno della sauna. Premere  ancora per spegnere i radiatori. Premere  /  /  separatamente per regolare l'intensità di potenza dei radiatori fronte/retro/trasformatori da 100% -0%.

### 2)Impostazioni di temperatura

Il display superiore si riferisce alla temperatura dell'aria. Premere , per settare la temperatura desiderata (35-60°C) usando i tasti  /  . Alla temperatura desiderata, i radiatori smetteranno di funzionare automaticamente; al di sotto dei 2°C la sauna si avvierà automaticamente.

**Nota: La temperatura massima d'aria raggiungibile all'interno della sauna potrebbe essere inferiore alla temperatura desiderata. Questo dipende dalla temperatura esterna alla sauna.**

### 3)Impostazioni timer

Il display inferiore si riferisce alla durata del tempo. Premere , per settare il tempo desiderato (5-90 min.) usando i tasti  /  . Trascorso questo tempo, i radiatori si spegneranno automaticamente.

### 4)Lucernari

Premere brevemente , per settare il colore desiderato (7 colori in totale); premere più a lungo  per entrare in una modalità ciclica in cui in colore cambia ogni 5 secondi.

### 5)Ventola

Le ventole hanno tre modalità: automatica, manuale, chiusa. La modalità automatica è presente quando i radiatori si accendono. Nella modalità automatica le ventole si attivano quando la temperatura dell'aria nella sauna viene raggiunta.

Premere  una volta per la modalità manuale e le ventole si attiveranno. Premere una volta ancora per la modalità chiusa per spegnerle.


### 6) Radio FM

Premere  per accendere o spegnere la radio FM. Per settare una stazione (87.5 MHz-108MHz) premere i tasti  /  e per regolare il volume (0-8) premere i tasti  /  .

### 7) Lettore Mp3

Premere  per accendere o spegnere il lettore Mp3.

Per selezionare la modalità premere brevemente il pulsante  : USB o MMC CARD (se possedute) ---Bluetooth ---radio FM --- LINE (vuota)



Modalità USB/SD o Bluetooth:

Per selezionare le canzoni premere brevemente i tasti  /  e per regolare il volume (0-32) premere a lungo i tasti  /  . Il tasto  per pause.

Modalità radio FM:

Premere a lungo  per cercare stazioni (87.5MHz-108MHz) automaticamente, il sistema le salverà tutte; selezionare le stazioni premendo brevemente i tasti  /  e regolare il volume (0-32) premendo a lungo i tasti  /  .

### 8) Incluso controllo a distanza

**SERVIZI****Istruzioni d'uso**

Bere molti liquidi prima e dopo l'uso della sauna ad infrarossi.

Asciugarsi completamente.

Per una piacevole sessione nella sauna la temperatura ottimale si aggira tra i 35 e i 40°C.

Dopo un periodo di riscaldamento di massimo di un'ora, spegnere la sauna e fermarsi per almeno 30 minuti.

Consigliata doccia tiepida e riposo dopo l'uso.

**Istruzioni di manutenzione**

Pulire la sauna con un panno di cotone umido, asciugare con un panno asciutto e pulito.

Pulire i vetri con un pulitore per finestre/vetri ed un panno morbido.

Non versare acqua sul pannello di controllo o pulirlo con un panno bagnato. Per la pulizia, usare uno strofinaccio che sia stato appena inumidito con un sapone delicato (detersivo per piatti).

Non usare detergenti chimici per pulire la sauna.

Fissare le viti della panca una volta ogni tre mesi per evitare allentamento o caduta.

**Note:**

---

---

---

---

---

---

---

