

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINE

Italia[•]



TAVOLA DELLE SEQUENZE DI MONTAGGIO

Sequenza 1 - Preparazione piano di appoggio	pag 2
Sequenza 2 - Apertura telo piscina	pag 4
Sequenza 3 - Disposizione degli elementi metallici del bordo superiore	pag 6
Sequenza 4 - Composizione del bordo superiore	pag 7
Sequenza 5 - Inserimento dei lati del bordo assemblato nell'orlo del telo	pag 8
Sequenza 6 - Montaggio curve di chiusura del bordo superiore	Pag 10
Sequenza 7 - Montaggio dei piedi ad "U"	Pag 11
Sequenza 8 - Fissaggio dei tiranti della piscina ai piedi ad "U"	Pag 12
Sequenza 9 - Taglio sul telo per attacco tubazioni apparecchiatura filtrante	Pag 14
Sequenza 10 - Assemblaggio dello skimmer	Pag 16
Sequenza 11 - Installazione dello skimmer	Pag 18
Sequenza 12 - Montaggio della tubazione di collegamento allo skimmer	Pag 20
Sequenza 13 - Assemblaggio gruppo pompa-motore	Pag 22
Sequenza 14 - Collegamento gruppo pompa-motore e relative tubazioni	Pag 23
Sequenza 15 - Assemblaggio scala di ingresso e uscita dalla piscina	Pag 24
Sequenza 16 - Scala assemblata e immersione in piscina	Pag 25
Sequenza 17 - Risultato finale e riempimento della piscina	Pag 26
Sequenza 18 - Punti di scarico dell'acqua	Pag 27

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PISCINE H5 175

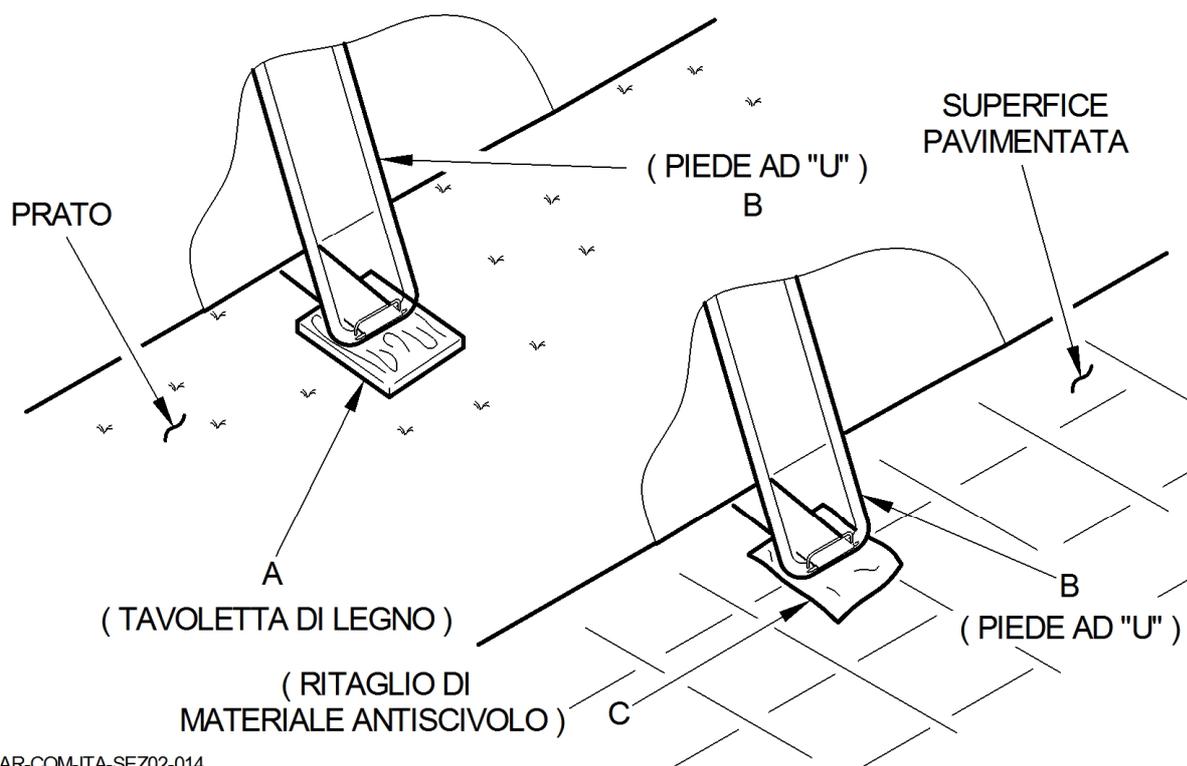


Immagine 1

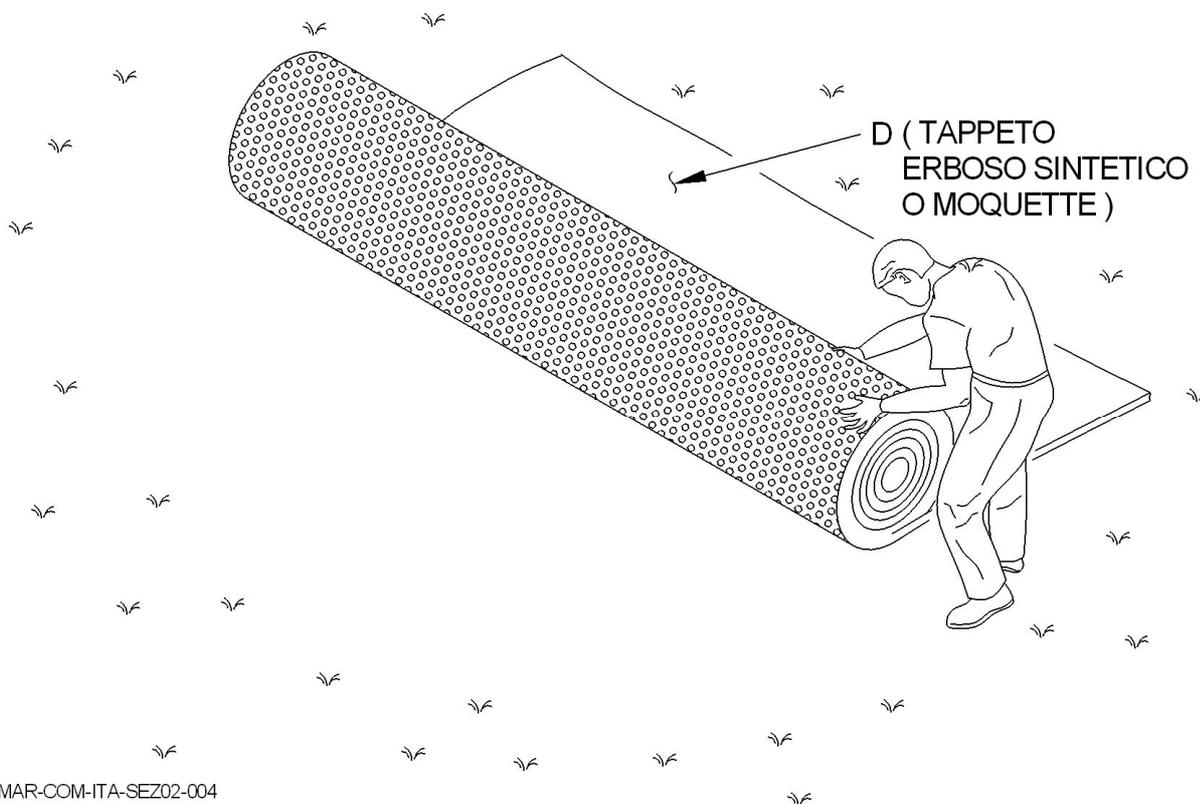


Immagine 2


Sequenza 1 - Preparazione piano di appoggio

1. Preparazione piano di appoggio

- A. Predisporre un area completamente livellata e priva di sporgenze acuminata (sassi, chiodi, etc.) che possono danneggiare forando il telo della piscina.
- B. Predisporla di circa 10 cm più lunga su ogni lato, rispetto alle dimensioni della piscina.
- C. Assicurarsi che l'area sia adatta a reggere il peso dell'acqua contenuta nella vasca, e compatta nei punti di appoggio dei piedi (B), in modo da resistere ai cedimenti degli stessi.


Nota: il peso è determinato dalla quantità d'acqua presente nella vasca.

- D. Se il piano d'appoggio non è pavimentato, come prato, terra battuta o sabbia, è consigliabile porre sotto ciascun piede una tavoletta di legno (A) o gli appositi sottopiedi.
(Vedi immagine 1)
- E. Invece se il piano dovesse presentarsi scivoloso come una superficie pavimentata, sarà opportuno predisporre sotto i piedi della vasca (B) una ritaglia di materiale antiscivolo (C).
(Vedi immagine 1)
- F. Nel caso la superficie d'appoggio non è compatta e liscia, stendere sulla stessa prima di appoggiare il telo, uno o due fogli di polietilene, "tessuto non tessuto", panno o moquette (D) di opportuno spessore al fine di evitare abrasioni al fondo.
(Vedi immagine 2)

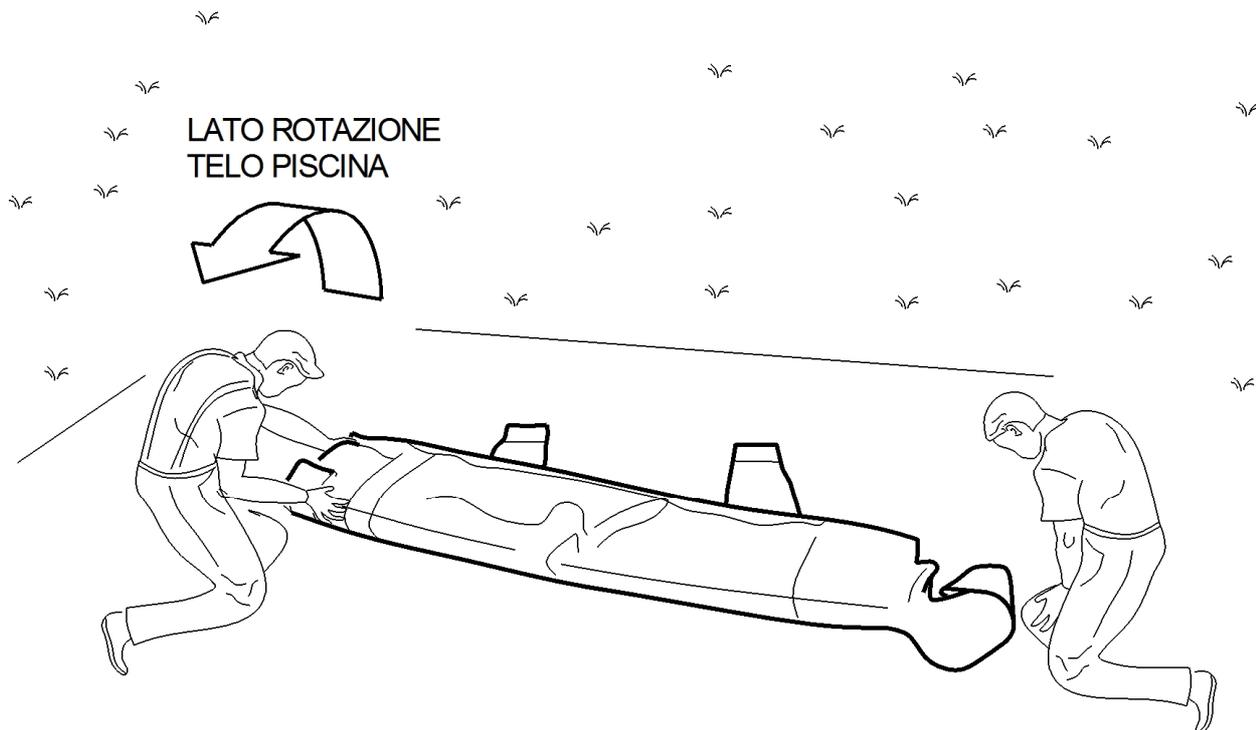

MAR-COM-ITA-SEZ02-006

Immagine 1

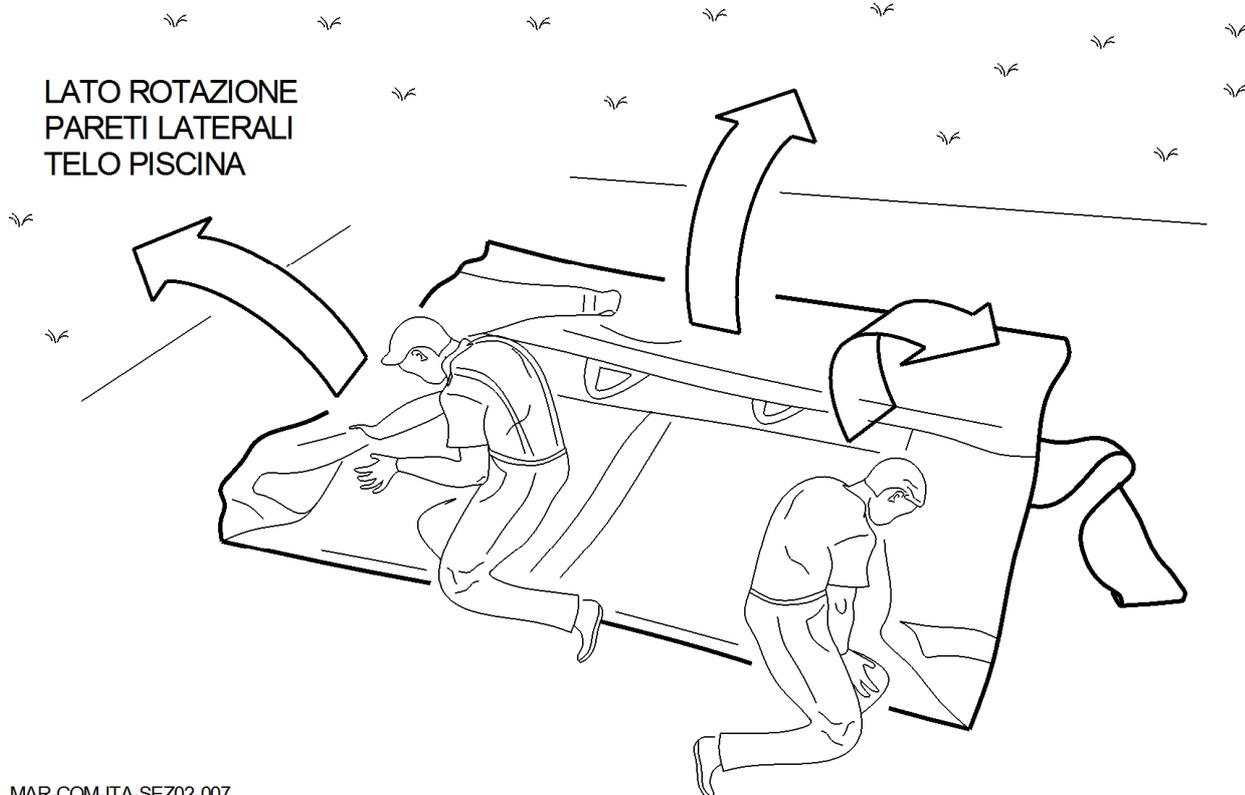

MAR-COM-ITA-SEZ02-007

Immagine 2


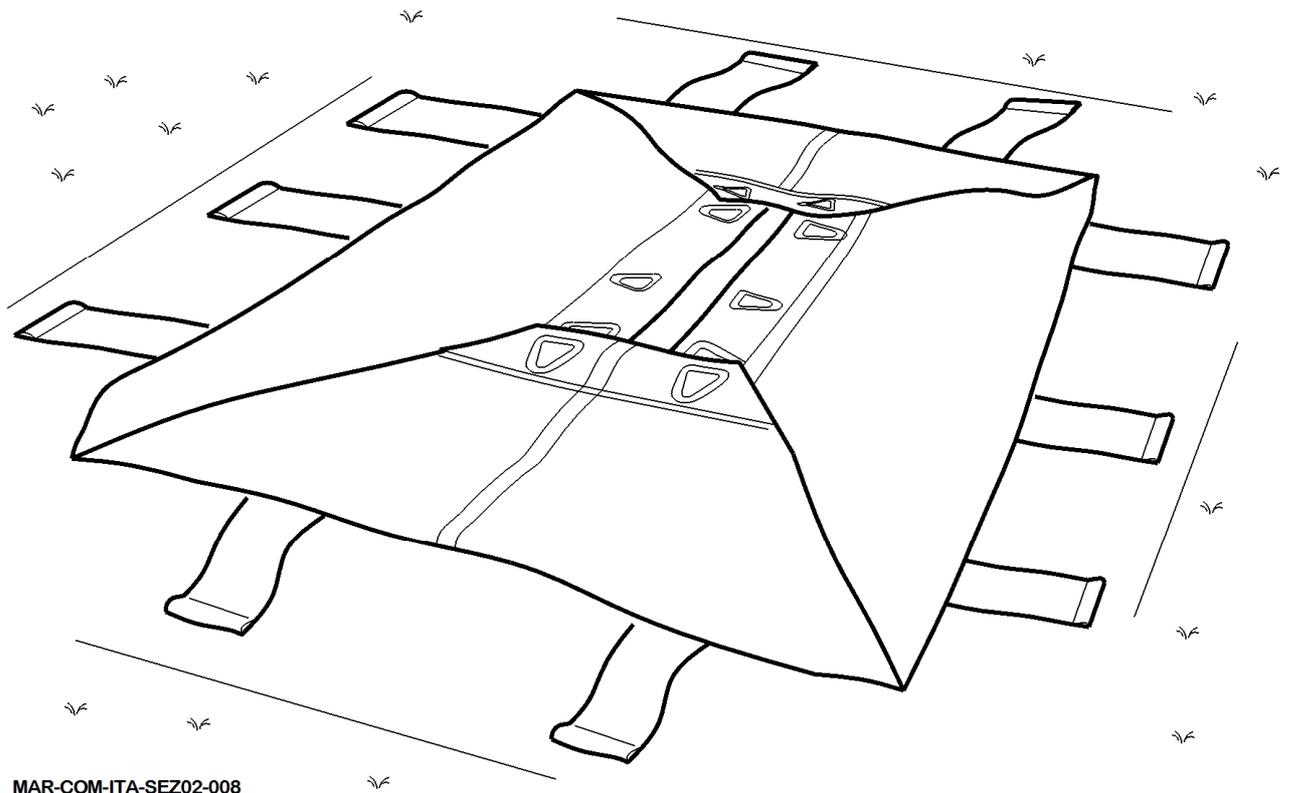


Immagine 3

2. Apertura telo piscina

- A. Sollevare il telo piscina dal box contenitore, e disporlo sulla superficie scelta.
- B. Aprire il telo come indicato nelle immagini 1 e 2, fino ad ottenere il risultato mostrato nell' immagine 3.

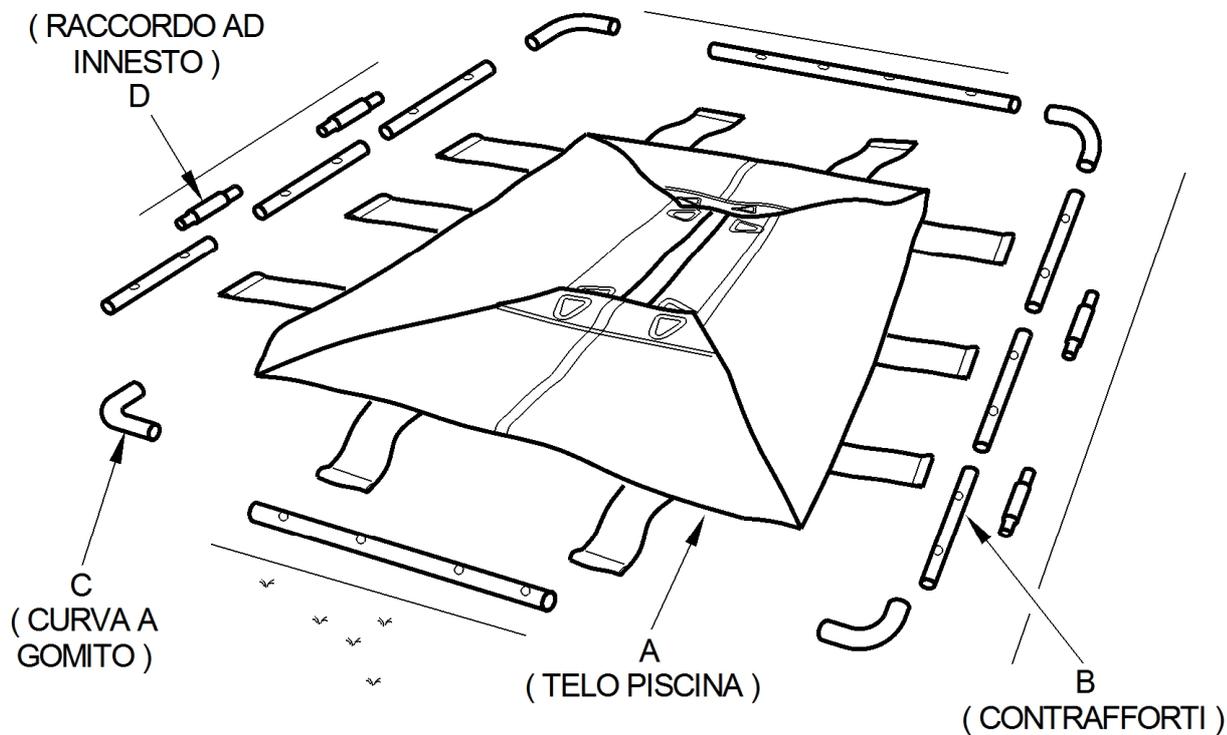


MAR-COM-ITA-SEZ02-008A

3. Disposizione degli elementi metallici del bordo superiore

A. Predisporre i contrafforti (B), i raccordi ad innesto (D) e le curve a gomito (C) intorno al telo piscina (A) come indicato nell'immagine, in modo da non invertire i lati, evitando così di confondere gli elementi del bordo superiore durante le fasi di montaggio.

Nota: il numero dei contrafforti (B) e dei raccordi ad innesto (D) per lato, presenti nella confezione, varia in funzione alle dimensioni della piscina.

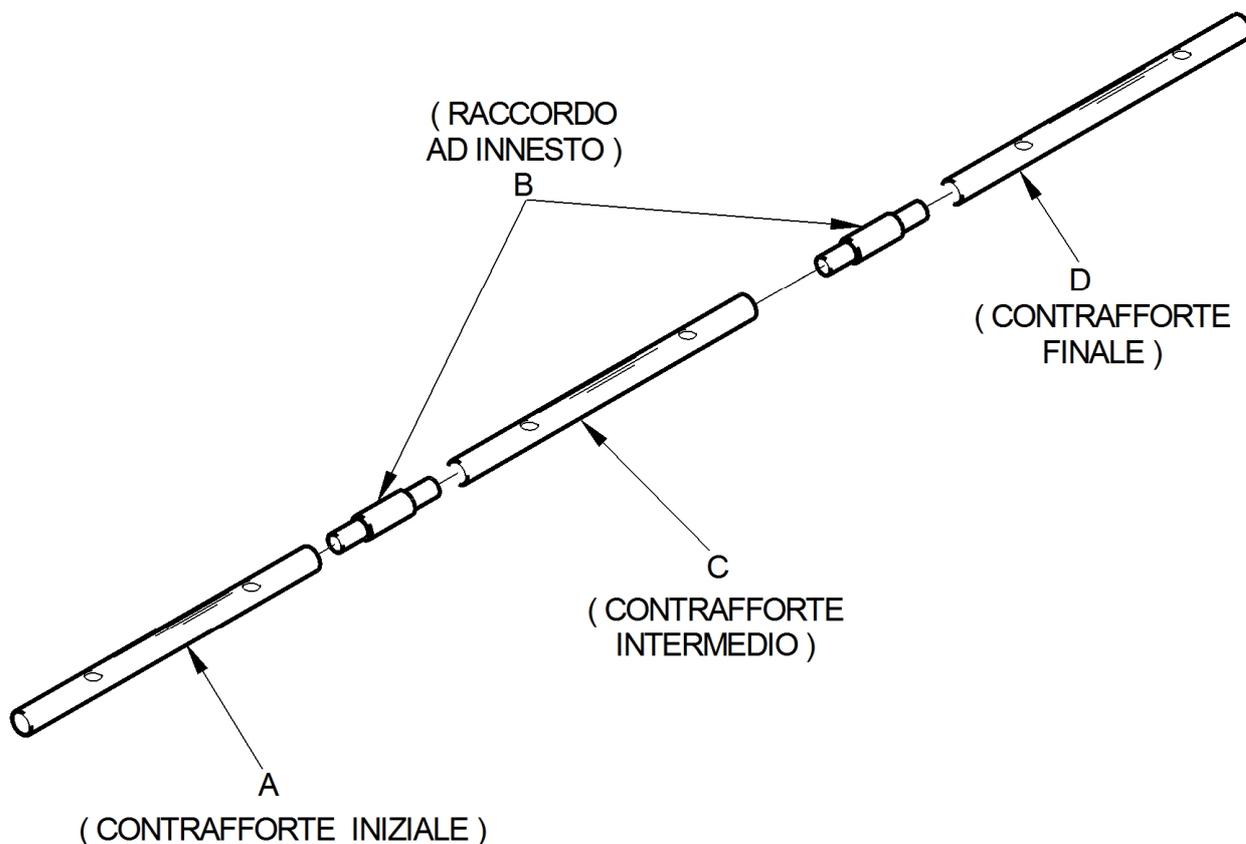


MAR-COM-ITA-SEZ02-009B

4. Composizione del bordo superiore

A. Collegare i contrafforti del lato lungo della piscina (A,C,D) mediante l'innesto dei raccordi (B), formando un solo tubolare lungo.


B. Ripetere la procedura "A" di collegamento dei contrafforti anche sul lato corto, nei modelli di piscina con almeno due contrafforti (A,C) ed un raccordo (B).

Nota: per l'innesto dei raccordi (B) alle estremità dei contrafforti (A,C,D), non occorre l'utilizzo di elementi di fissaggio o di attrezzature varie.

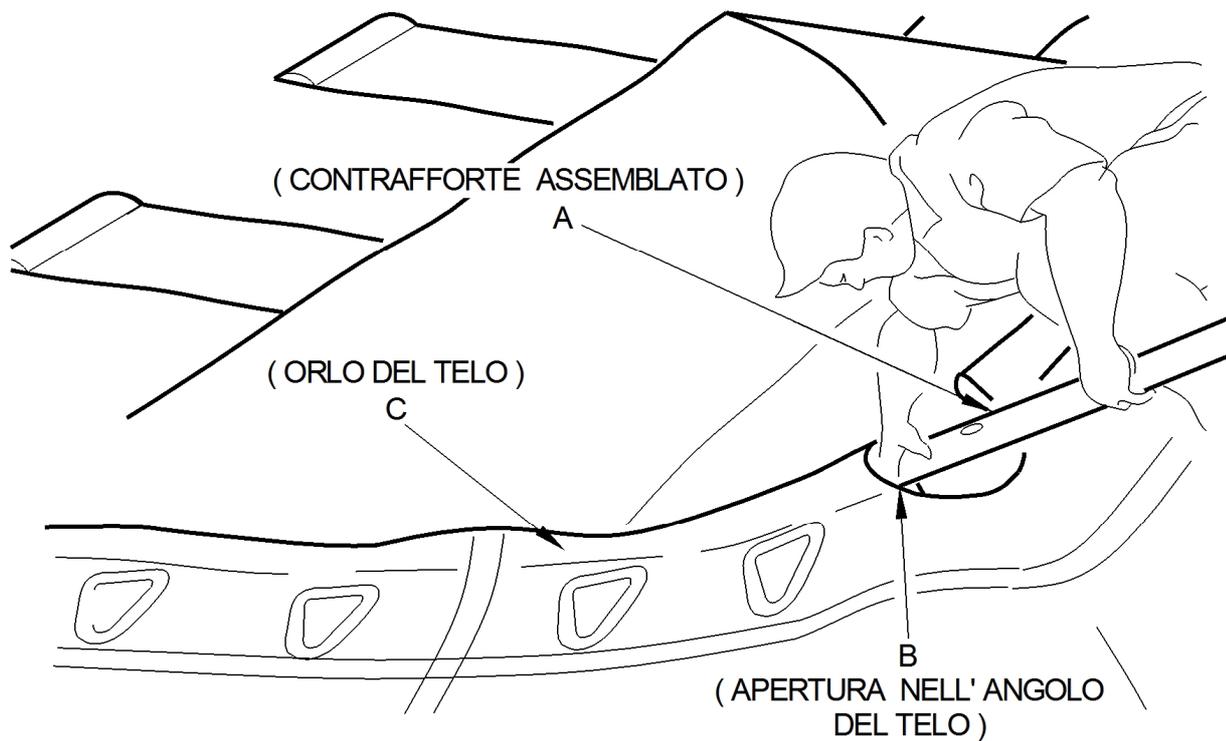

MAR-COM-ITA-SEZ02-011

Immagine 1

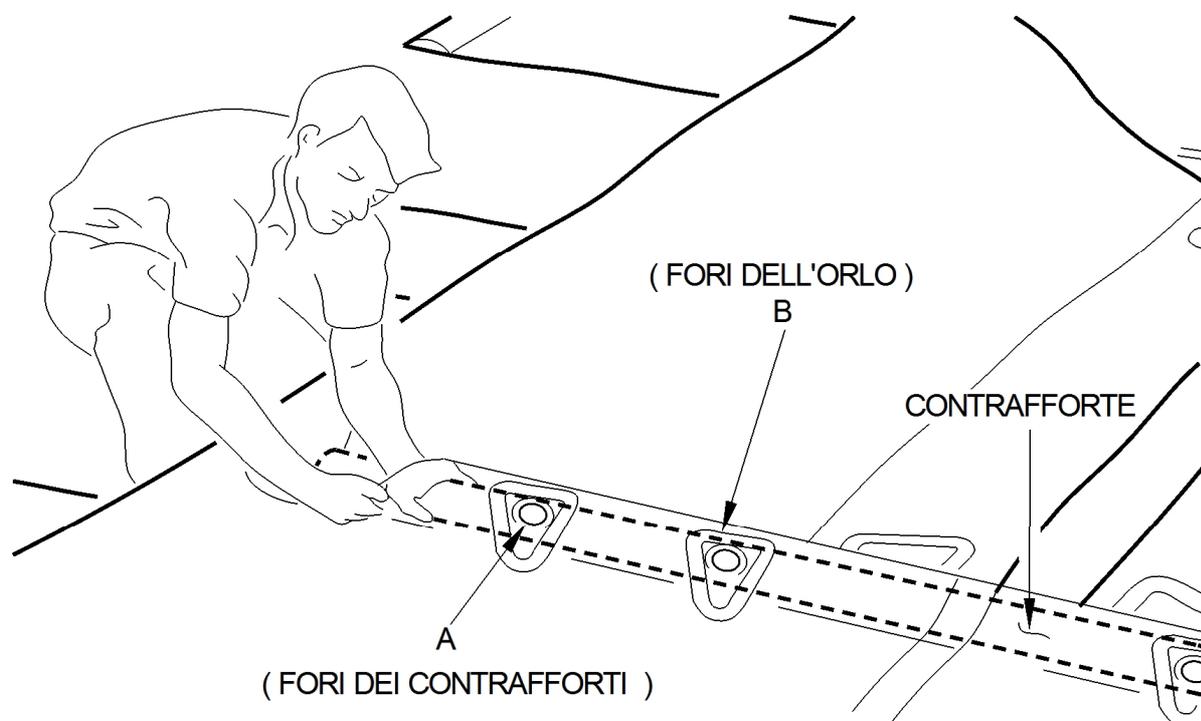

MAR-COM-ITA-SEZ02-012


Immagine 2

Sequenza 5 - Inserimento dei lati del bordo assemblato nell'orlo del telo

5. Inserimento dei lati del bordo assemblato nell'orlo del telo

- A. Inserire i contrafforti (A) assemblati del lato lungo e poi quello/quelli del lato corto del bordo della piscina, nelle apposite aperture (B) situate nei quattro angoli dell'orlo del telo (C).
(Vedi Immagine 1)
- B. Farli scorrere fino ad ottenere la corrispondenza tra i fori del telo (B) e quelli (C) presenti sui contrafforti.
(Vedi Immagine 2)


Nota: applicare le due procedure con l'ausilio di una seconda persona, incaricata di sollevare il telo durante l'operazione di passaggio dei contrafforti nell'orlo, onde evitare che il peso del ferro o le relative estremità rovinino lo stesso.

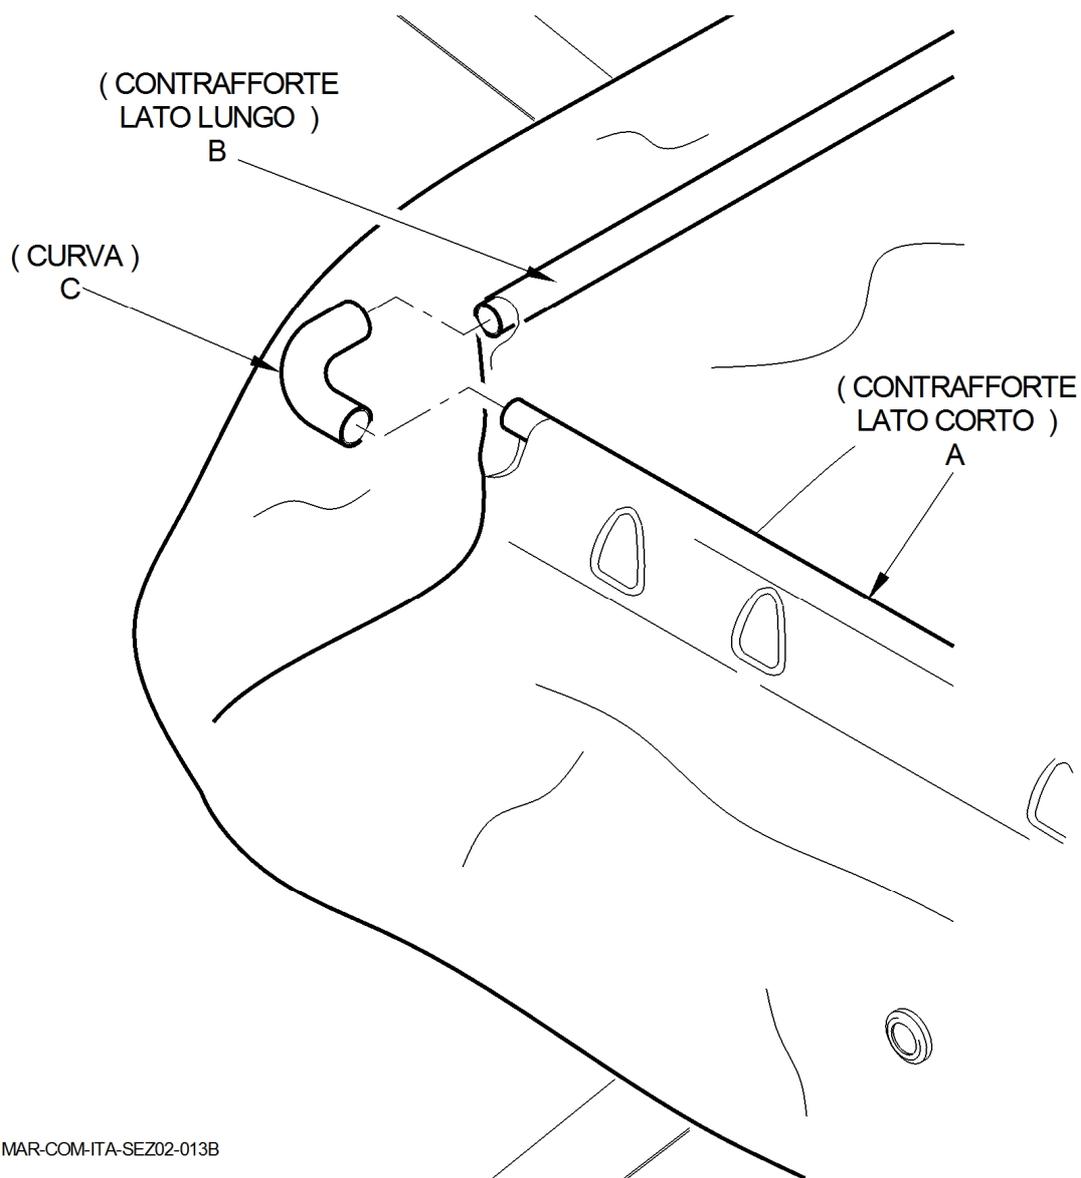

MAR-COM-ITA-SEZ02-013B

6. Montaggio curve di chiusura del bordo superiore


- A. Montare le quattro curve (C) di chiusura del perimetro del bordo della piscina, innestandole alle estremità dei contrafforti (A,B) che fuoriescono dalle aperture angolari dell'orlo.

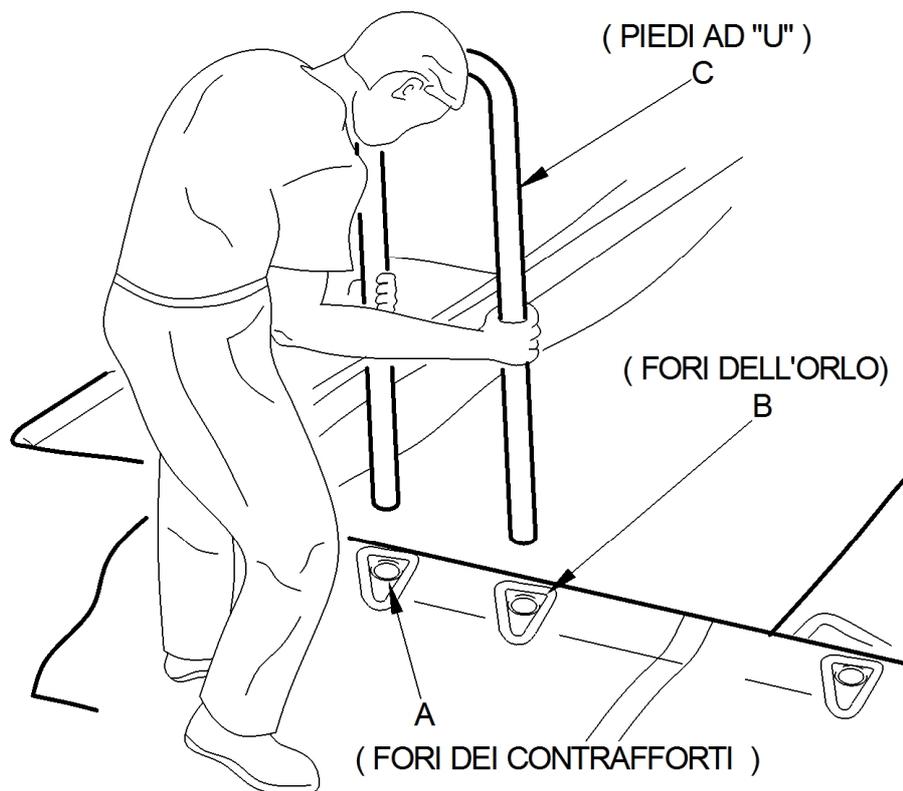

MAR-COM-ITA-SEZ02-013

7. Montaggio dei piedi ad "U"


- A. Innestare i piedi ad "U" (C) della piscina, inserendoli nei fori predisposti dei contrafforti (A), facendoli passare per i fori (B) dell'orlo del telo.
- B. Dopo aver completato l'innesto dei piedi ad "U" (C), sollevare il telo simmetricamente un lato per volta, facendo ruotare i piedi ad "U" (C) appoggiandoli al suolo. Eseguire l'operazione in due, onde evitare danneggiamenti vari.

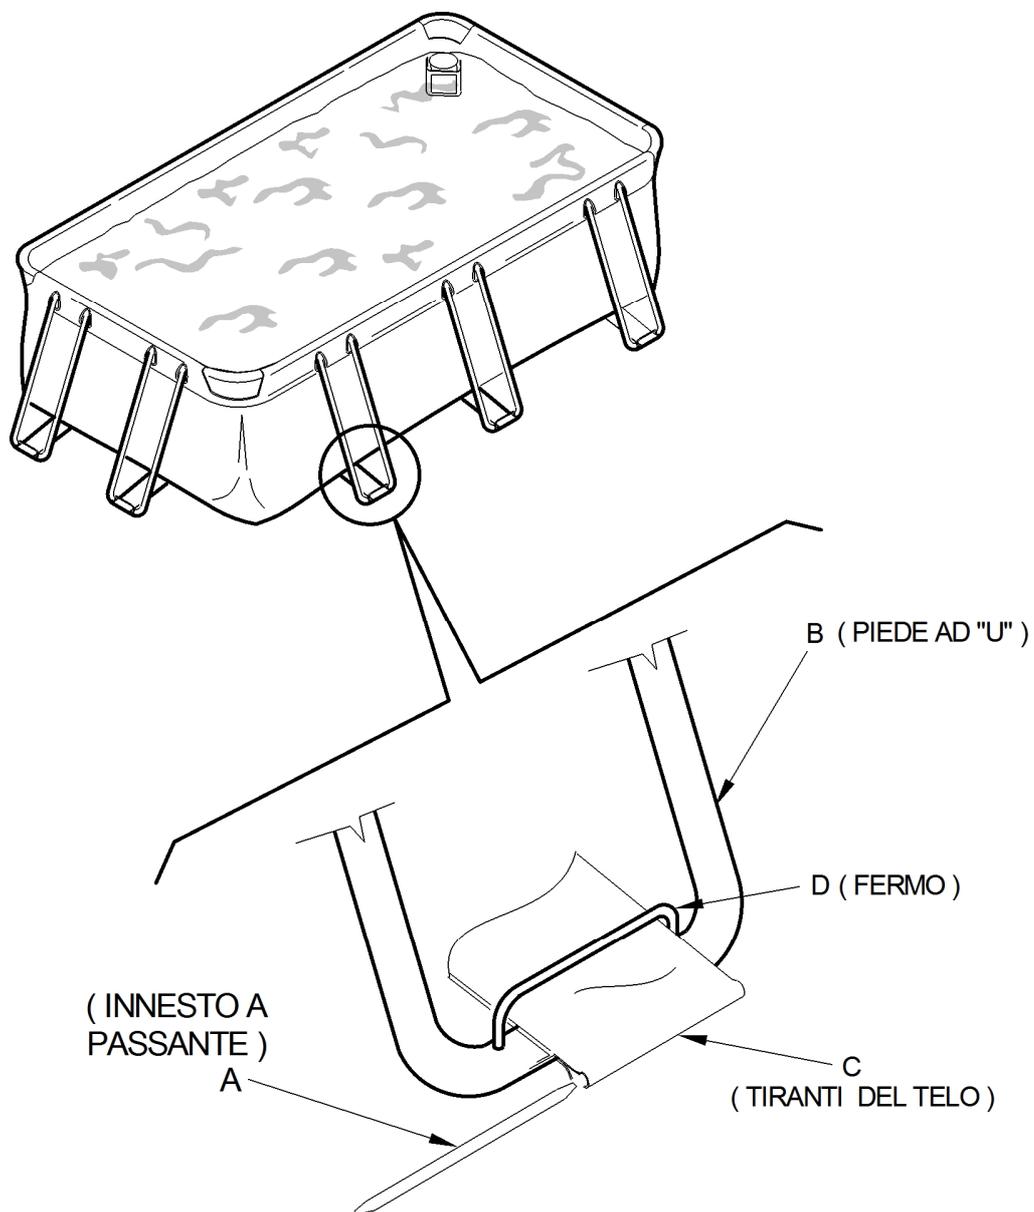

MAR-COM-ITA-SEZ02-009A

8. Fissaggio dei tiranti della piscina ai piedi ad “U”


- A. Tendere simmetricamente i tiranti del telo (C), facendoli passare attraverso il fermo (D) predisposto sui piedi ad “U” (B).
- B. Ancorare l'estremità mediante l'inserimento nell'orlo del tirante (C) dello spinotto (A).
- C. Assicurarsi che tutti i tiranti (C) siano stati ancorati correttamente.
- D. Riferirsi al punto **“1. Preparazione piano di appoggio”**, punti **“D e E”** pag. 3, nel caso in cui il piano d'appoggio della piscina non sia **“pavimentato”** o si presenti **“scivoloso”**.

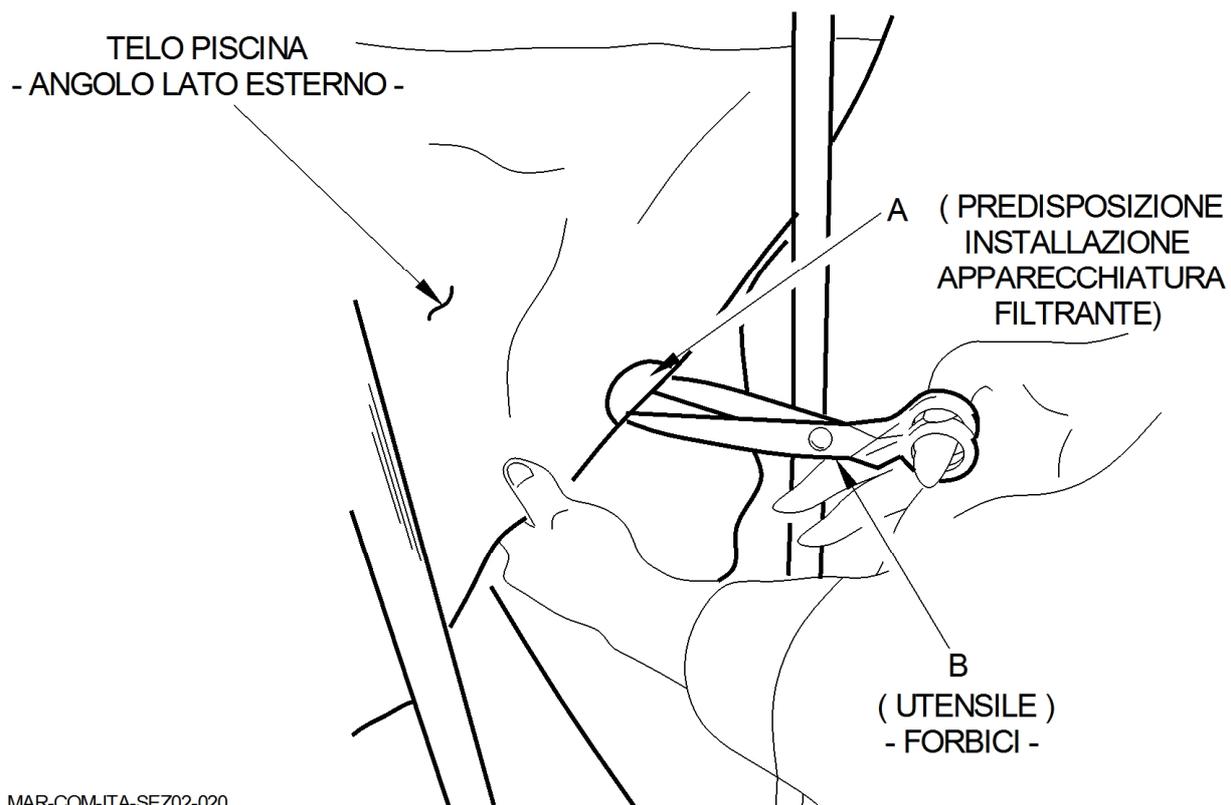

MAR-COM-ITA-SEZ02-020

9. Taglio sul telo per attacco tubazioni apparecchiatura filtrante


- A. Effettuare un taglio (A) sul telo, seguendo la forme circolari, già predisposte negli angoli dello stesso, per creare i fori di montaggio delle tubazioni.
- B. Avvalersi di opportune forbici (B) per i tagli, facendo molta attenzione a non procurarsi ferite.

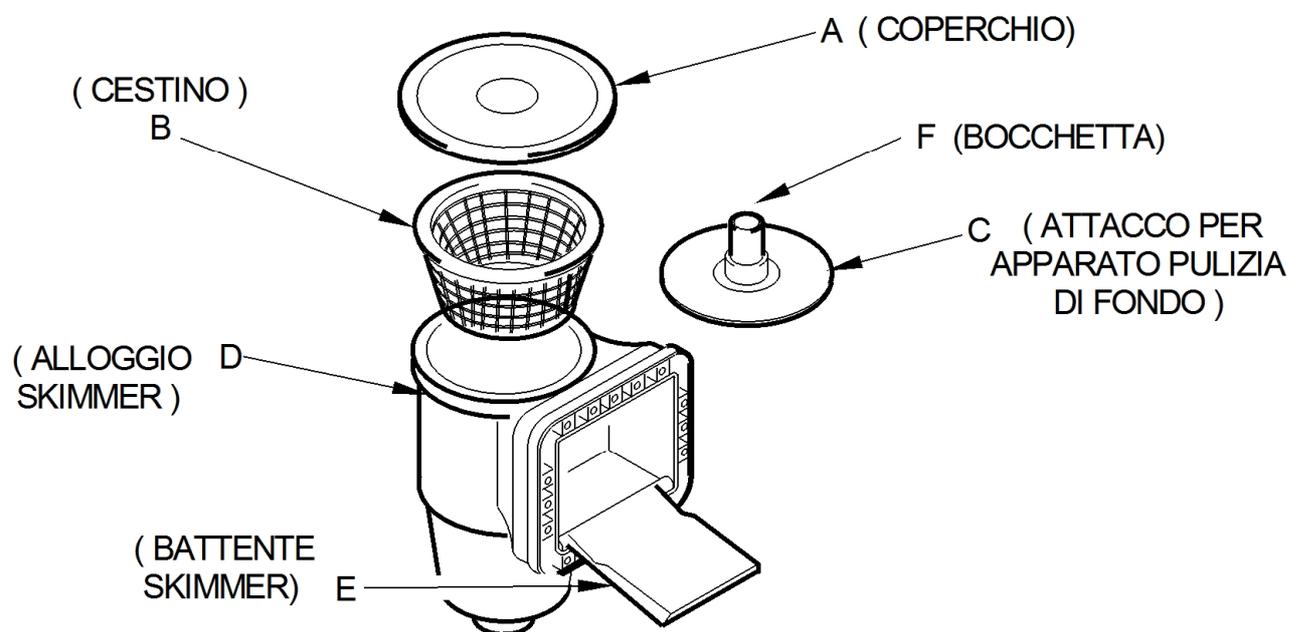

MAR-COM-ITA-SEZ02-018


10. Assemblaggio dello skimmer

- A. Inserire il cestino (B) all'interno dell'alloggio skimmer (D).
- B. Per l'operazione di pulizia di fondo, è possibile utilizzare l'apposito attacco (C), da impiegare al momento, inserendolo tra il cestino (B) e il coperchio (A), facendo passare la bocchetta (F) attraverso il foro del coperchio (A).
- C. Chiudere l'alloggio skimmer (D) con il coperchio (A).
- D. Fissare il battente (E), innestandolo negli appositi alloggi laterali nella tasca dell'alloggio skimmer (D), come indicato nell'immagine.

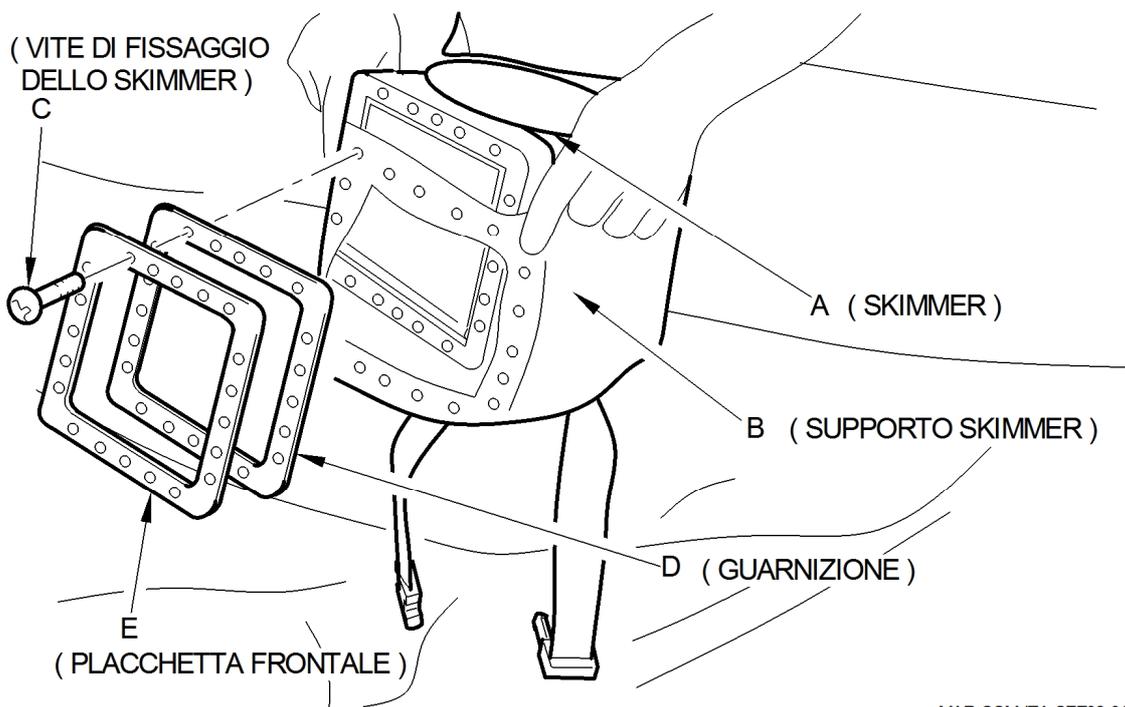

MAR-COM-ITA-SEZ02-015

Immagine 1

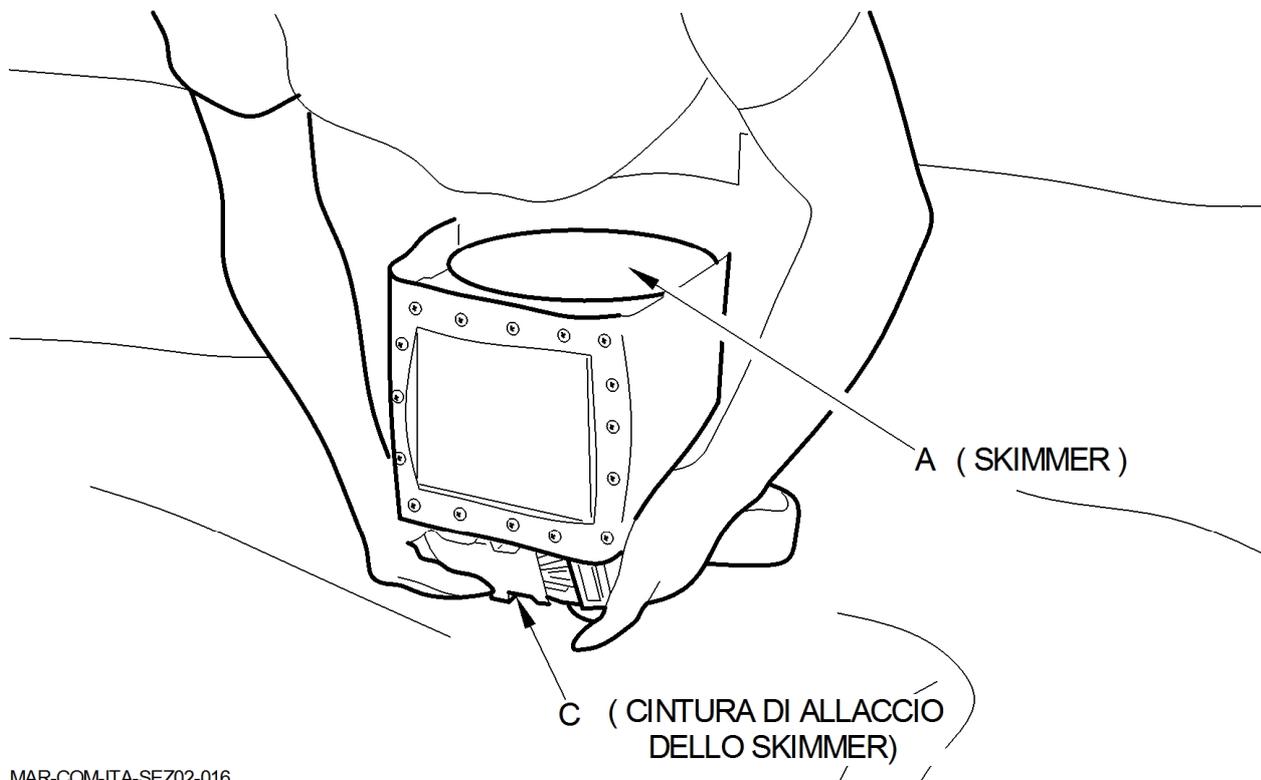


MAR-COM-ITA-SEZ02-016

Immagine 2

11. Installazione dello skimmer


- A. Inserire lo skimmer (A), nell'apposito supporto (B) predisposto sul telo, nell'angolo interno del telo piscina.
- B. Durante il posizionamento dello skimmer (A), fare in modo che i fori di fissaggio dello stesso, combacino con quelli del supporto (B).
- C. Posizionare la guarnizione (D) e la placchetta (E) allo skimmer (A), fissando il tutto con la vite (C).
(Vedi immagine 1)
- D. Completare il fissaggio, allacciando la cintura di sostegno (C) del supporto skimmer (A).
(Vedi immagine 2)

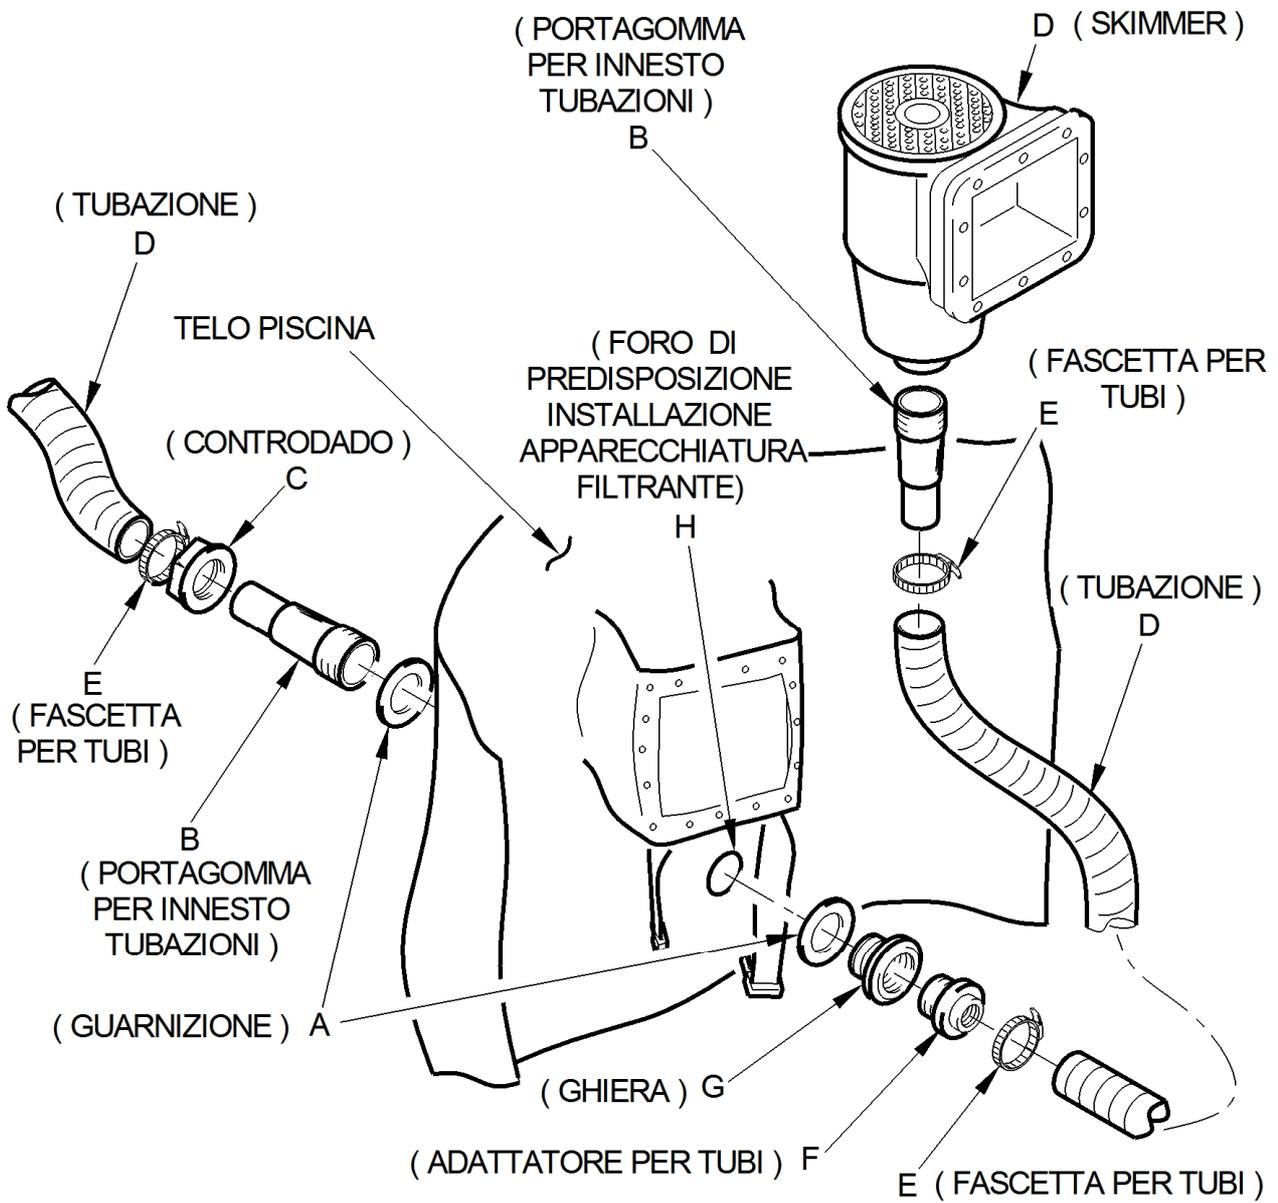

MAR-COM-ITA-SEZ02-019

12. Montaggio della tubazione di collegamento allo skimmer


- A. Inserire il portagomma di innesto tubazioni (B) dall'esterno, nel foro praticato sul telo, con la relativa guarnizione (A).
- B. Dall'interno, avvitare nel portagomma (B), la ghiera (G), inserendo la relativa guarnizione (A).
- C. Fissare il tutto dall'esterno, con il controdado (C) da avvitare sul portagomma (B).
- D. Avvitare alla ghiera (C), l'adattatore per tubi (F).
- E. Fissare il porta gomma (B) allo skimmer.
- F. Collegare le tubazioni (D) tra l'adattatore (F) e i portagomma (B), con le relative fascette per tubi (E), come indicato nell'immagine.

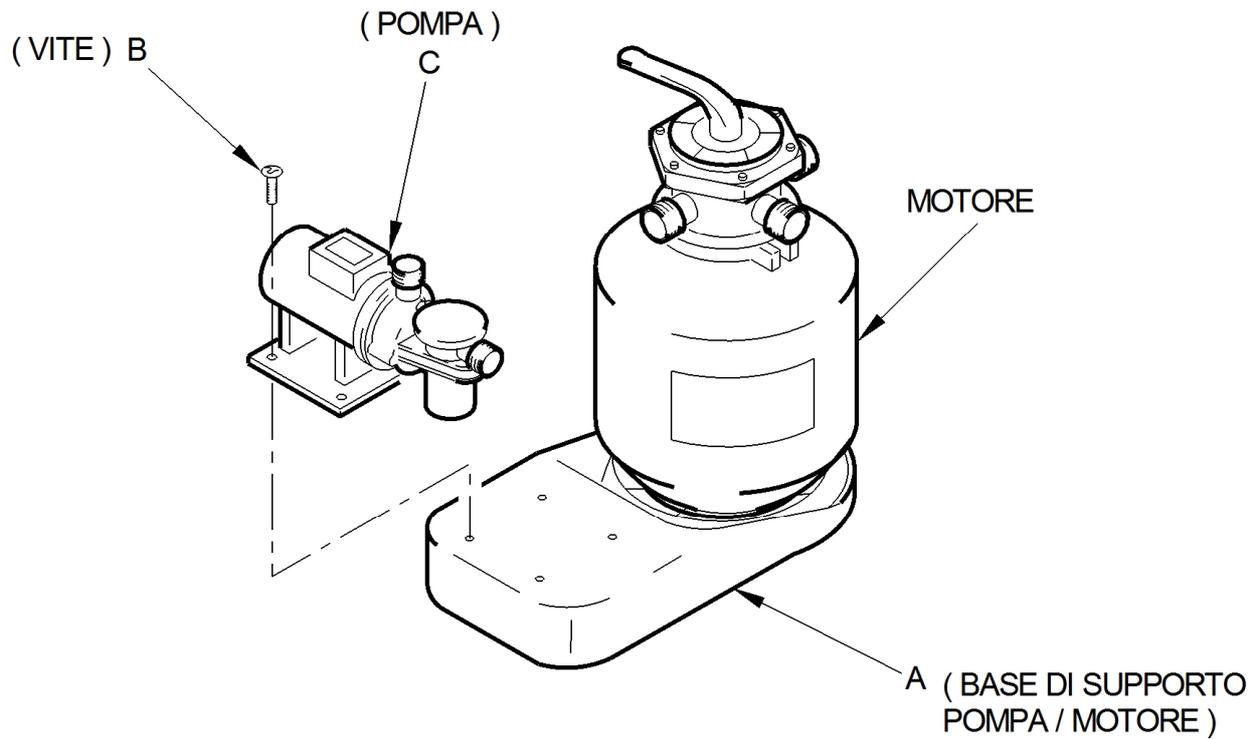

MAR-COM-ITA-SEZ02-023

13. Assemblaggio gruppo pompa-motore


- A. Montare la pompa (C) sulla base di supporto (A) del gruppo pompa-motore, con le viti di fissaggio (B).
- B. Fare attenzione durante l'operazione di sollevamento della pompa (C), maneggiarla con attenzione, onde evitare infortuni.

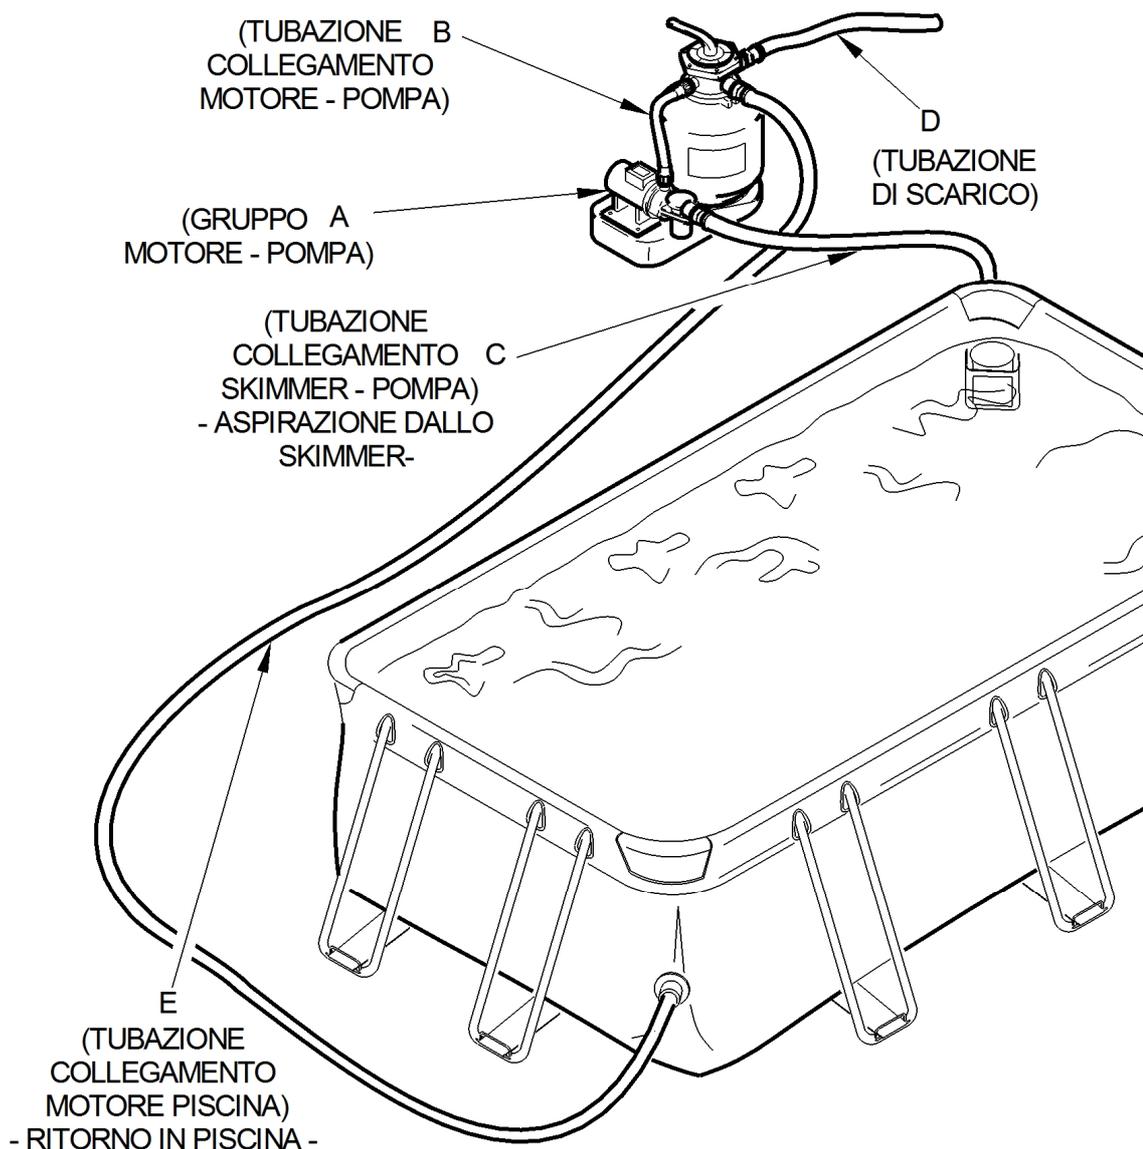

MAR-COM-ITA-SEZ02-024

14. Collegamento gruppo pompa-motore e relative tubazioni


- A. Il gruppo pompa-motore (A), va posizionato in prossimità della piscina, nel raggio di uno dei due angoli.
(Vedi l'immagine per il posizionamento)
- B. Collegare le tubazioni come segue:
- La tubazione (B), la più piccola, tra pompa e motore ;
 - La tubazione di scarico (D) al motore, sul raccordo del collettore come indicato nell'immagine ;
 - La tubazione (C) tra pompa e skimmer ;
 - E la tubazione (E) tra il collettore del motore e l'angolo opposto allo skimmer.
- C. Per i collegamenti delle tubazioni (B,C,D,E) è necessario seguire attentamente le indicazioni dell'immagine a supporto.

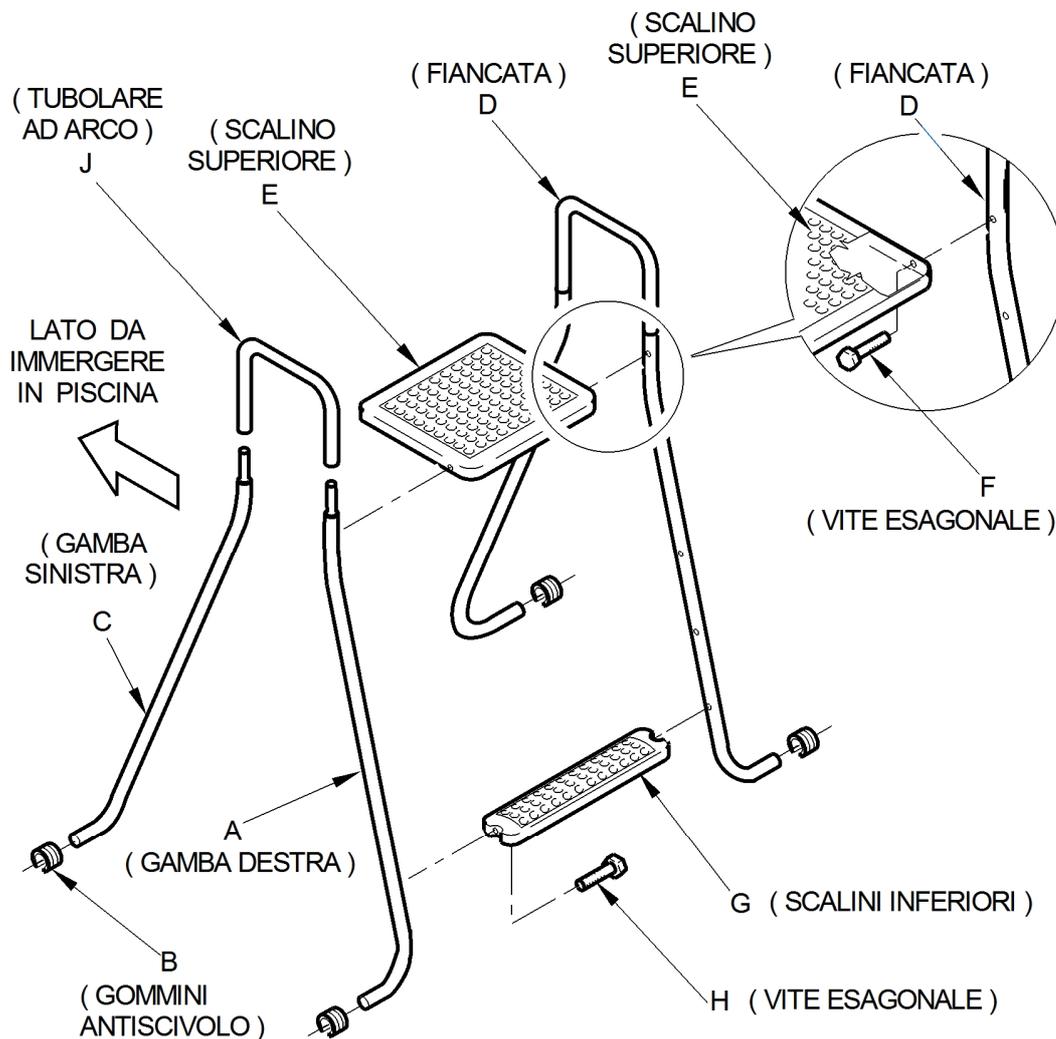

MAR-COM-ITA-SEZ02-017

15. Assemblaggio scala di ingresso e uscita dalla piscina


- A. Innestare i gommini antiscivolo (B), alle quattro gambe (A,C) della scala, come indicato nell'immagine.
- B. Collegare le gambe laterali (A, C) destra e sinistra della scala, mediante l'innesto del tubolare ad arco (J).
- C. Montare gli scalini inferiori (G), alle due fiancate assemblate (D), con le viti esagonali (H).
- D. Montare lo scalino superiore (E), alle due fiancate assemblate (D), con le viti esagonali (F).

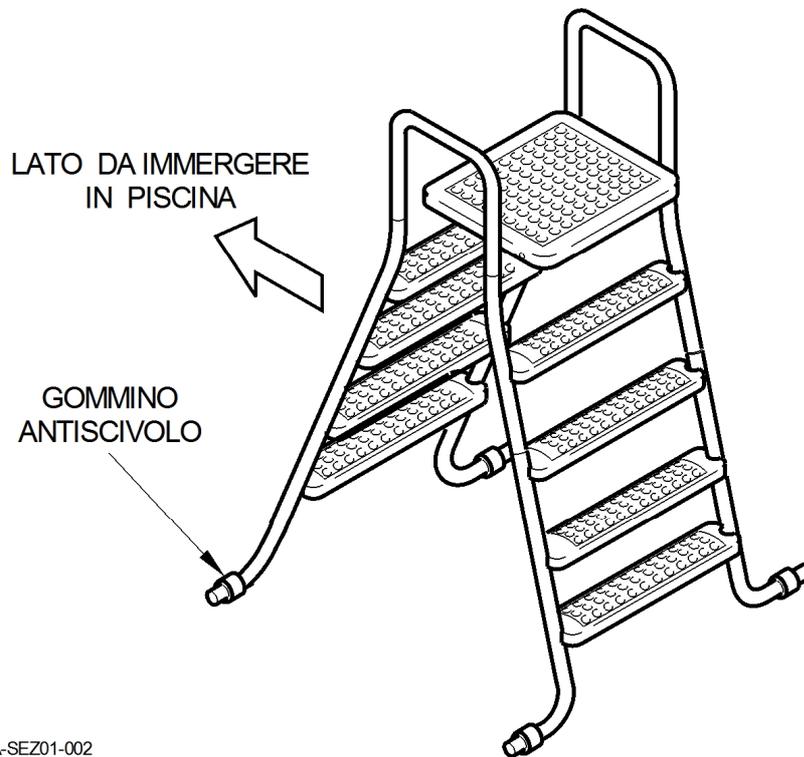

MAR-COM-ITA-SEZ01-002

16. Scala assemblata e immersione in piscina


- A. Dopo i vari passaggi di assemblaggio, si otterrà il risultato raffigurato nell'immagine.
- B. La scala va immersa in piscina, osservando l'orientamento indicato nell'immagine.
- C. Si raccomanda di non immergere la scala in piscina senza aver posizionato gli opportuni gommini antiscivolo.

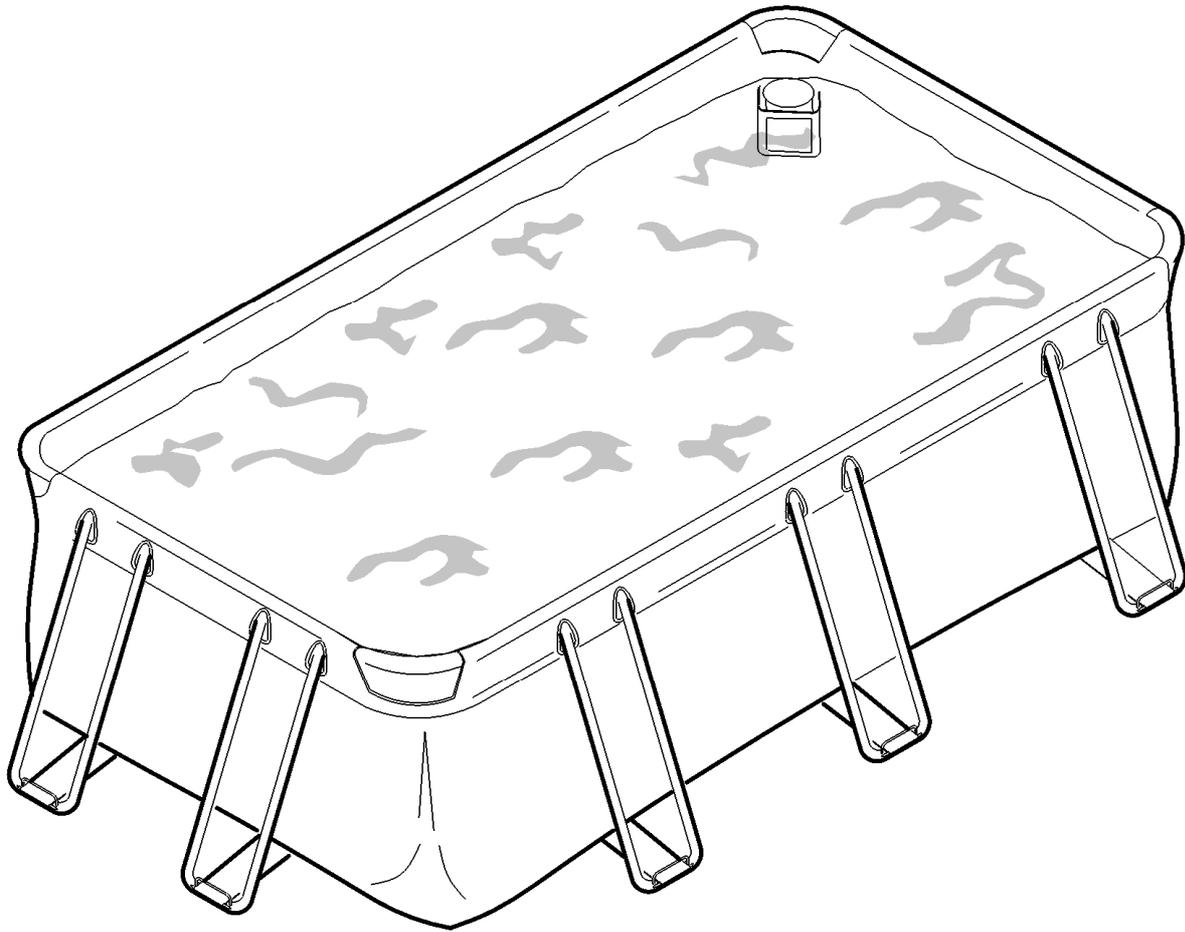

MAR-COM-ITA-SEZ02-026

17. Risultato finale e riempimento della piscina

- A. Al termine delle varie fasi di montaggio, riempire d'acqua la piscina, e le pareti del telo si tenderanno ottenendo il risultato mostrato nell'immagine.

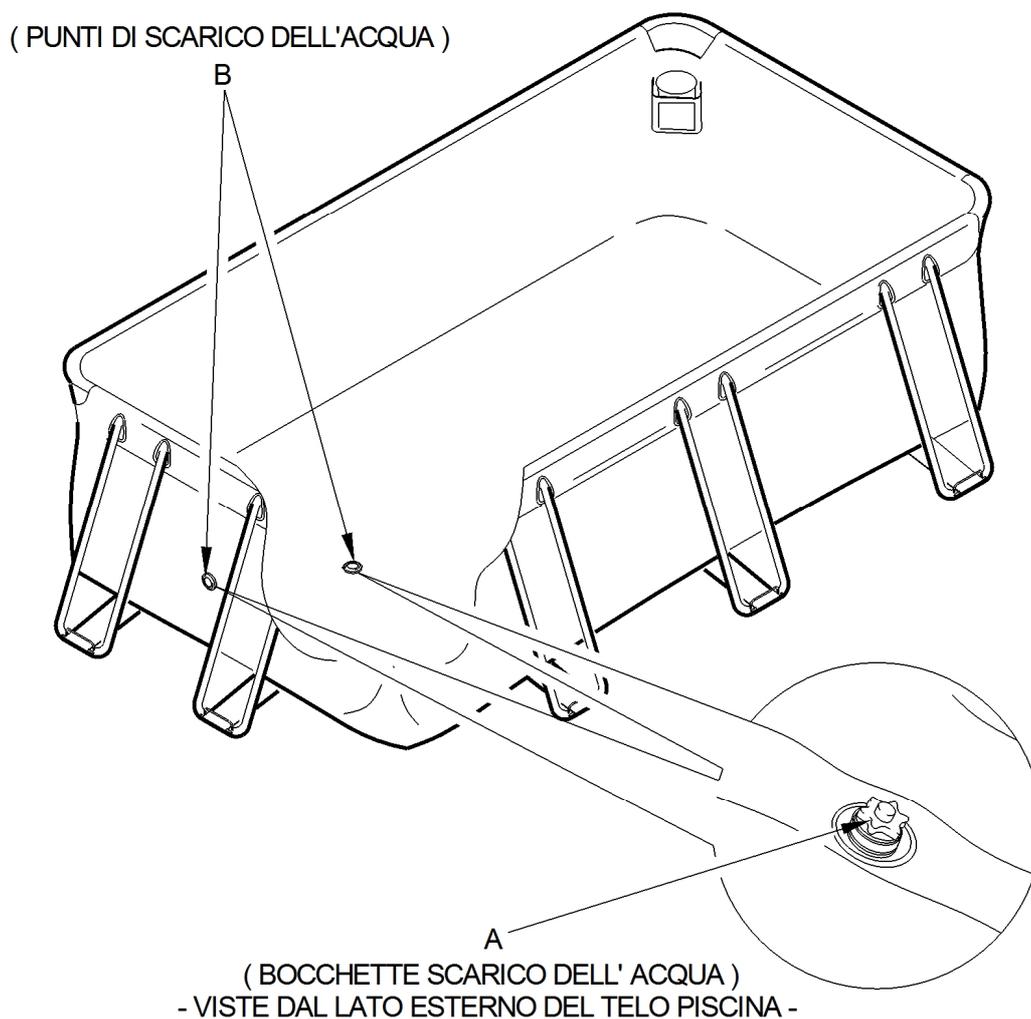

MAR-COM-ITA-SEZ02-022

18. Punti di scarico dell'acqua

- A. I punti di scarico (B) della piscina, sono in totale due, e sono situati sul fondo e sulla parete laterale così come indicato nell'immagine.
- B. Per scaricare l'acqua dalla piscina, svitare completamente le manopole sulle bocchette (A) situate nei punti di scarico indicati nell'immagine.

Nota: questa procedura può essere realizzata anche con l'ausilio del gruppo pompa-motore in modalità "waste".