



**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO  
**Piscina in Legno**  
**EcoWood 820**







[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)




**BSVillage**  
.com  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR


# BAS59-4 820x520cm h145cm 44(+/-1)mm

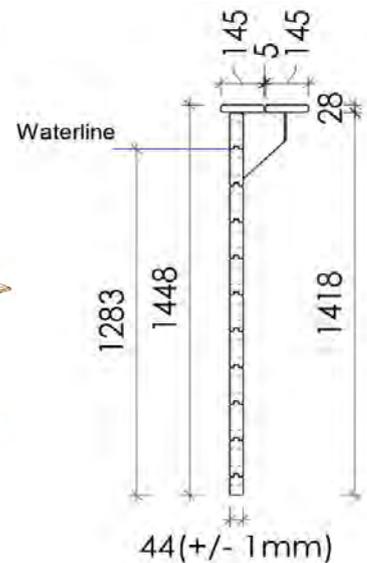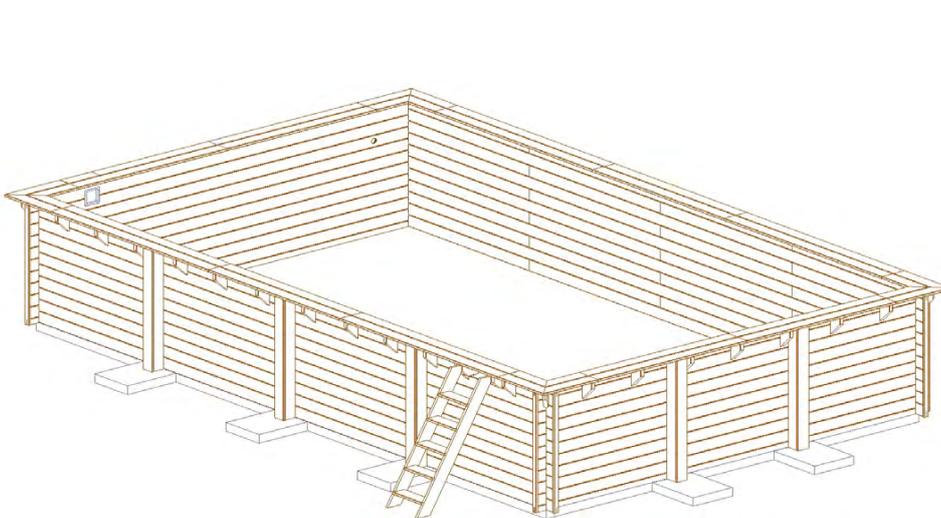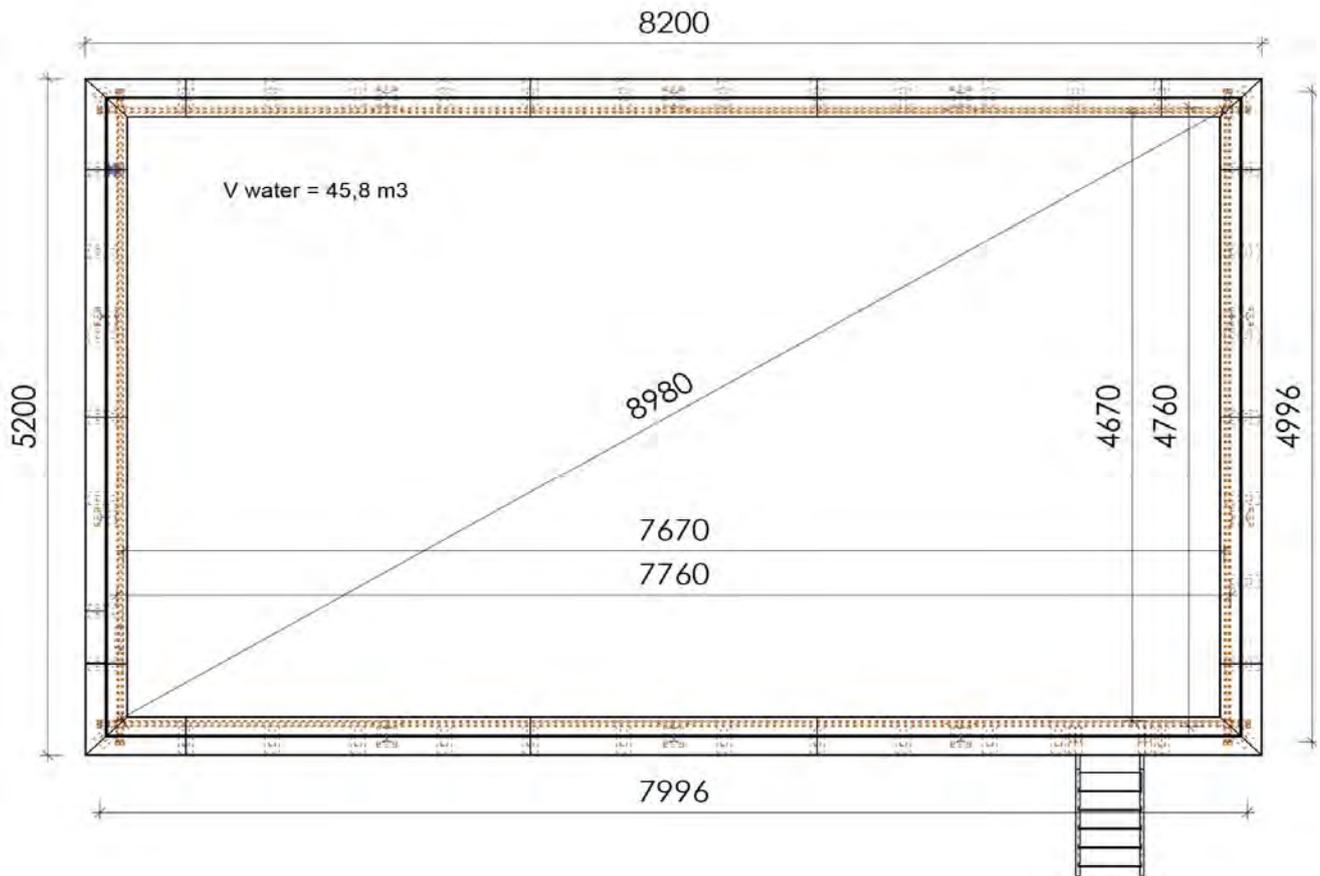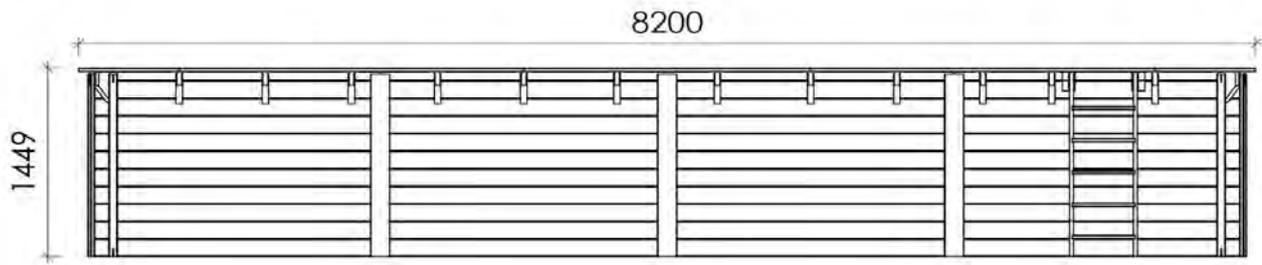





**BAS59-4 820x520cm h145cm**

Nr	Element	Size			pcs	A	B
		d	h	L			
1		28	145	2400	<b>8</b>		
2		28	145	2000	<b>4</b>		
3		28	145	1900	<b>7</b>		
4		28	145	1495	<b>1</b>		
5		28	145	700	<b>4</b>		
6		28	145	550	<b>4</b>		
7		28	145	700	<b>4</b>		
8		28	145	550	<b>4</b>		
9		28	145	400	<b>1</b>		
10		44	145	4996	<b>16</b>		
11		44	135	4996	<b>1</b>		
12		44	78	4996	<b>2</b>		
13		44	135	4996	<b>1</b>		
14		44	145	4996	<b>1</b>		
15		44	145	4996	<b>1</b>		
16		44	145	3998	<b>20</b>		
17		44	145	1998	<b>20</b>		
18		44	145	4000	<b>10</b>		
19		44	67	4000	<b>2</b>		
20		44	67	1998	<b>4</b>		
21		28	145	1699	<b>1</b>		
22		28	145	1699	<b>1</b>		
23		28	145	440	<b>5</b>		
24		45	145	245	<b>38</b>		
25		45	145	245	<b>4</b>		
26		45	145	200	<b>4</b>		
27		28	58	1400	<b>8</b>		
28		21	135	1400	<b>30</b>		
29		58	120	2000	<b>10</b>		
30		10	10	500	<b>10</b>		
31		8	8	1320	<b>12</b>		
32		44	145	150	<b>1</b>		














Nr	Element	Size	pcs	A	B
A		3,0x25	<b>12</b>		
B		3,5x25	<b>516</b>		
C		3,5x45	<b>60</b>		
D	 INOX	4,0x40	<b>126</b>		
E		4,0x80	<b>40</b>		
F		4,5x60	<b>90</b>		
G	 	5,0x80	<b>16</b>		
H		5,0x80	<b>4</b>		
J		5,0x100	<b>134</b>		
K		3x100x240	<b>42</b>		
L			<b>2</b>		
M		40x40	<b>2</b>		
Nr	 + 		<b>1</b>		
O	 + 		<b>1</b>		
P			<b>1</b>		
Q		1250mm	<b>21</b>		
R			<b>2</b>		
S			<b>1</b>		
T			<b>2</b>		














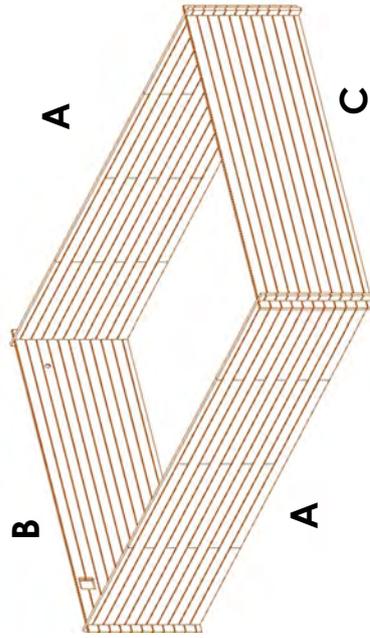
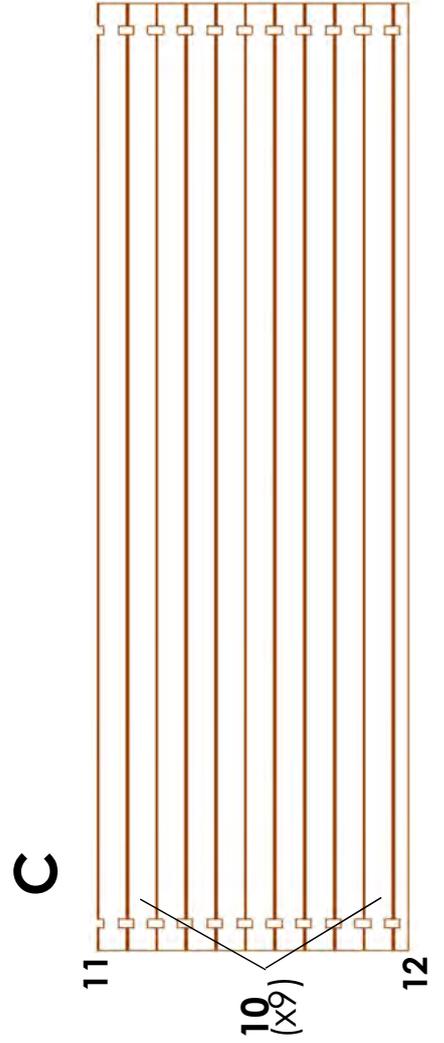
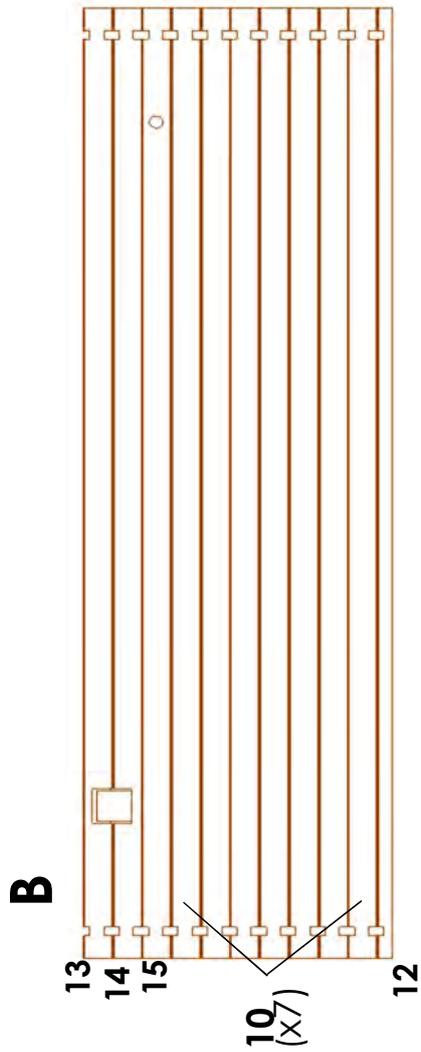
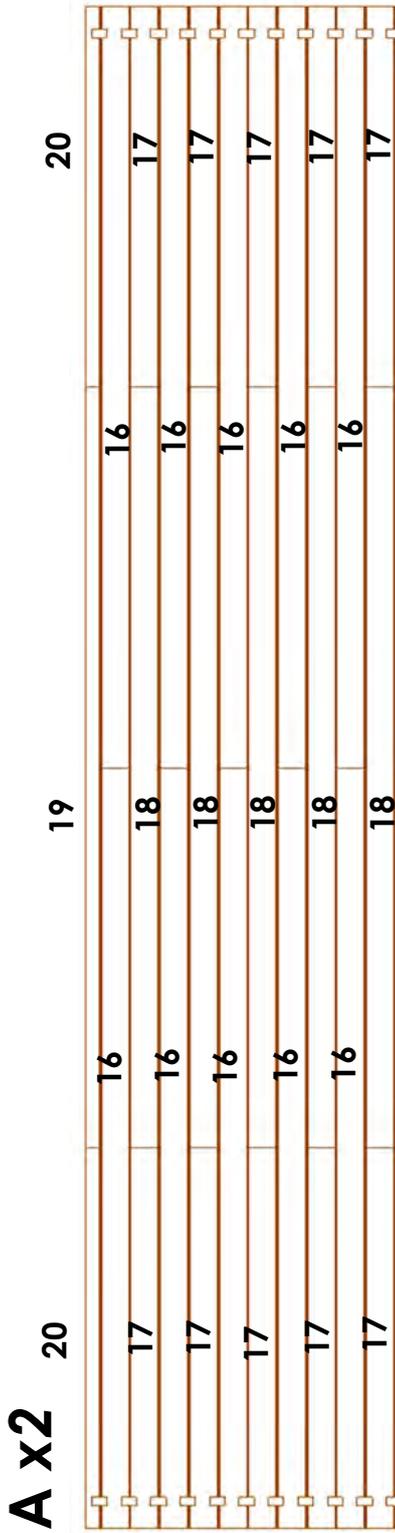






# Outils

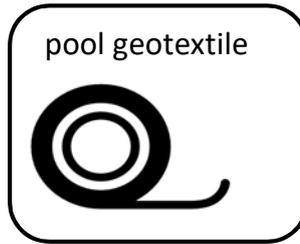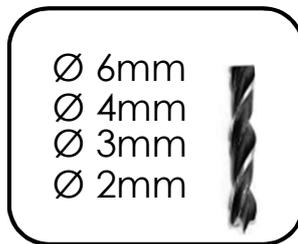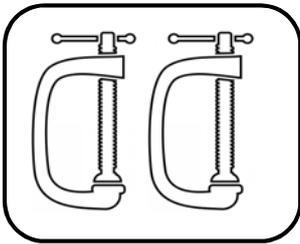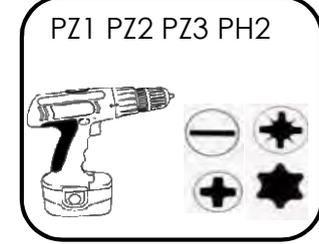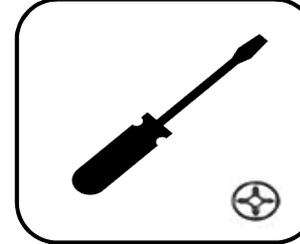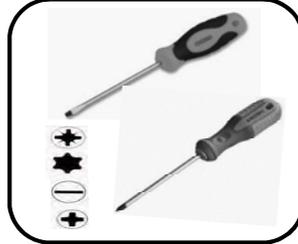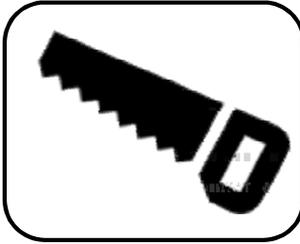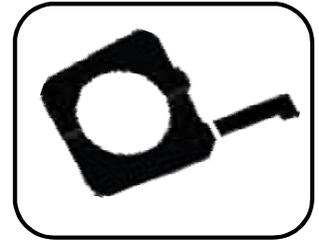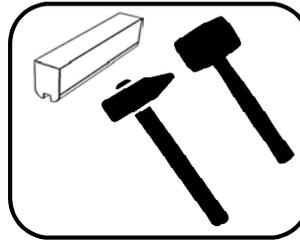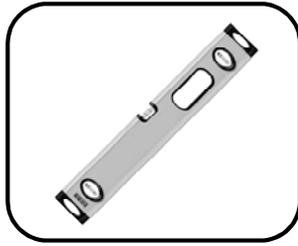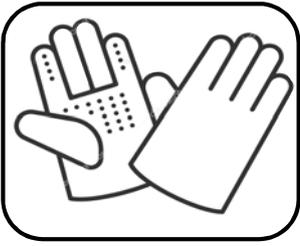


# Important

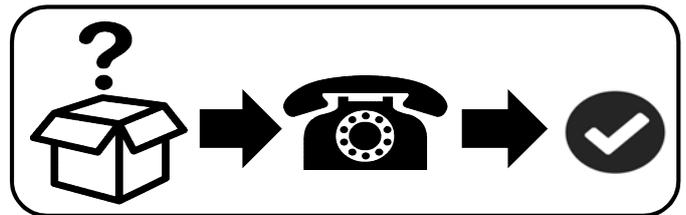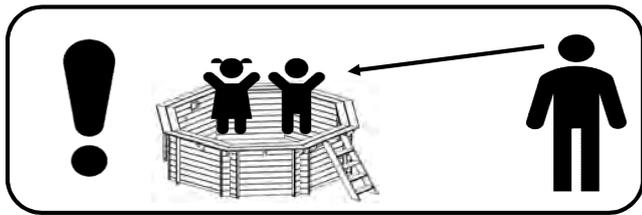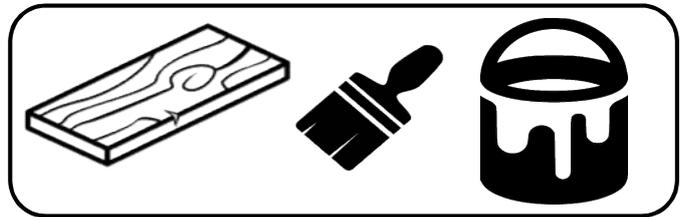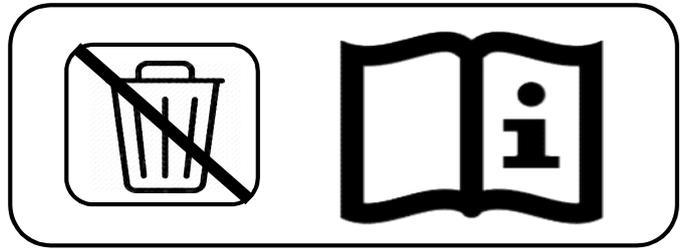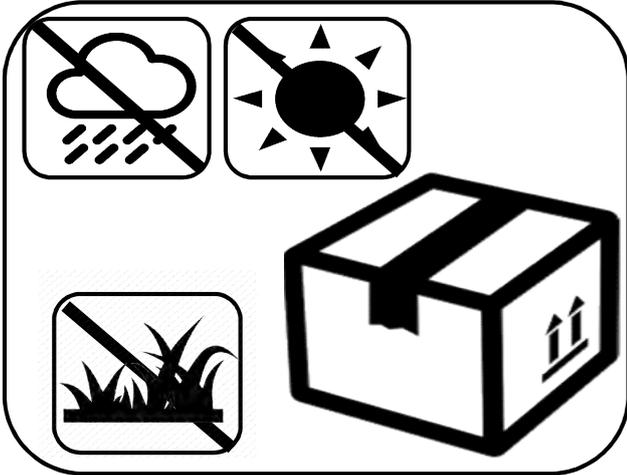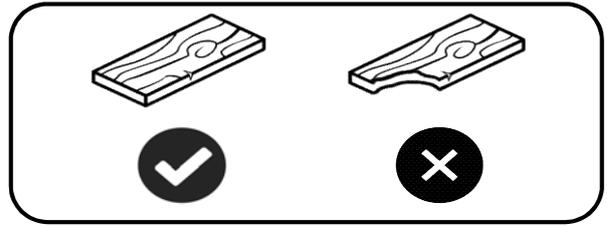
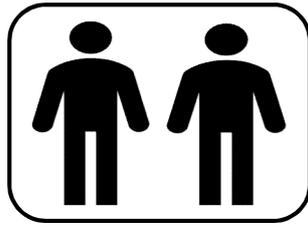
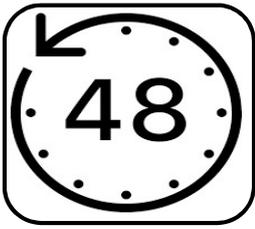


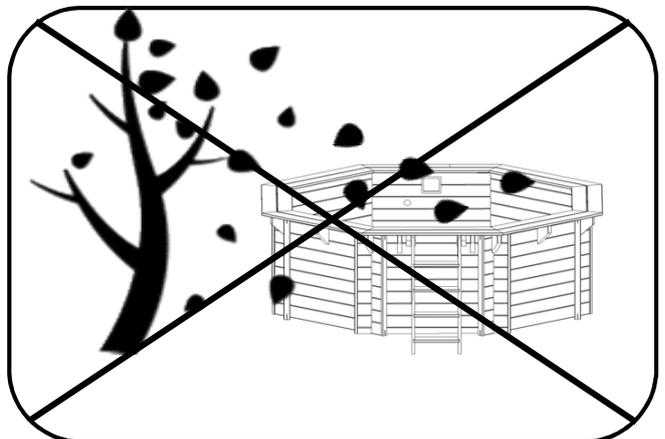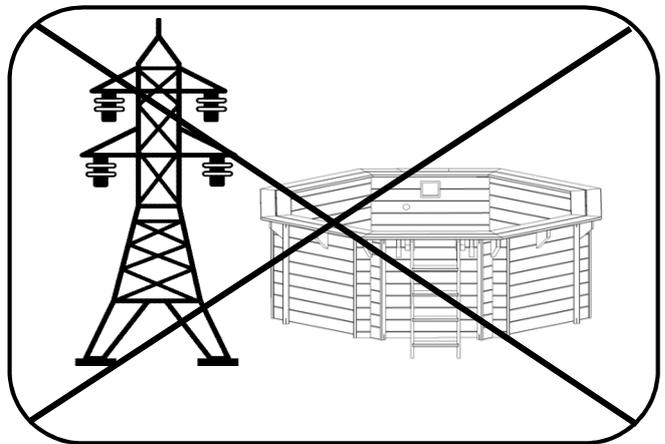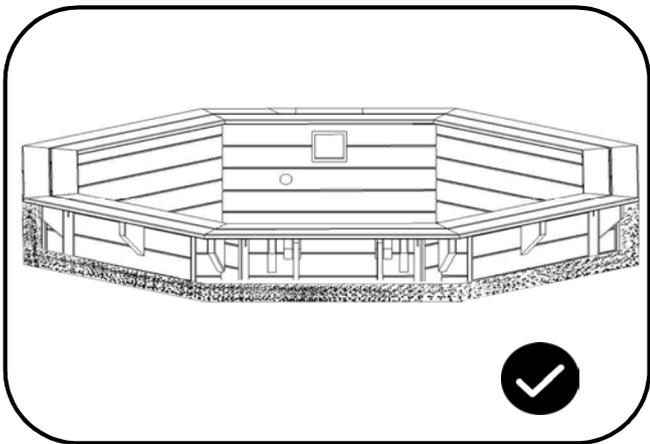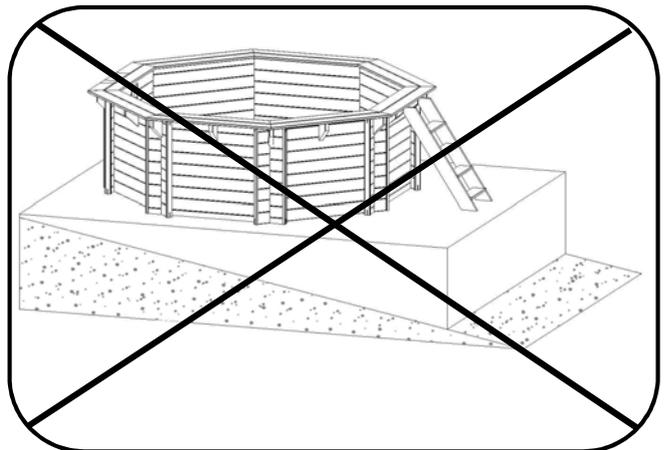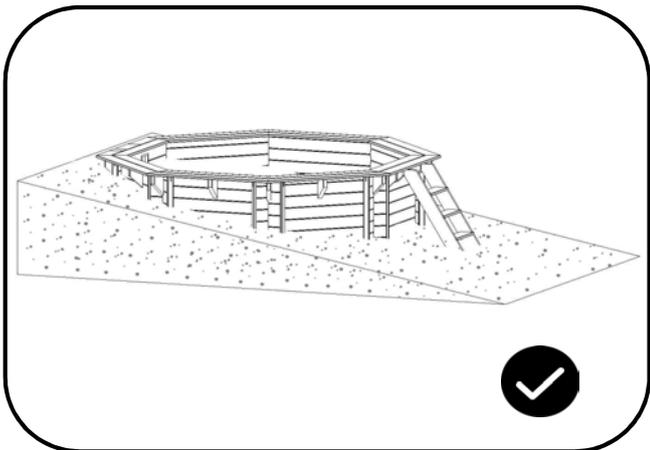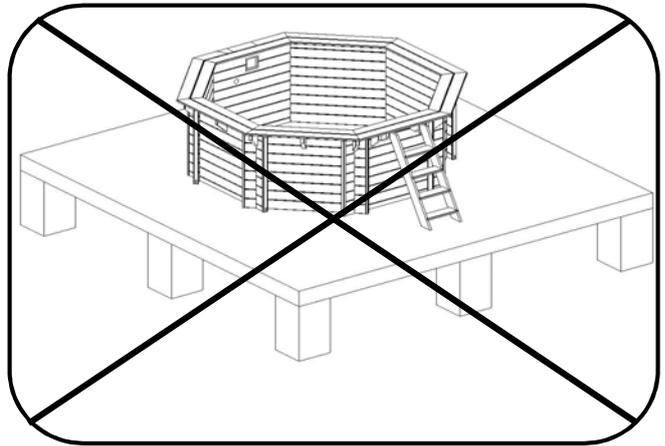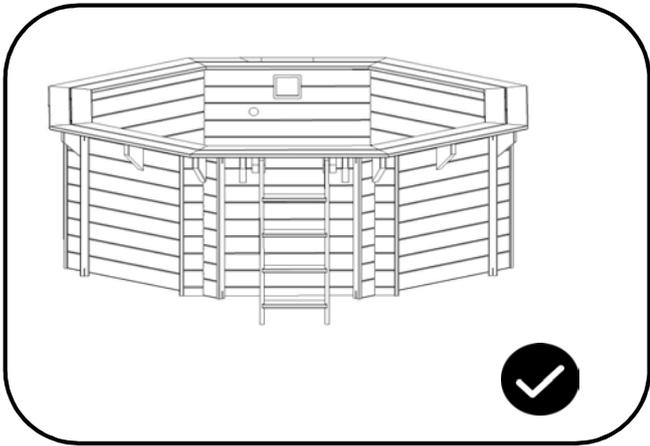






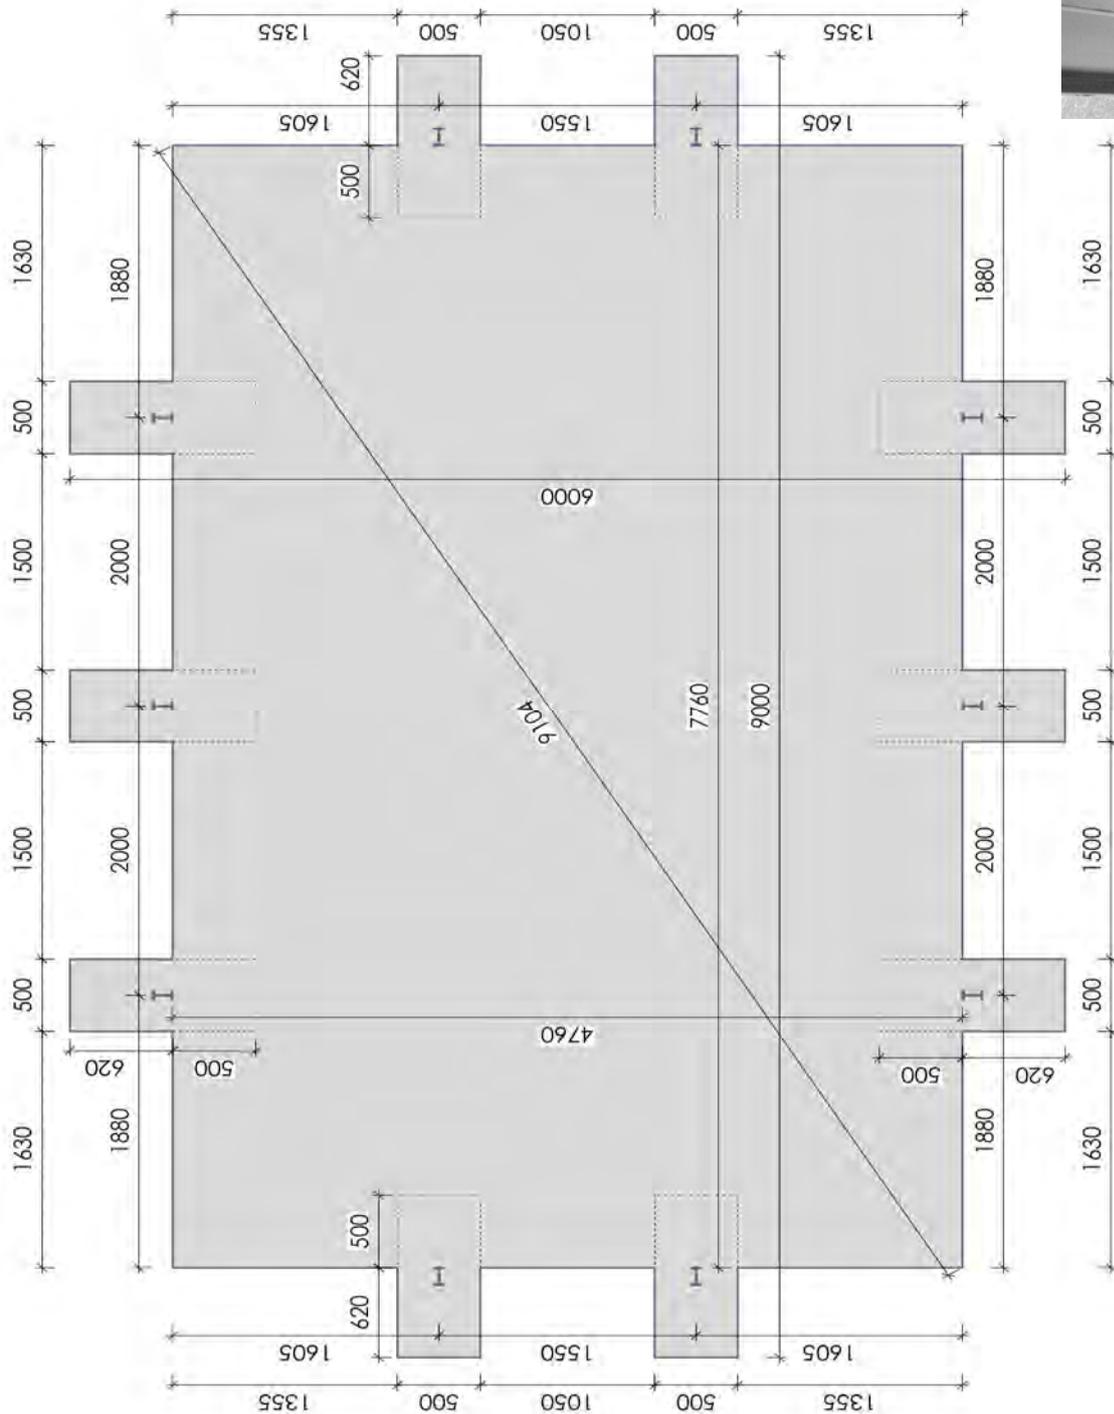
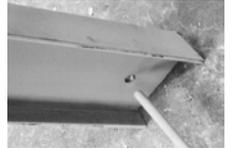
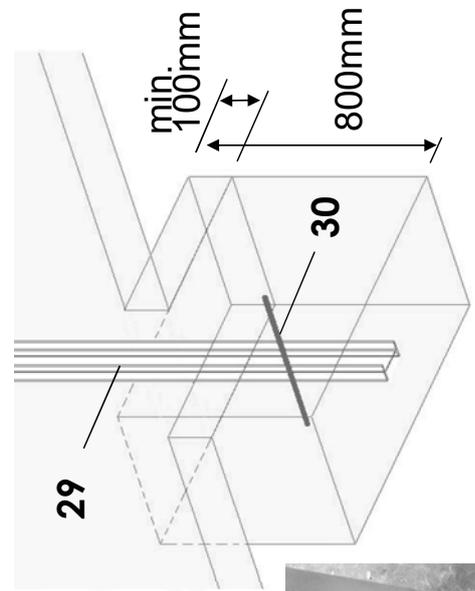
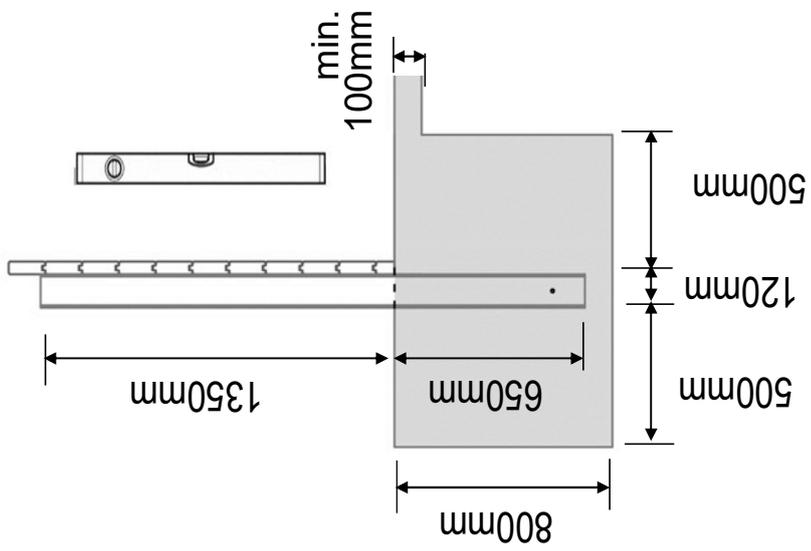


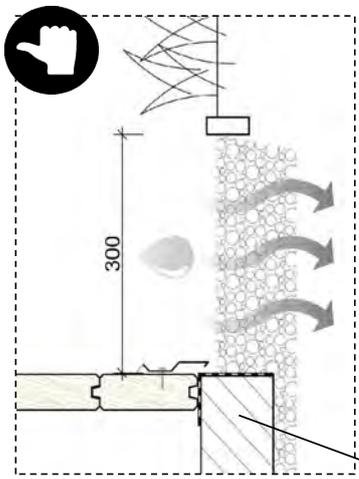


min. 100mm

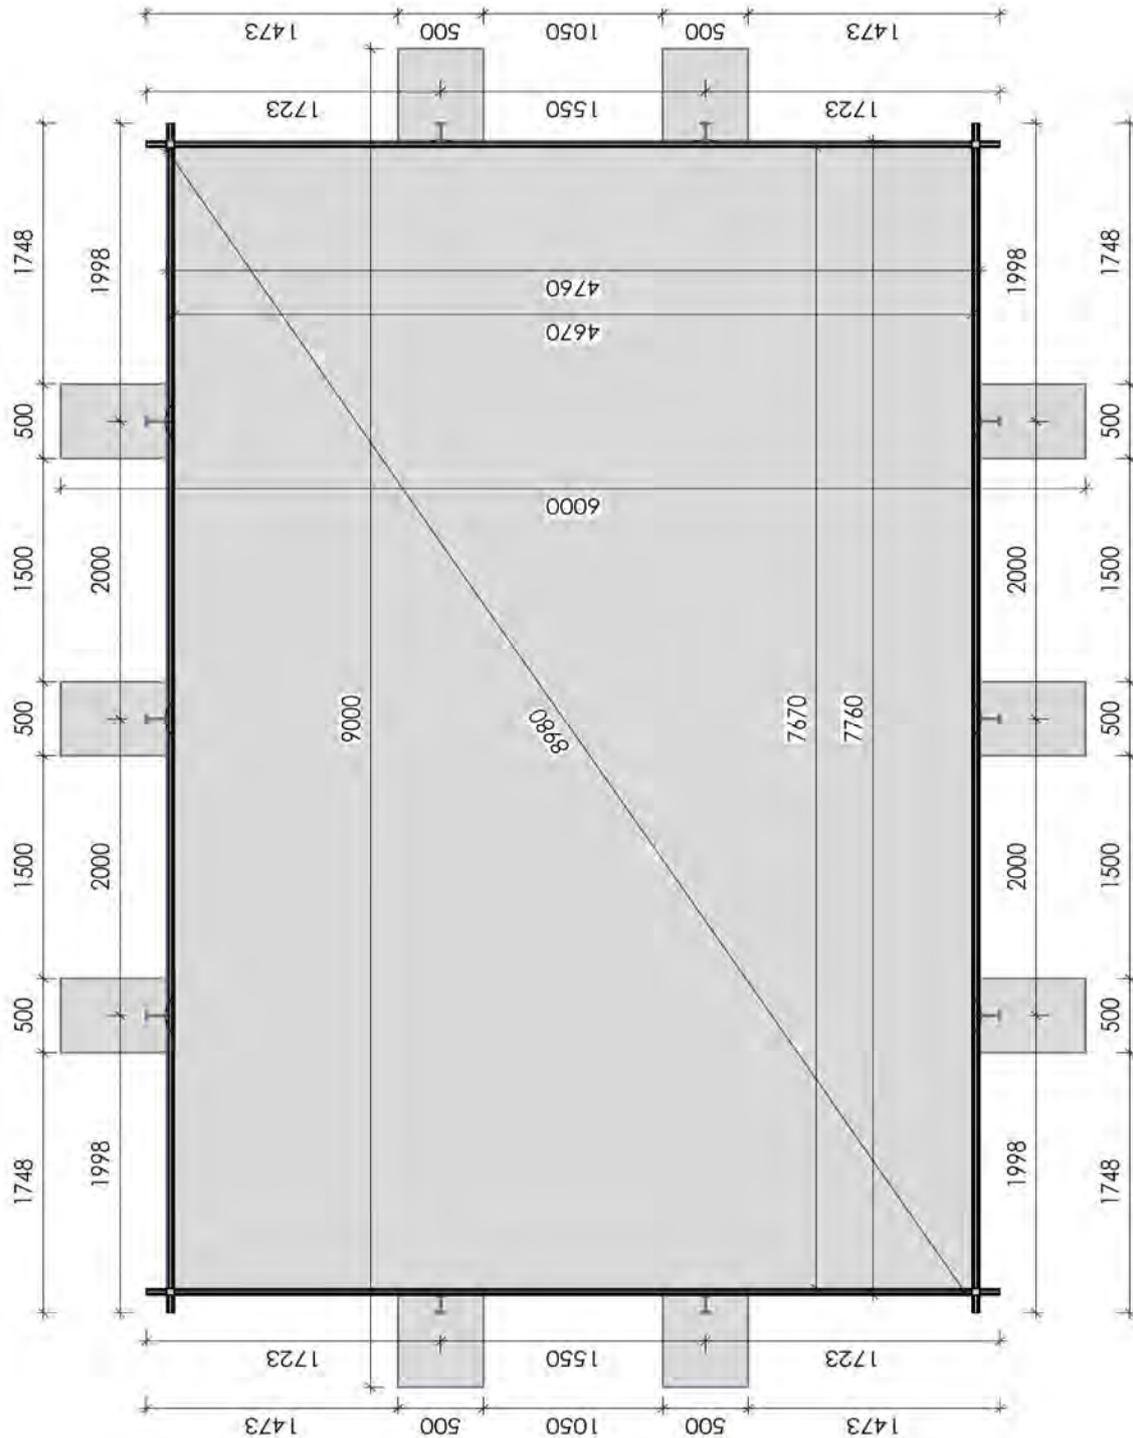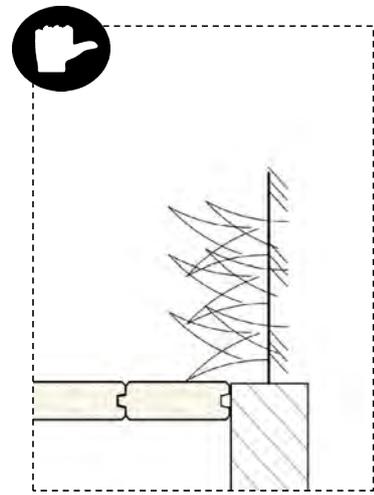
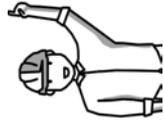


1

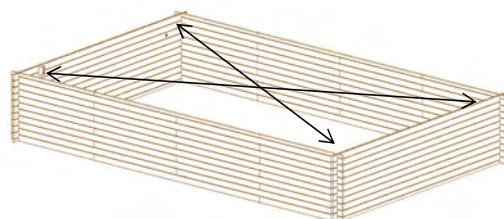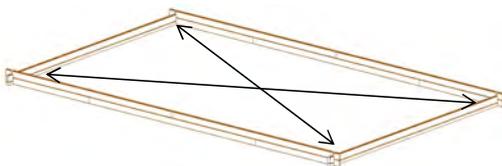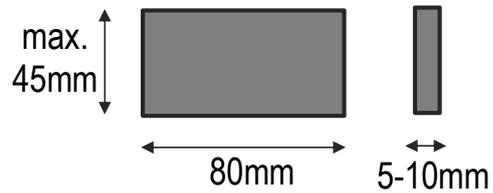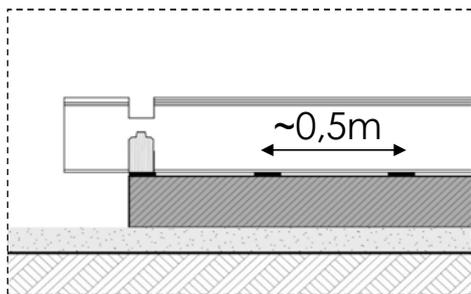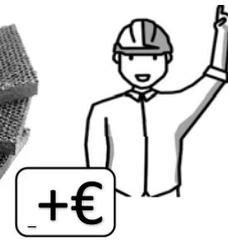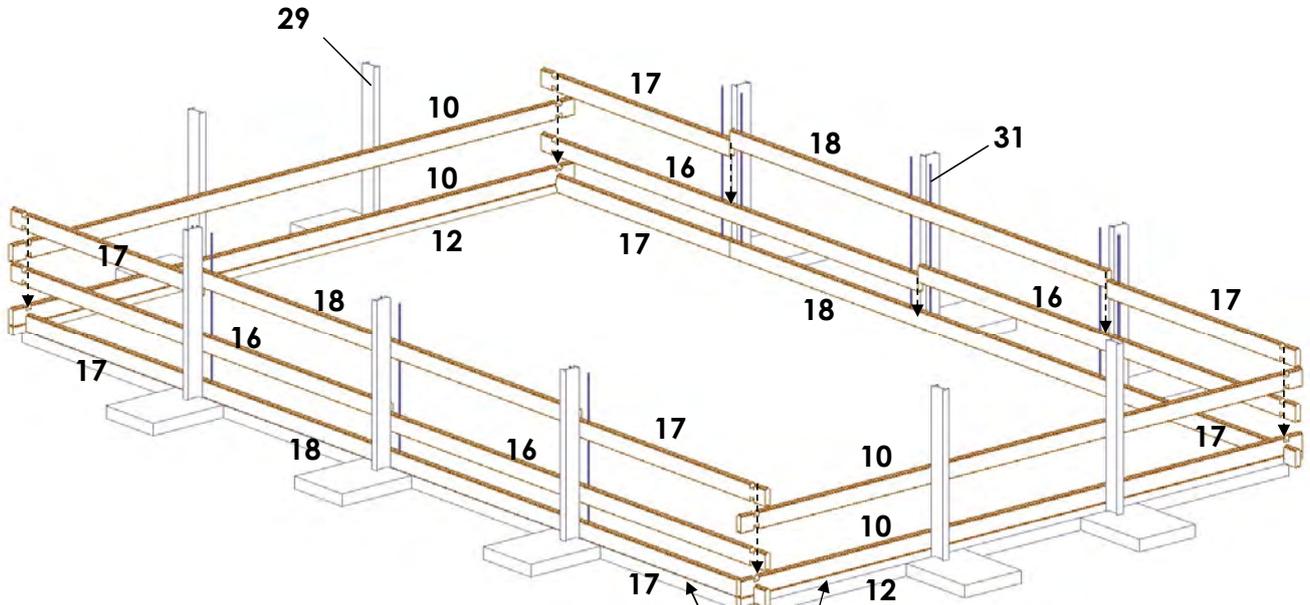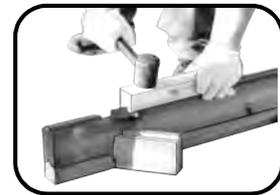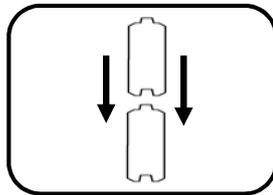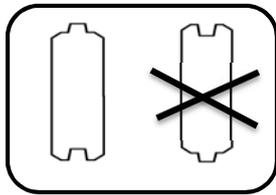

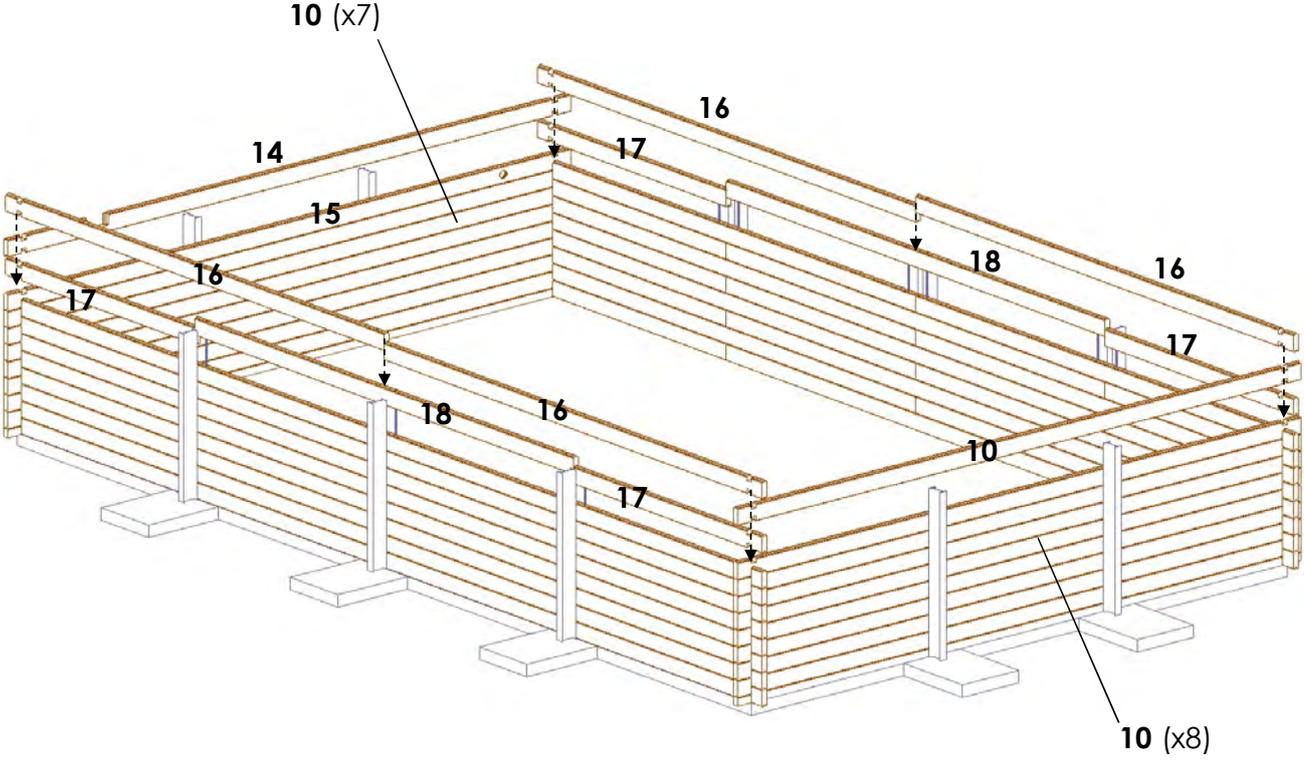



3





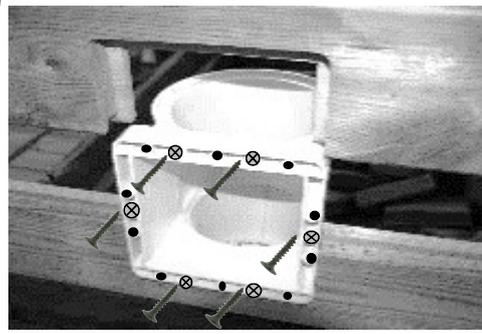
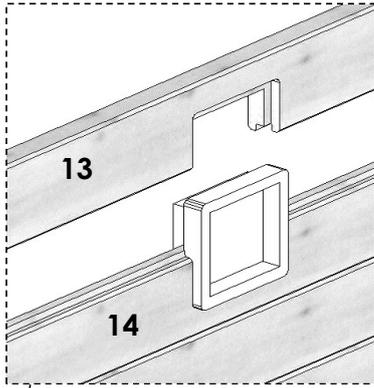


Ø4,0x40 (x6)



+ Ø4,0x40 (x16)



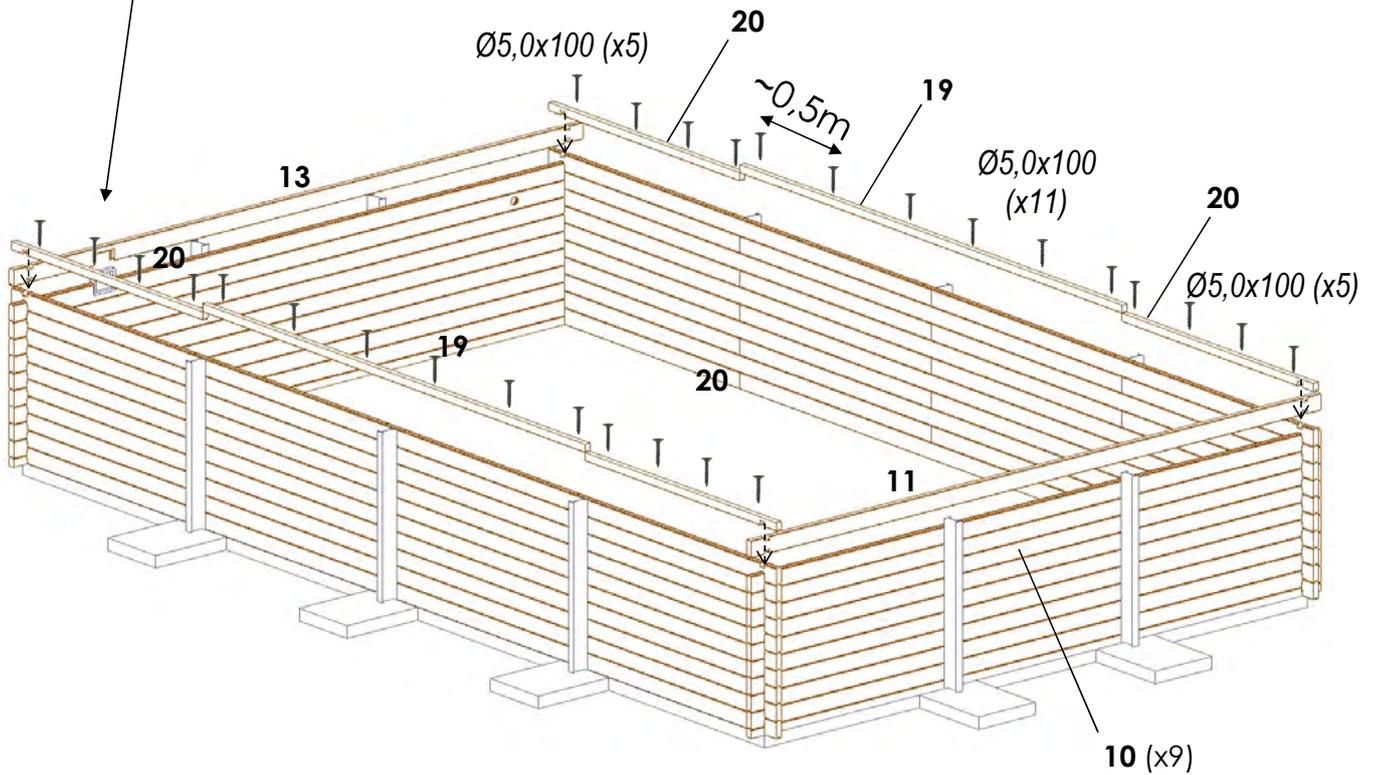


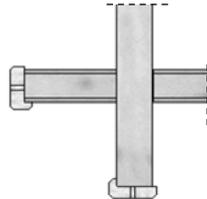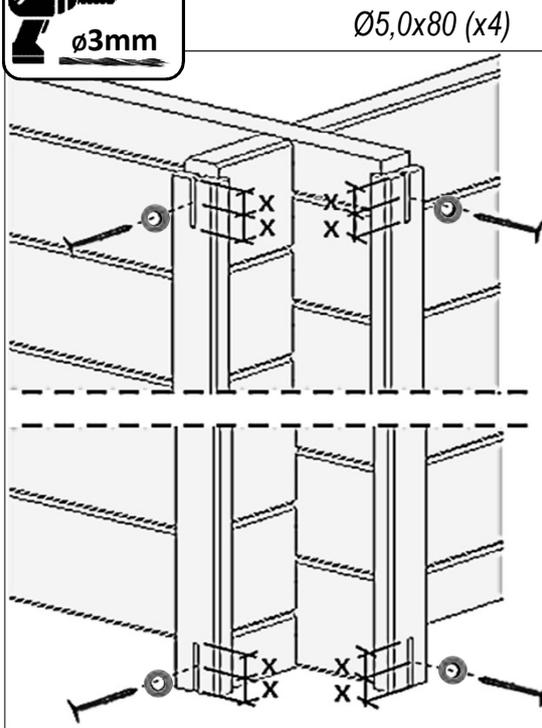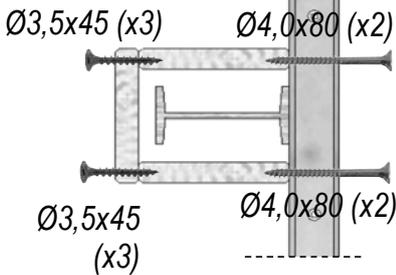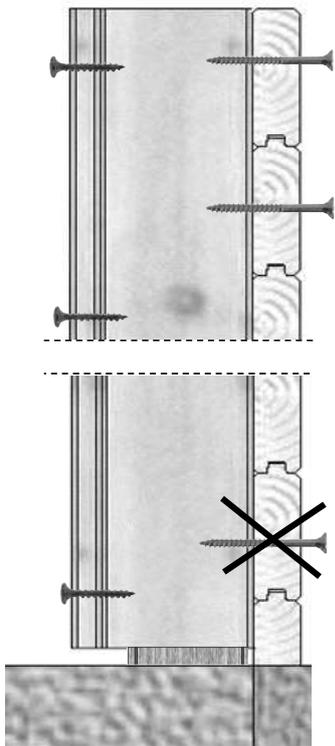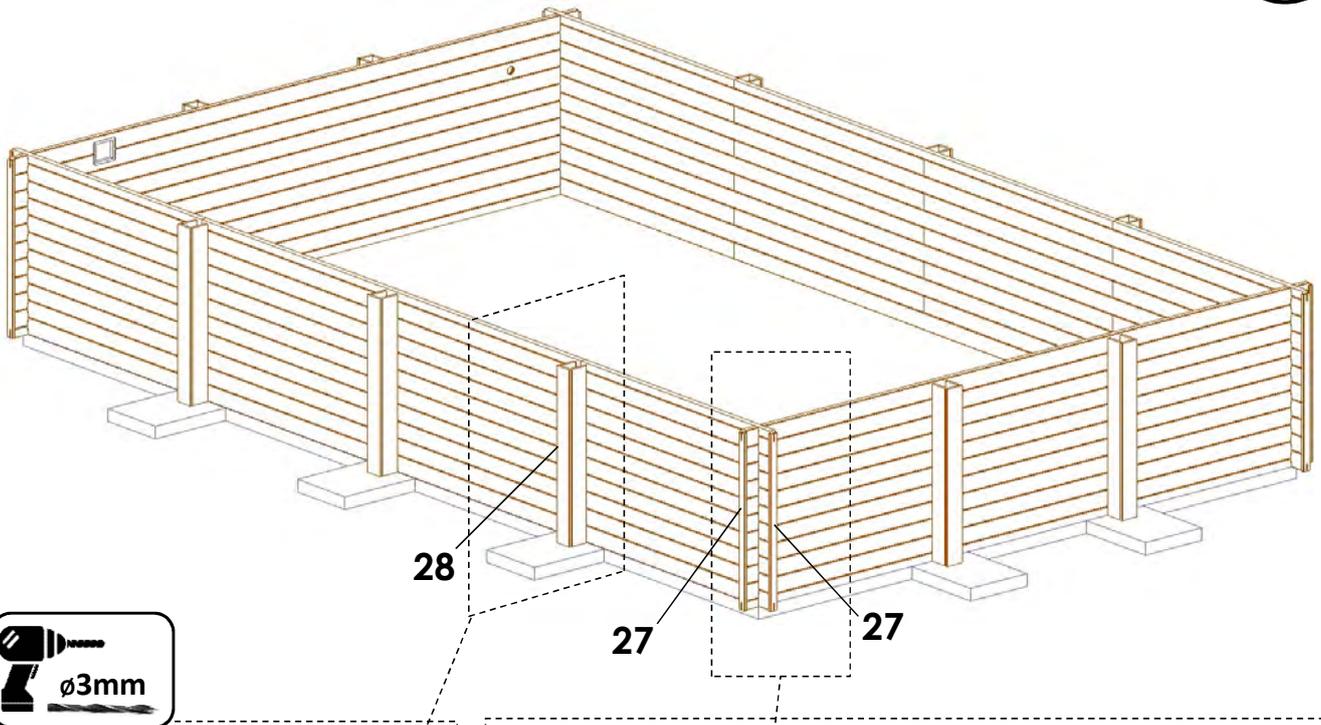

- |  |               |
|--|---------------|
|  | Ø5,0x80 (x16) |
|  | Ø3,5x45 (x60) |
|  | Ø4,0x80 (x40) |




5

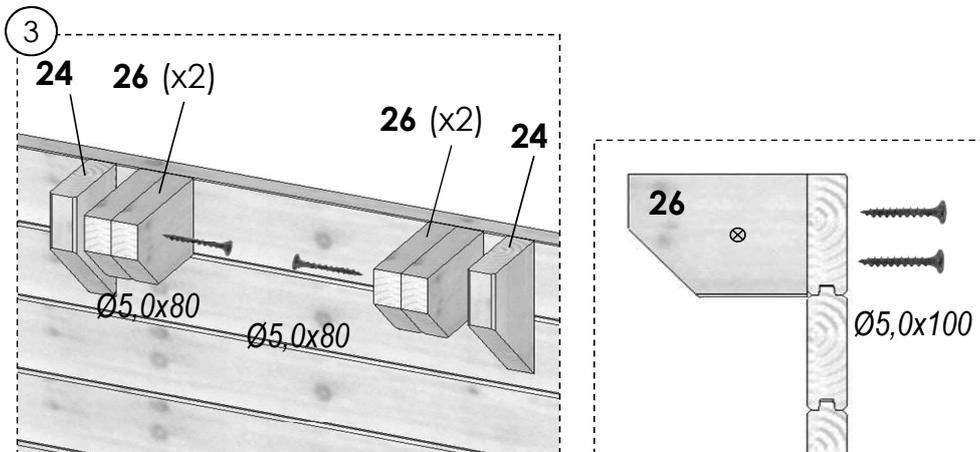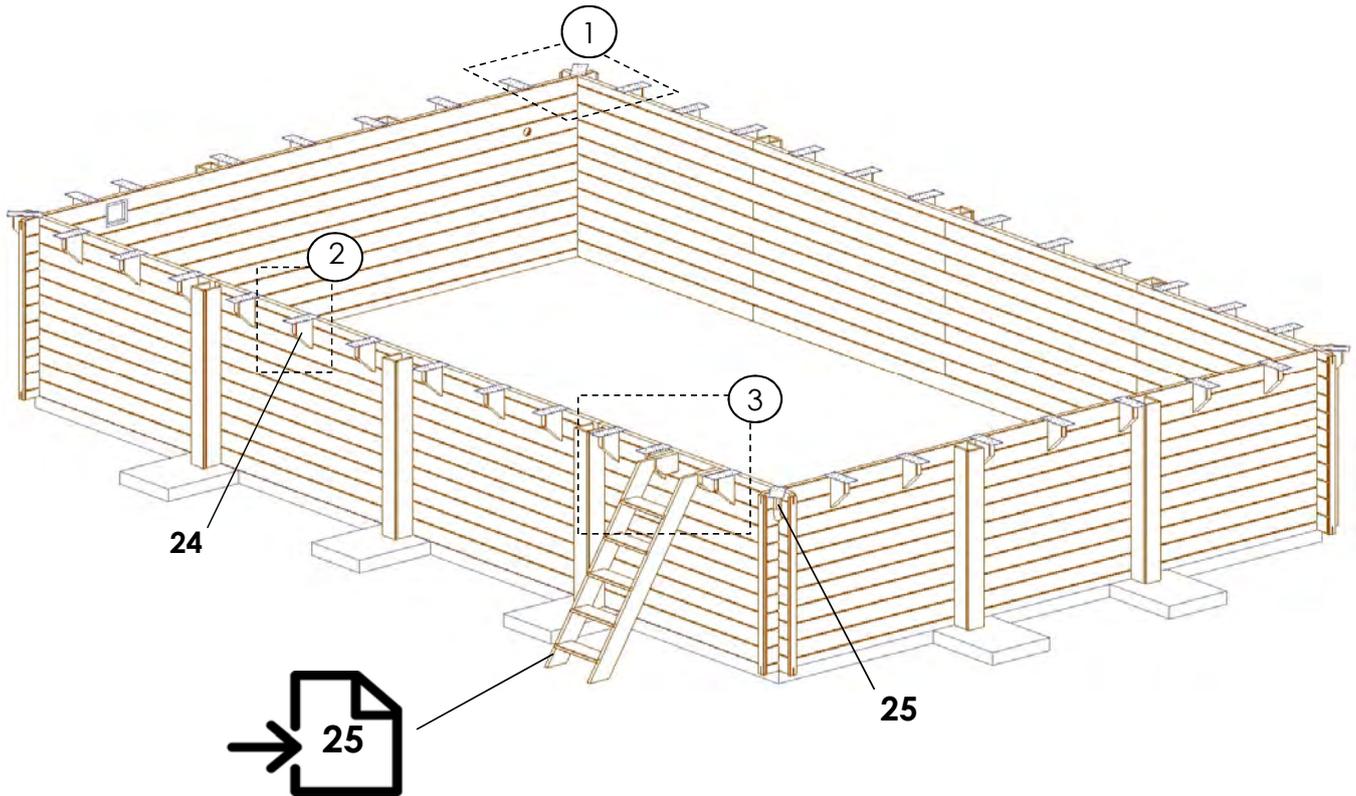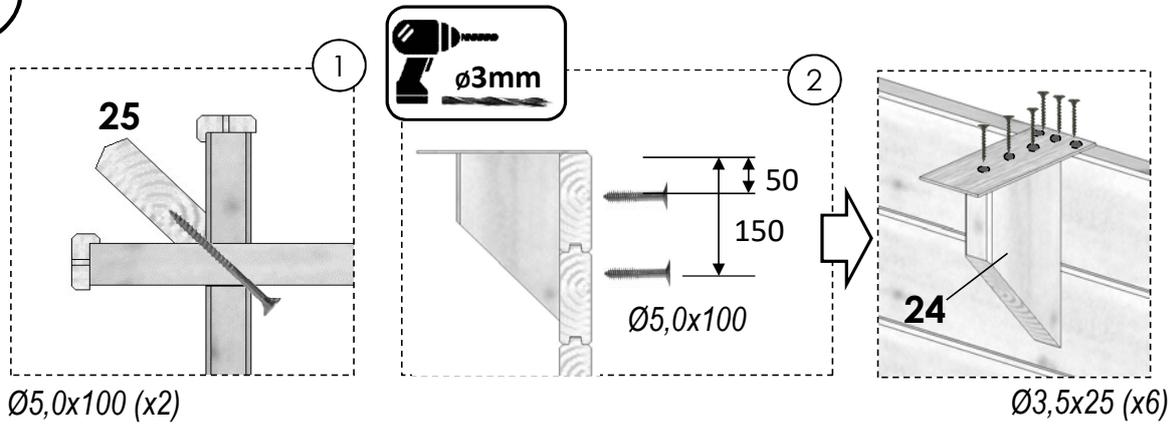












-  Ø3,5x25 (x252)
-  Ø5,0x80 (x2)
-  Ø5,0x100 (x84)










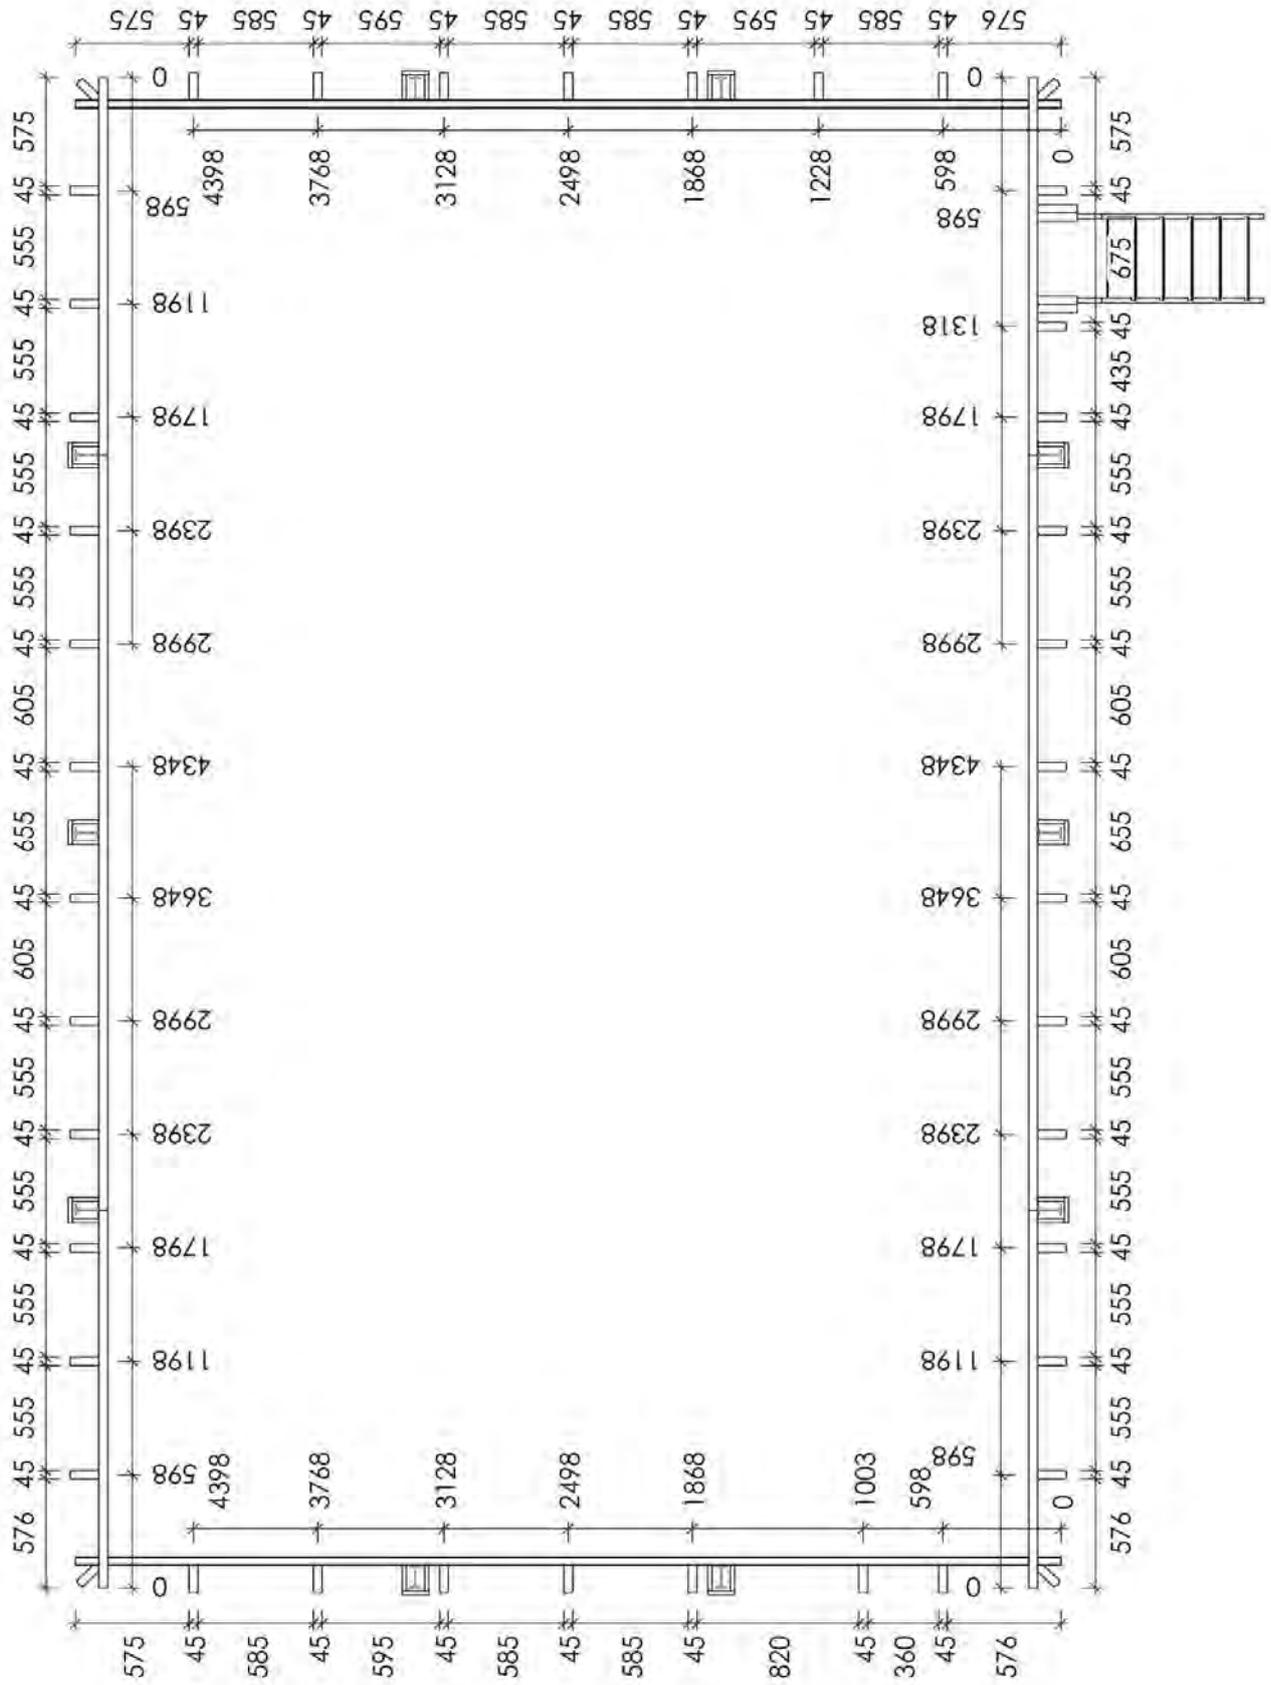




6

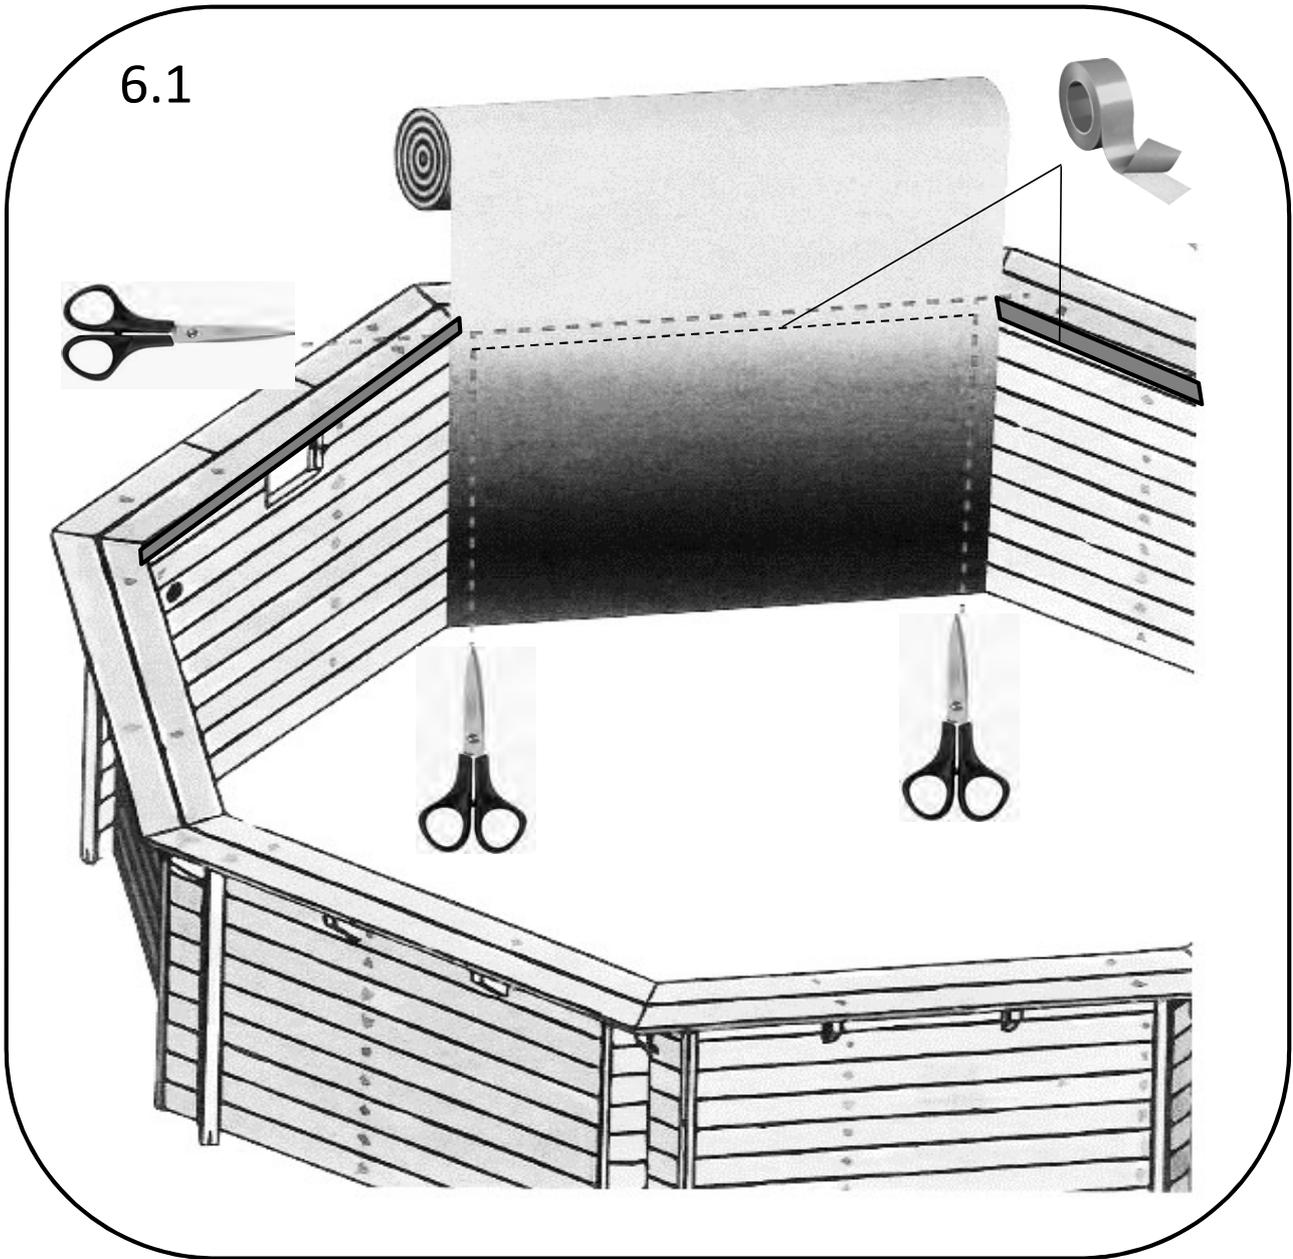

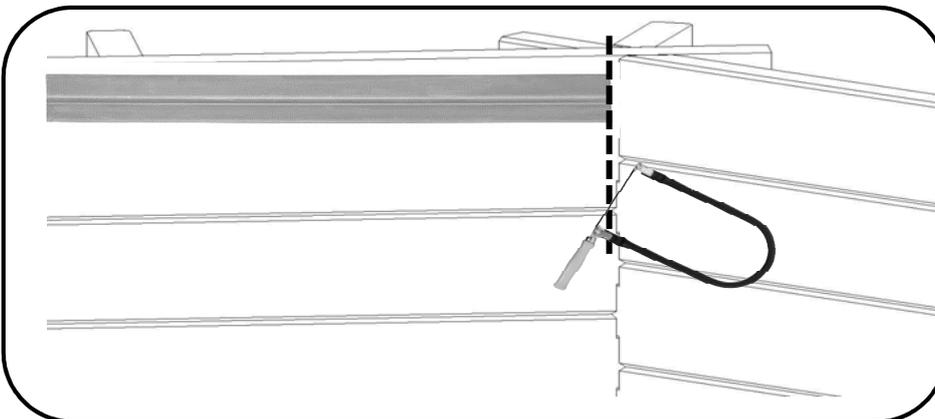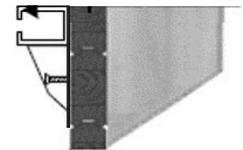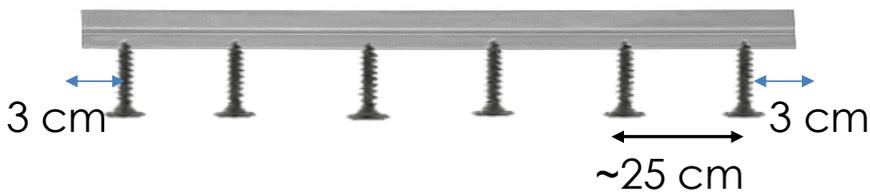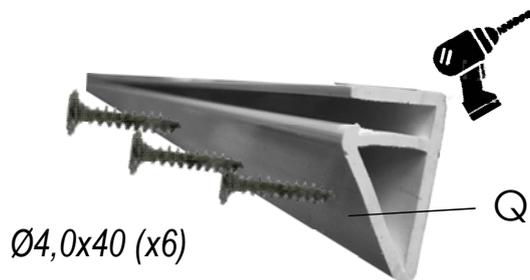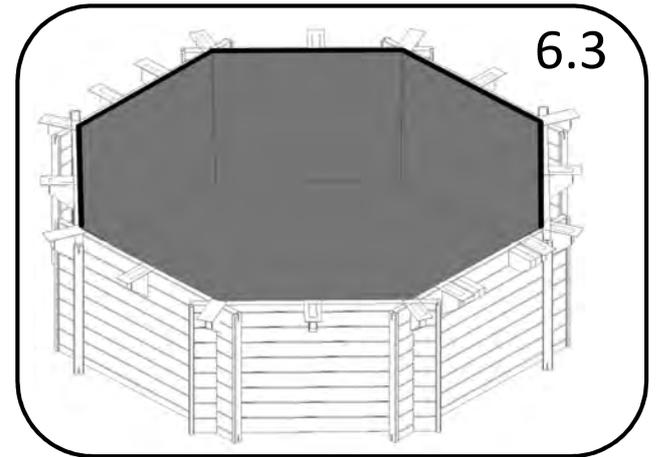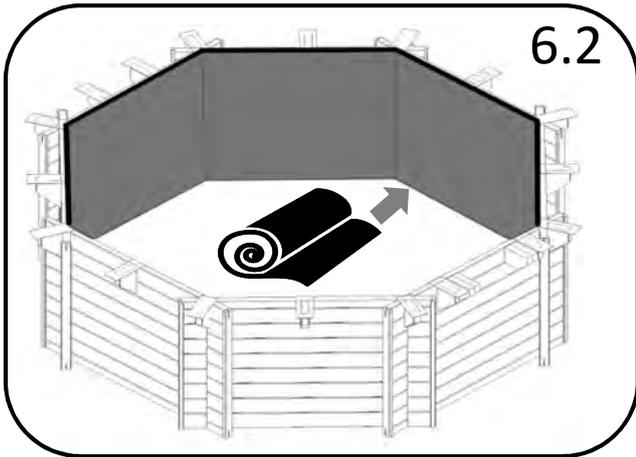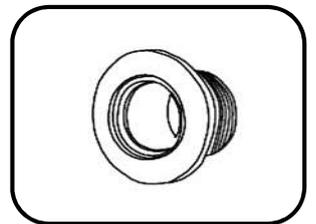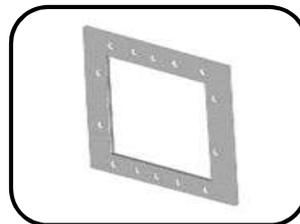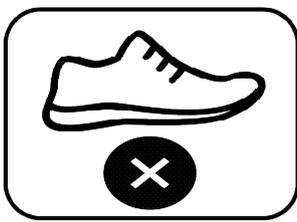

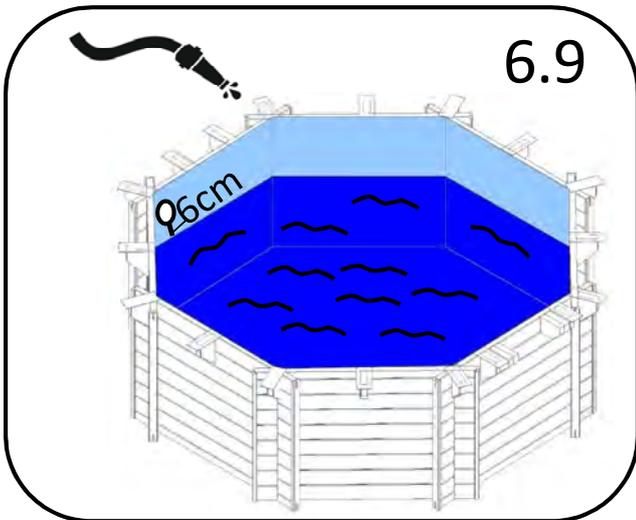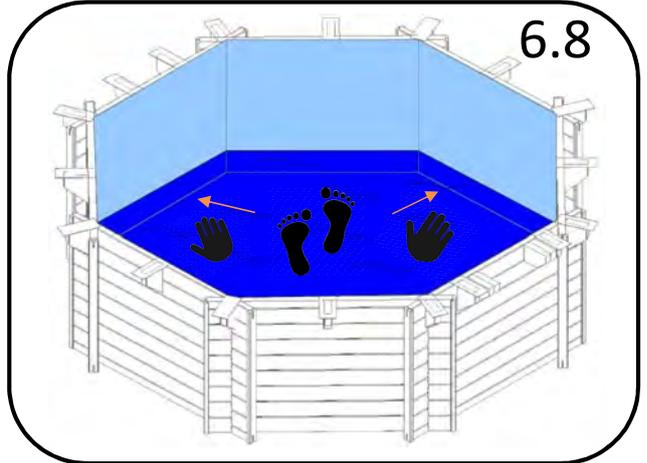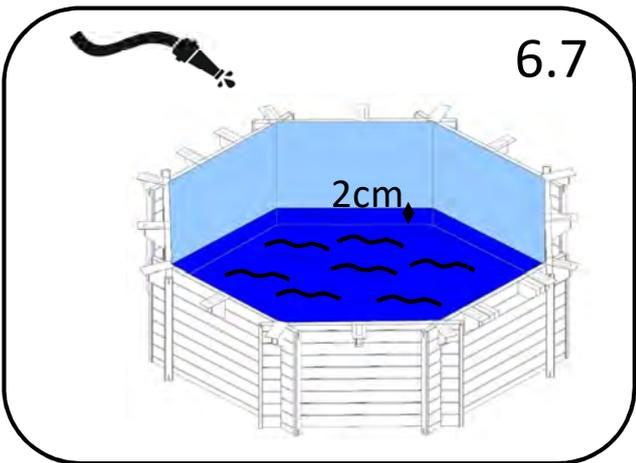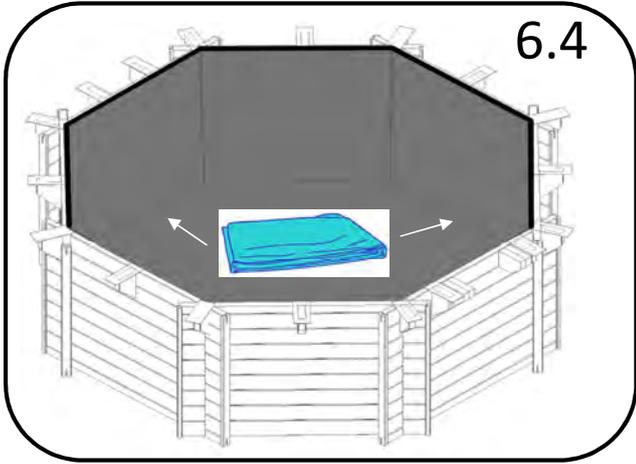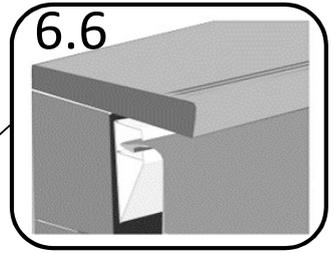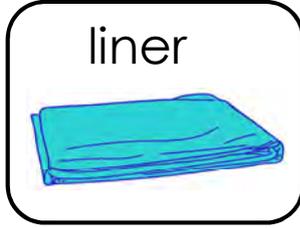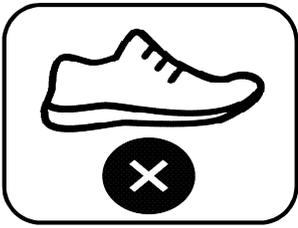

6.10

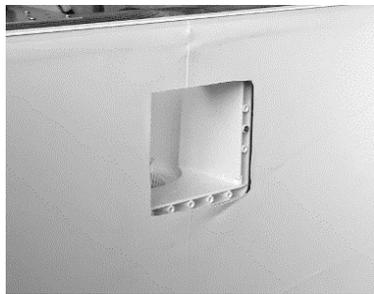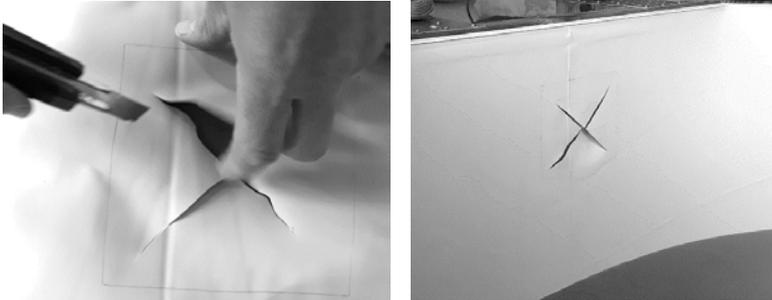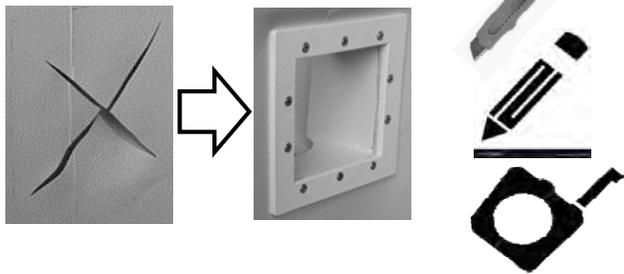




6.11






Ø4,0x40 (x10)








inside the pool

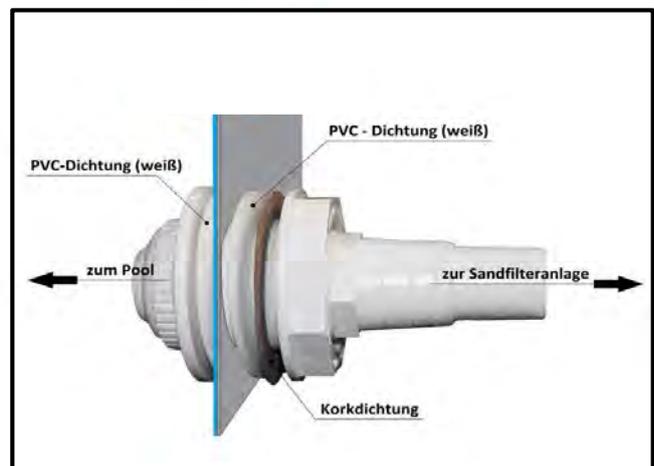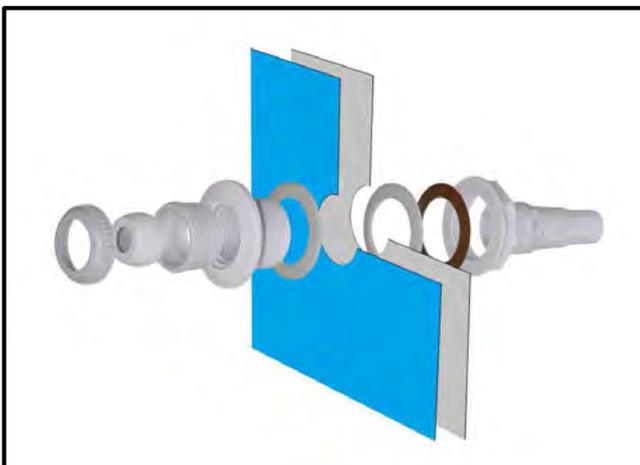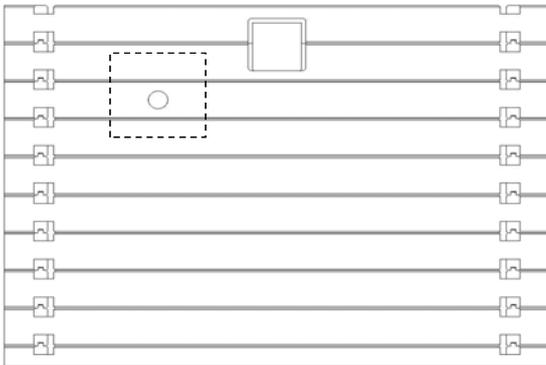



7

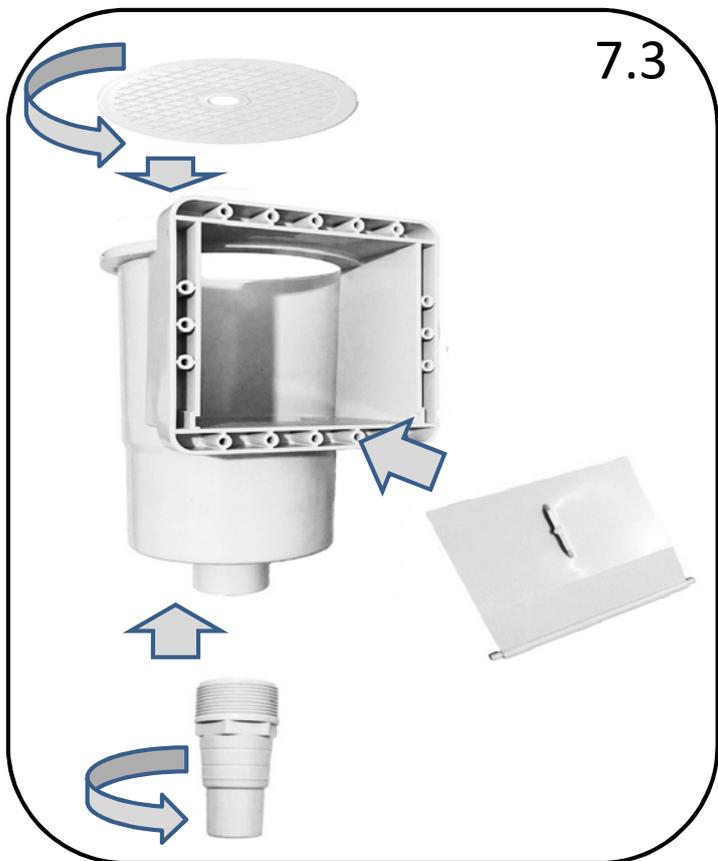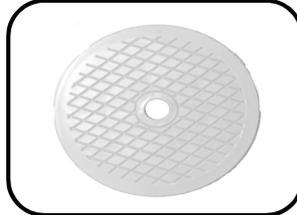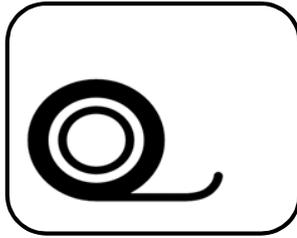


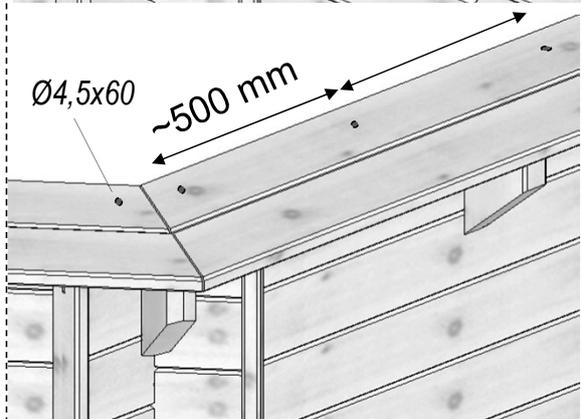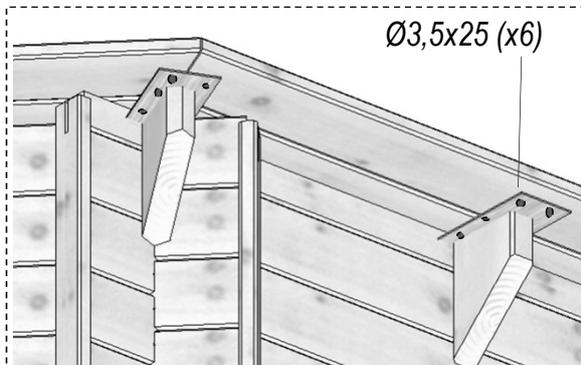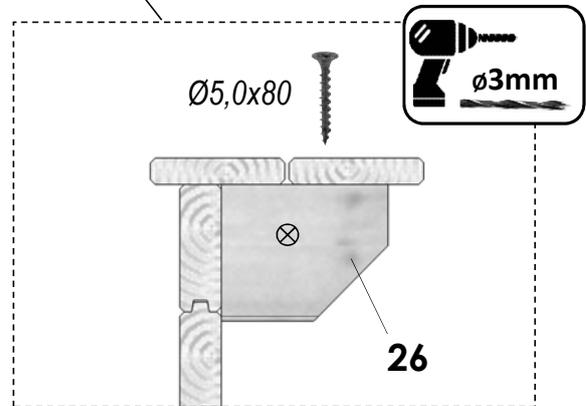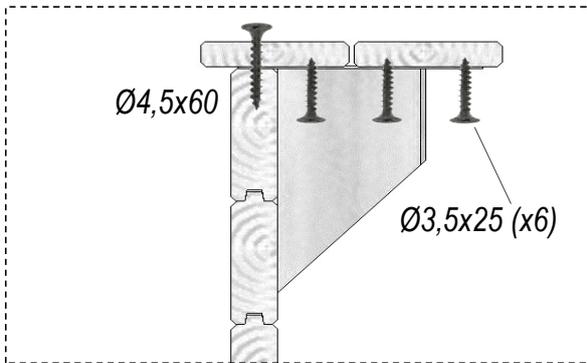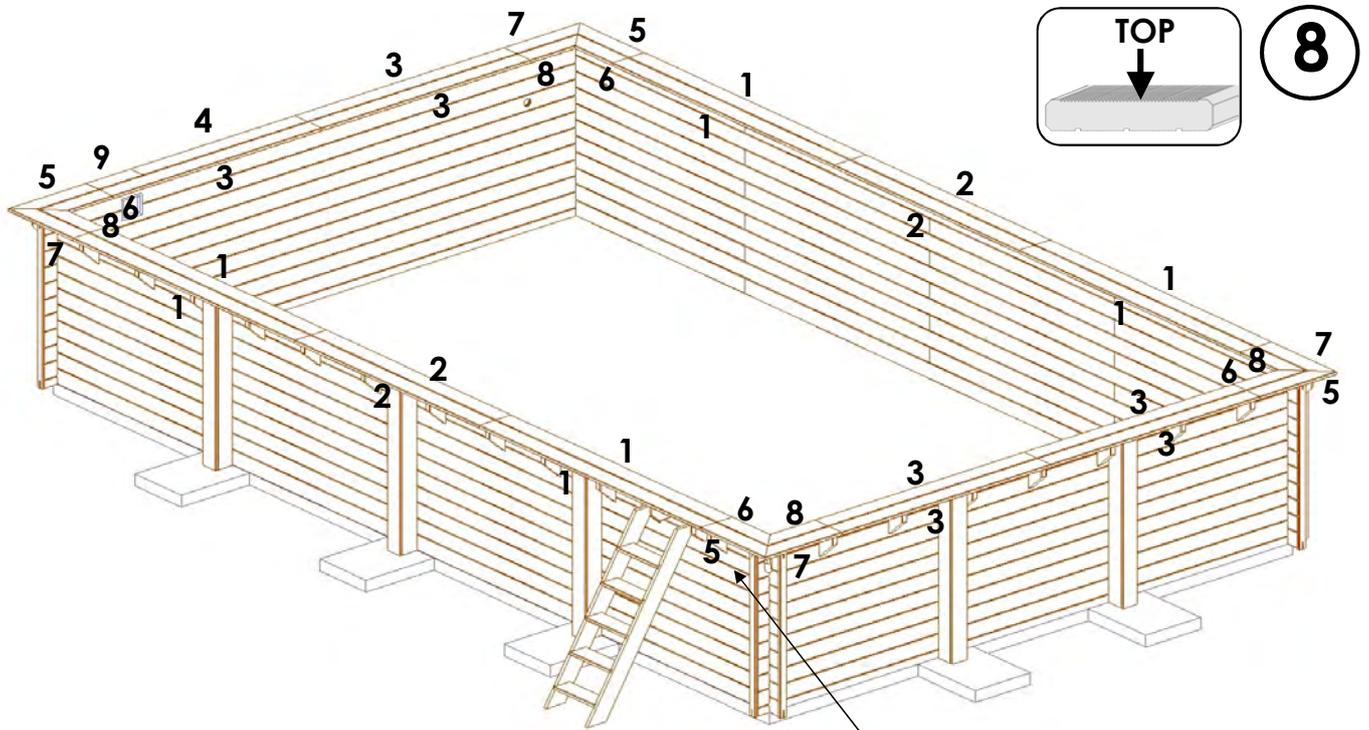


- |  |                |
|--|----------------|
|  | Ø3,0x25 (x12)  |
|  | Ø3,5x25 (x252) |
|  | Ø4,5x60 (x70)  |
|  | Ø5,0x80 (x2)   |

9

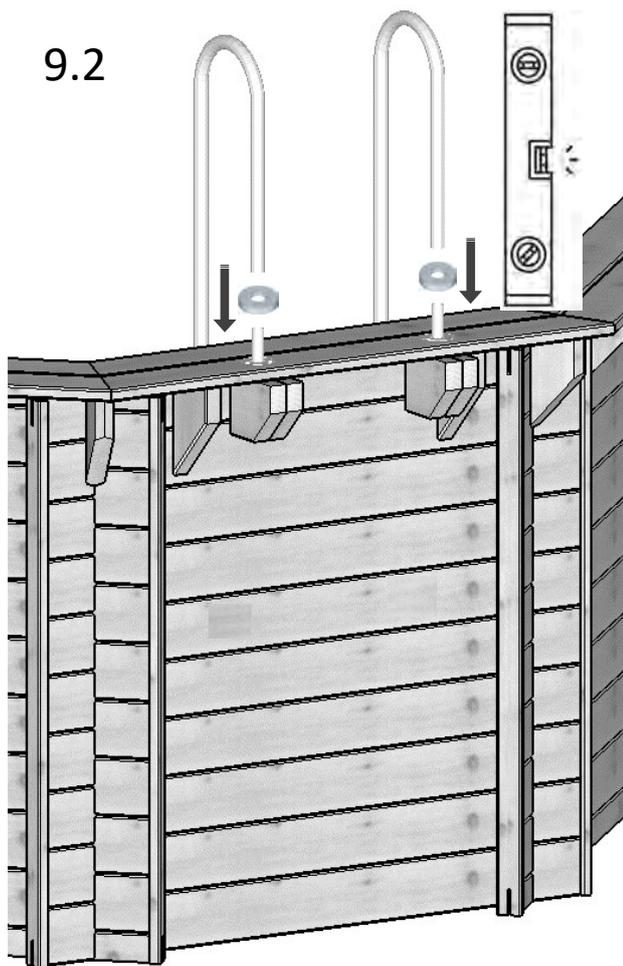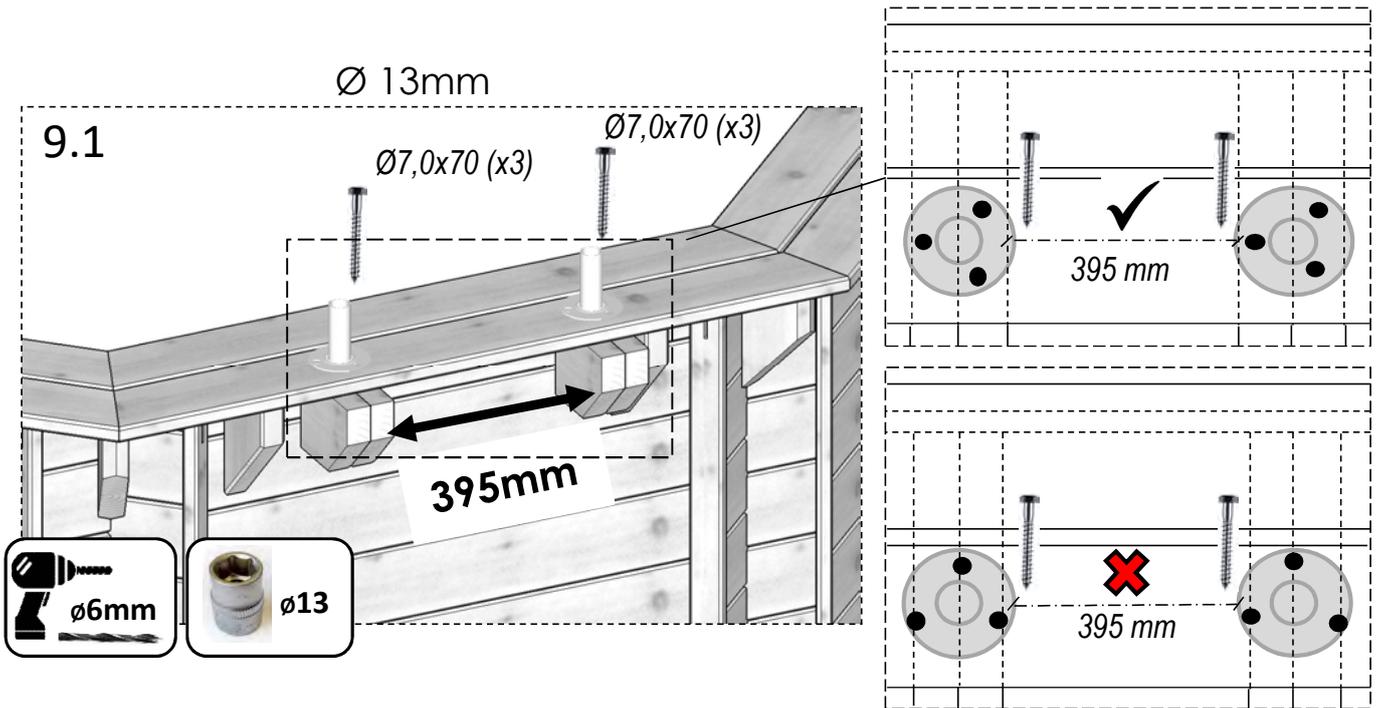

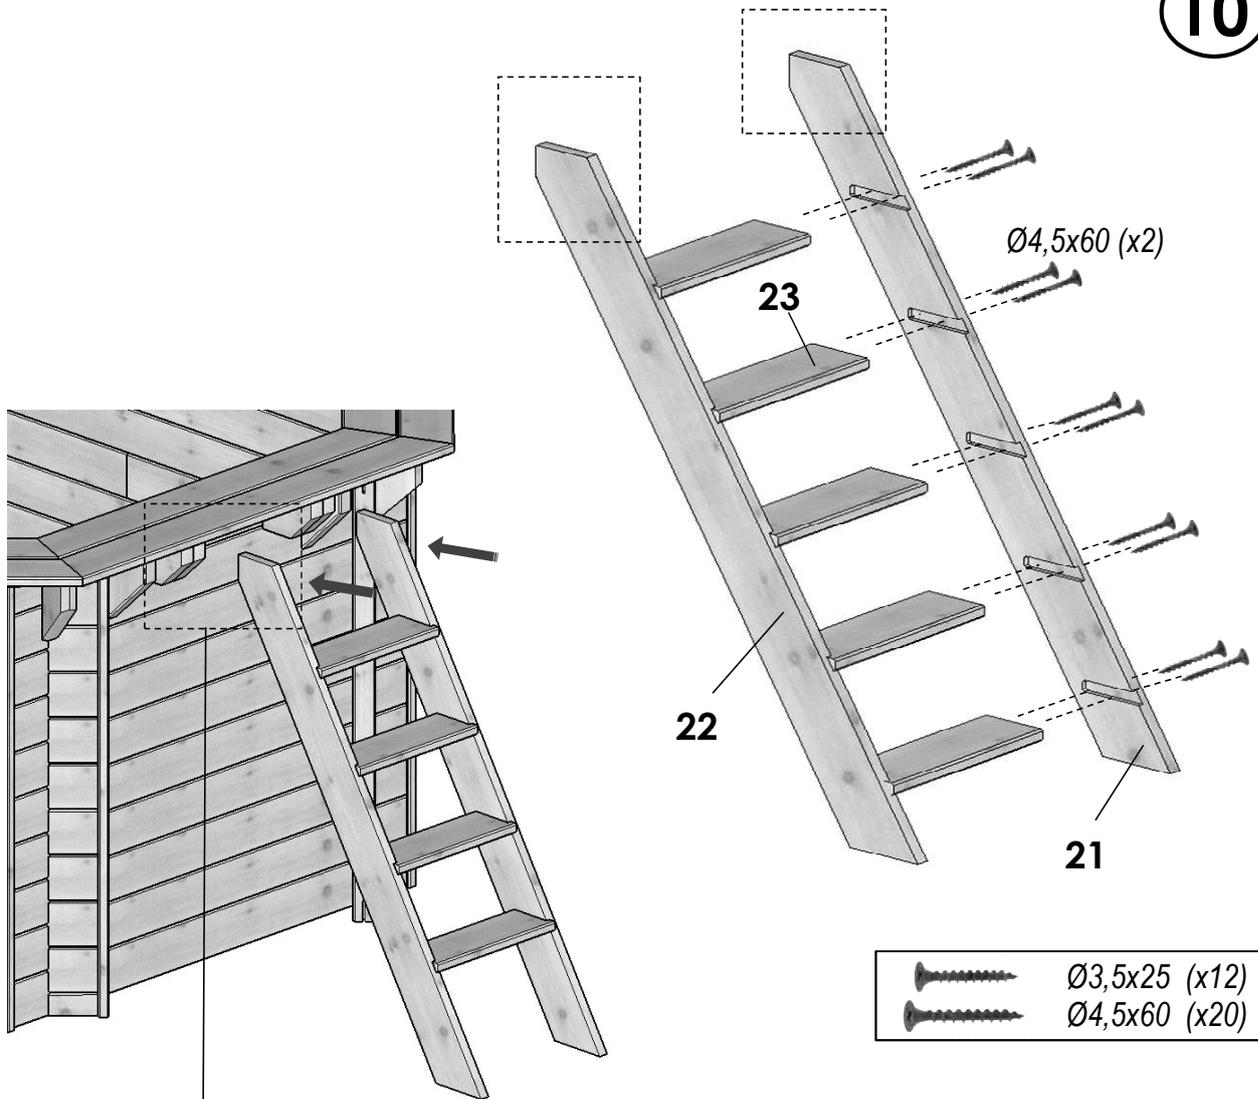

1.

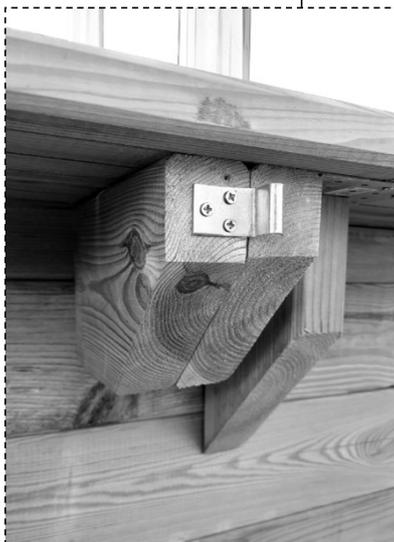

2.




3.



Ø3,5x25 (x12)



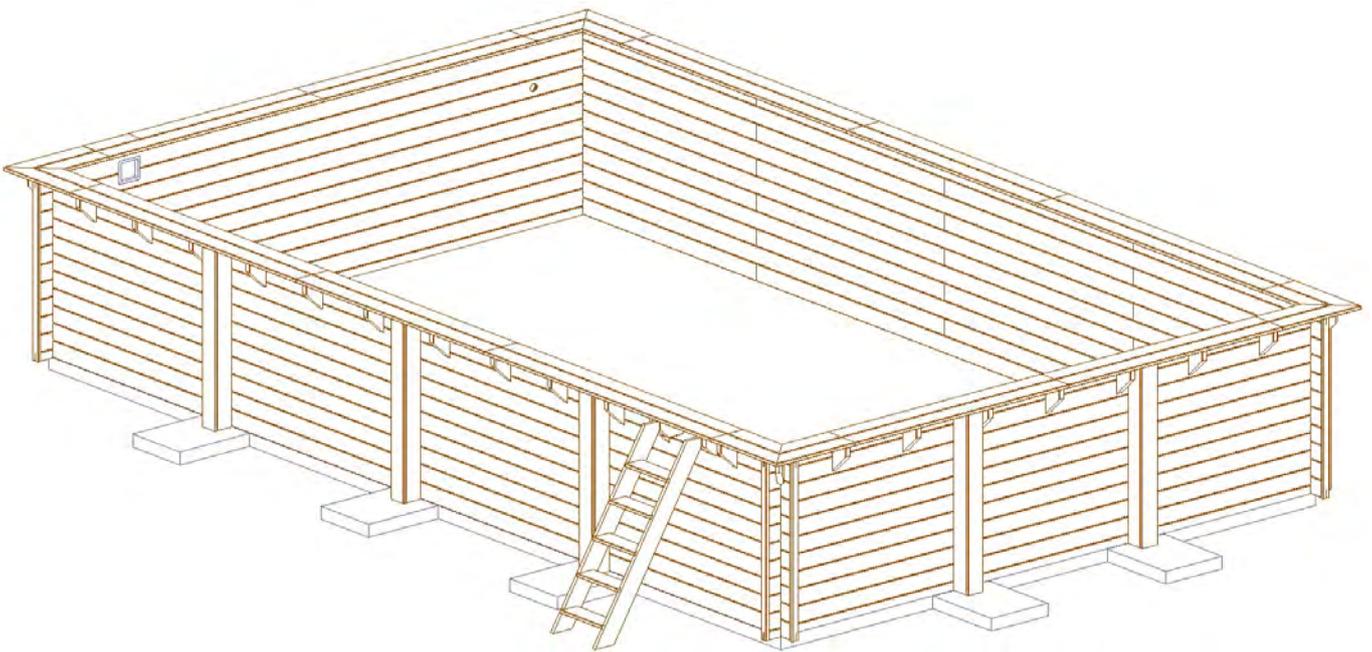

# SISTEMA DI FILTRAGGIO

## FUNZIONI DELLA VALVOLA DI CONTROLLO:

**FILTER** - Per il filtraggio standard, impostare la valvola sulla posizione FILTER. Utilizzato anche per l'aspirazione.

**BACKWASH** – Funzione che consente di pulire il filtro quando il manometro indica una pressione superiore di 8-10 PSI (0,55-0,69 BAR) alla pressione iniziale. Per farlo, spegnere la pompa, impostare la valvola in posizione BACKWASH, avviare la pompa e continuare fino a quando l'acqua non è completamente purificata - l'acqua pulita dovrebbe essere visibile nell'indicatore di trasparenza dell'acqua sul filtro, l'intero processo richiede circa 2 minuti o meno, a seconda del grado inquinamento da sabbia. Quindi risciacquare il filtro (vedi RINSE)

**RINSE** – Dopo la pulizia, arrestare la pompa e portare la valvola in posizione RINSE. Quindi avviare la pompa e lasciarla funzionare entro 30-60 secondi. Questo trattamento permetterà di rimuovere l'acqua sporca che si è formata dopo la pulizia del filtro. Quindi arrestare la pompa e riportare la valvola in posizione FILTRO per tornare alla funzione di filtraggio standard.

**WASTE** – Questa funzione consente di svuotare la piscina, abbassare il livello dell'acqua o rimuovere lo sporco direttamente nello scarico durante il funzionamento dell'aspirapolvere, senza passare attraverso il filtro.

**RECIRCULATE** – L'acqua circola nel circuito idraulico senza passare attraverso il sistema di filtraggio.

**CLOSED** – Taglia il flusso d'acqua dalla pompa al filtro


**WINTER** – Posizione temporanea applicabile in inverno

ATTENZIONE

ATTENZIONE


Il kit di filtraggio deve essere posizionato ad una distanza minima di 3,5 m dalla piscina a causa del rischio di scosse elettriche.

Il tubo di alimentazione della pompa deve essere assicurato in conformità ai requisiti per l'uso delle piscine

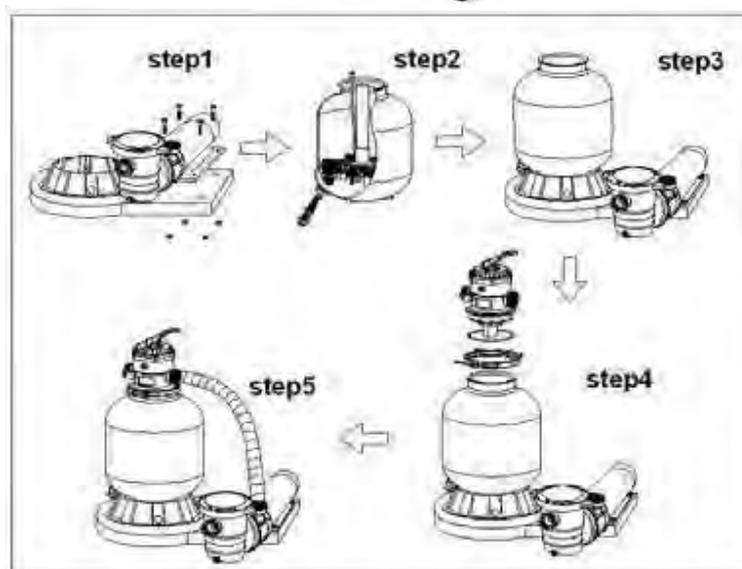

**BSVillage**  
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

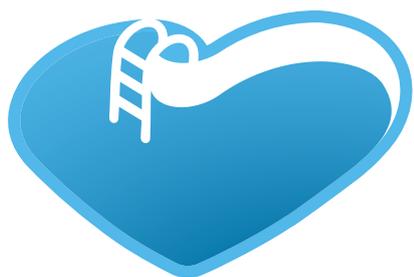

# BSVillage

[.com](http://www.bsvillage.com)

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

[www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico  
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)  
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 [www.bsvillage.com](http://www.bsvillage.com)

 0522 15 36 417

 [info@bsvillage.com](mailto:info@bsvillage.com)

 0522 18 40 494