BSVillage.com
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Minipiscina idromassaggio

ISLA



www.bsvillage.com

MADE IN ITALY

Sommario

1. LEGENDA TOOLS E VARIE 3
2. INFORMAZIONI PRELIMINARI 4
3. DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE 7
4. ELENCO MATERIALE KIT 8
5. INSTALLAZIONE 13
   - 5.1. SCHEMA GENERALE 13
   - 5.2. ASSEMBLAGGIO STRUTTURA VASCA 14
   - 5.3. INSTALLAZIONE TELO INTERNO 16
   - 5.4. INSTALLAZIONE ACCESSORI INTERNI PISCINA 18
   - 5.5. INSTALLAZIONE RIVESTIMENTI ESTERNI PISCINA 20
   - 5.6. ASSEMBLAGGIO STRUTTURA DI TESTATA 21
   - 5.7. MONTAGGIO IMPIANTO 24
   - 5.8. RIEMPIMENTO E PRIMO AVVIO 27
   - 5.9. INSTALLAZIONE FINITURE TESTATA 28
   - 5.10. ASSEMBLAGGIO LIVING (OPTIONAL) 30
6. UTILIZZO E MANUTENZIONE 32
7. GARANZIA 43

Fluidra Commerciale Italia Spa si riserva il diritto di cambiare parte dei disegni o delle specifiche tecniche senza l'obbligo di preavviso.

1. LEGENDA TOOLS E VARIE



Chiavi fisse: 8, 10



Cacciavite a croce medio e piccolo



Cacciavite a taglio medio e piccolo



Brugola 4 mm



Martello in gomma medio



Tubo dell'acqua per riempimento



Pasta anti-grip: si consiglia utilizzo di specifica pasta anti-rip per le viti inox di questa minipiscina



Utilizzare le mani e non altri utensili



Prestare attenzione alle indicazioni

2. INFORMAZIONI PRELIMINARI

Gentili clienti, questo manuale utente ha come fine quello di guidarvi nell'uso e nella manutenzione della vostra Piscina Laghetto. Consigliamo di leggere attentamente ogni sezione di questo manuale prima di utilizzare il prodotto e di riferirvi allo stesso in ogni momento. Nel caso abbiate qualsiasi dubbio inerente all'uso del prodotto, vi invitiamo a contattare il vostro Rivenditore Autorizzato Piscine Laghetto.

Tutti i prodotti a marchio Piscine Laghetto sono prodotti da Fluidra Commerciale Italia con materiali selezionati e secondo le procedure certificate.

Si invitano tutti gli utenti che intendono utilizzare questo prodotto a leggere attentamente ed osservare scrupolosamente le nozioni di sicurezza riportate qui di seguito.

■ IMPORTANTI NOTE DI SICUREZZA

- Prestare sempre la massima attenzione per impedire l'uso non autorizzato e/o sorvegliato della piscina da parte dei vostri bambini.
- Esiste un possibile Pericolo di Annegamento. Non permettete ai vostri bambini di arrampicarsi o di entrare nella piscina senza l'attenta supervisione di un adulto.
- Si raccomanda a tal fine di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina mediante un dispositivo idoneo ad impedirne l'uso non sorvegliato. A titolo esemplificativo recinzioni, barriere, reti, etc.
- Fare connettere la vostra piscina ad una rete elettrica debitamente messa a terra, solo e soltanto da personale qualificato e a tal fine abilitato.
- L'alimentazione elettrica deve essere di 230V~ 50/60Hz, protetta a monte da un differenziale da 30mA dedicato.
- Prevedere a monte della rete di alimentazione dell'apparecchio un dispositivo che assicuri la disconnessione completa onnipolare dalla rete, con una distanza di apertura dei contatti in ciascun polo di almeno 3 mm.
- Tali dispositivi di disconnessione devono essere previsti nella rete di alimentazione conformemente alle regole di installazione e devono essere direttamente collegati ai morsetti di alimentazione.
- Se il cavo di alimentazione o i cavi di interconnessione sono danneggiati, essi devono essere sostituiti dal costruttore o dal suo servizio assistenza tecnica o comunque da una persona con qualifica similare, in modo da prevenire ogni rischio.
- Controllare periodicamente le condizioni del cavo elettrico della vostra piscina; in caso siano presenti abrasioni, tagli o schiacciature, disconnettere l'impianto elettrico e contattare un tecnico abilitato per la verifica del cavo.
- Non installare altri componenti elettrici, a titolo esemplificativo luci, telefoni, radio, dispositivi audio/video, a meno di 3,5 metri di distanza dalla piscina.
- Attenzione: esiste il pericolo di scivolare e/o cadere dalla vostra piscina e/o dai suoi dintorni. Occorre ricordare sempre che le superfici bagnate sono altamente scivolose, per cui è necessario prestare la massima attenzione nell'entrare e nell'uscire dalla vasca.
- Mantenere l'acqua della vostra piscina sempre pulita e adeguatamente trattata con gli appositi e consigliati prodotti chimici. I livelli chimici dell'acqua vanno mantenuti all'interno dei valori ideali al fine di prevenire fastidiose irritazioni alla pelle e agli occhi degli utilizzatori.
- La garanzia del prodotto è valida SOLO se vengono osservate le istruzioni di uso e manutenzione riportate sul manuale d'istruzioni.
- È obbligatorio che sia l'installatore/manutentore, sia il consumatore/utente, leggano questo manuale in ogni sua parte prima di utilizzare il prodotto
- Consultate il codice edilizio locale per qualsiasi requisito di installazione applicabile.

⚠ ATTENZIONE Leggere attentamente, comprendere e seguire tutte le informazioni di questo manuale dell'utilizzatore prima di installare e utilizzare la piscina. Queste avvertenze, istruzioni e linee guida sulla sicurezza rispondono ad alcuni rischi comuni della ricreazione acquatica, ma non possono coprire tutti i rischi e i pericoli di tutti i casi. Utilizzare sempre cautela, buon senso e buon giudizio quando ci si diverte con attività acquatiche.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

Sicurezza dei non nuotatori

- In ogni momento è richiesta una supervisione continua, attiva e vigilata dei nuotatori deboli e dei non nuotatori da parte di un adulto competente (ricordare che i bambini di età inferiore a cinque anni corrono il massimo rischio di annegamento).
- designare un adulto competente alla supervisione della piscina ogni volta che la si utilizza.
- i nuotatori deboli o i non nuotatori dovrebbero indossare dispositivi di protezione individuale quando utilizzano la piscina.
- quando la piscina non è in uso, oppure non è supervisionata, rimuovere tutti i giocattoli dalla piscina e dal terreno circostante per evitare di attrarre i bambini verso la piscina.

Dispositivi di sicurezza

- Si raccomanda di installare una barriera (e di mettere in sicurezza tutte le porte e le finestre, dove applicabile) per impedire l'accesso non autorizzato alla piscina.
- barriere, coperture della piscina, allarmi della piscina, o simili dispositivi di sicurezza sono ausili utili, ma non sono sostituti di una supervisione continua da parte di un adulto competente.

Attrezzatura di sicurezza

- Si raccomanda di conservare l'attrezzatura di salvataggio (per esempio un salvagente anulare) nei pressi della piscina;
- tenere un telefono funzionante e un elenco di numeri di telefono di emergenza accanto alla piscina.

Uso sicuro della piscina

- Incoraggiare tutti gli utenti, specialmente i bambini, ad imparare a nuotare.
- apprendere le tecniche di base di pronto soccorso (rianimazione cardiopolmonare CPR) e aggiornare queste conoscenze con regolarità. Questo può fare la differenza durante il salvataggio di una vita umana nell'eventualità di un'emergenza.
- istruire tutti gli utenti della piscina, bambini inclusi, sul da farsi in caso di emergenza.
- mai tuffarsi in un corpo d'acqua non profondo. Questo può portare a gravi lesioni oppure alla morte.
- non utilizzare la piscina quando si utilizza alcol o medicazioni che possono pregiudicare la propria capacità di utilizzare la piscina in sicurezza.
- quando si utilizzano le coperture della piscina, rimuoverle completamente dalla superficie dell'acqua prima di entrare nella piscina.
- proteggere gli occupanti della piscina dalle malattie correlate all'acqua trattando con regolarità l'acqua della piscina e osservando norme di igiene corrette.
- Se presente si raccomanda di non nuotare tra i gradini, dietro o intorno alla scala per evitare di rimanere intrappolati. Pericolo di annegamento!
- È necessario verificare sempre l'integrità dei gradini prima di salire sulla scala.
- Vietato ostruire per qualsiasi motivo la bocca dello skimmer in funzione con cose/oggetti perché ciò potrebbe provocare danni all'impianto e alle persone
- Se non specificamente progettato e indicato nel manuale il sistema filtrante e l'alimentazione della piscina devono essere posti ad almeno 3,5 metri di distanza dalla piscina
- **IMPORTANTE: Il bordo delle piscine fuori terra non è calpestabile, né può essere adoperato come seduta o per altri tipi di utilizzo. È severamente vietato salire sul bordo vasca per ragioni di sicurezza (esiste un pericolo di caduta e di infortunarsi).**
- Non fare funzionare le parti elettriche senza acqua.

Consultare le linee guida di trattamento dell'acqua nel manuale dell'utilizzatore

- immagazzinare le sostanze chimiche (per esempio prodotti di trattamento dell'acqua, pulizia o disinfezione) fuori dalla portata dei bambini.
- utilizzare i cartelli come delineato sotto.

I cartelli devono essere visualizzati in una posizione in evidenza entro 2 m dalla piscina.

Indossare dispositivi individuali di galleggiamento



Messa in sicurezza dell'accesso alla piscina


Per impedire che i bambini possano annegare, si raccomanda di mettere in sicurezza l'accesso alla piscina con un dispositivo di protezione.
I dispositivi di protezione per mettere in sicurezza l'accesso alla piscina possono essere recinzioni, barriere, ecc.

ATTENZIONE


- Non toccare MAI le parti elettriche in funzione con il corpo umido o le mani umide. Prima di effettuare qualsiasi lavoro sulla piscina accertarsi di aver scollegato l'alimentazione elettrica.
- Questo prodotto richiede un'installazione elettrica adeguata effettuata da uno specialista nel rispetto delle norme di sicurezza in vigore nel Paese di installazione.
- L'alimentazione elettrica deve sempre essere protetta da un interruttore differenziale ad alta sensibilità.
- E' obbligatorio realizzare un collegamento di messa a terra. Il circuito di messa a terra dell'edificio deve essere sempre in perfette condizioni per garantire la sicurezza del prodotto. Il produttore non si assume responsabilità per danni provocati da mal funzionamento del circuito di messa a terra.
- Si deve evitare in qualsiasi modo di entrare in contatto con la tensione elettrica, per questo non accedere mai ai componenti elettrici quando si è bagnati e far effettuare tutte le operazioni di manutenzione esclusivamente a personale qualificato.
- Qualsiasi modifica che si intende effettuare sulle apparecchiature e gli impianti richiede l'autorizzazione del produttore. Il produttore è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni causati dall'utilizzo di ricambi o accessori non originali e non autorizzati.
- L'utente deve accertarsi che i lavori di montaggio e manutenzione vengano effettuati esclusivamente da personale autorizzato e qualificato.
- L'installazione della piscina deve sempre essere eseguita seguendo le norme vigenti in ogni singolo Paese, in particolar modo quelle riguardanti la sicurezza elettrica.
- Questa piscina può provocare un rischio di inondazione, per cui deve essere installata in una zona predisposta al drenaggio dell'acqua che potrebbe fuoriuscire tutt'intorno la vasca per:
  - eccessivo riempimento;
  - fuoriuscita schizzi risultati dal movimento degli utilizzatori in vasca;
  - operazioni di svuotamento;
  - possibilità che si verifichino delle perdite idrauliche accidentali dalla piscina;
  - la piscina deve altresì essere installata in un luogo asciutto, non soggetto ad allagamenti.
- La piscina deve essere installata in uno spazio che consenta un facile accesso a tutti i suoi componenti.
- La sicurezza nel funzionamento della piscina viene garantita solo se vengono rispettate tutte le avvertenze riportate nelle istruzioni di montaggio e in questo manuale di uso e manutenzione.
- Controllate con regolarità tutte le superfici accessibili e l'integrità delle parti strutturali della piscina per evitare lesioni o danni.

CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI PER CONSULTARLE IN OGNI MOMENTO

3. DIMENSIONI E SPECIFICHE TECNICHE

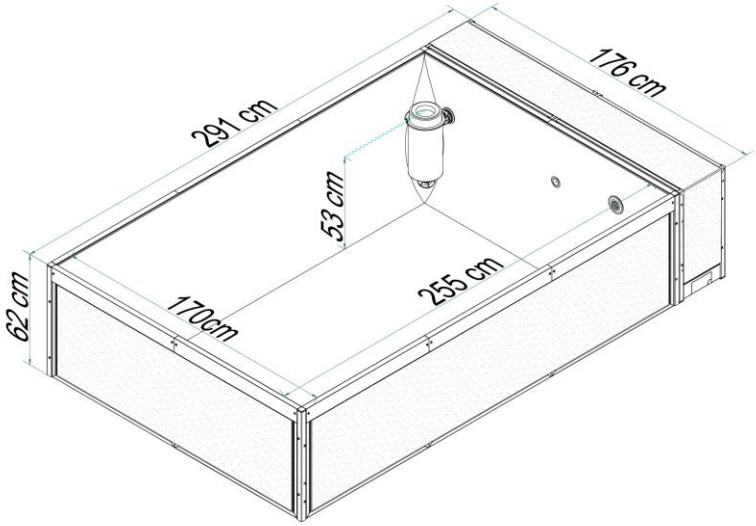









Pompa di filtrazione	230V 130W
Faro a led bianco	12V 3.6W
Blower massaggio ad aria	230V 700W





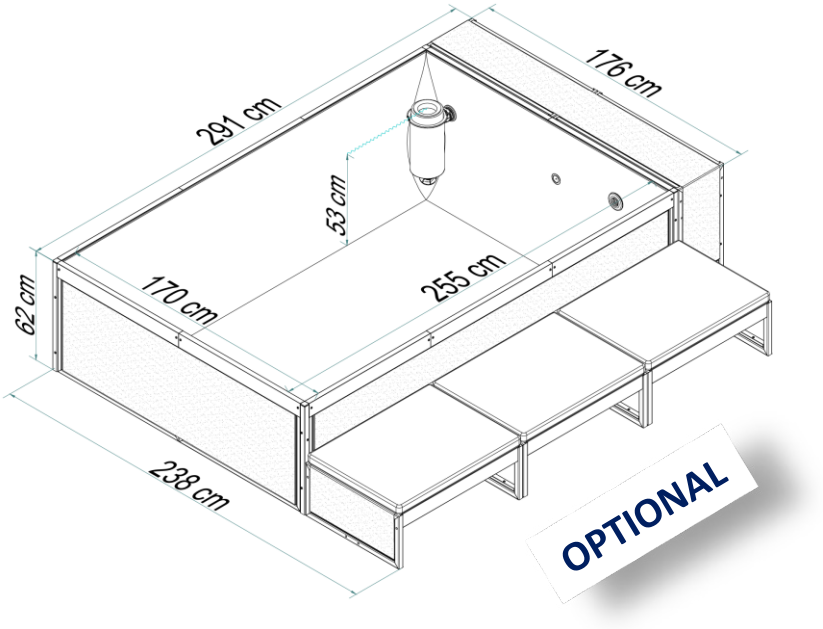








MODELLO	SPECCHIO ACQUA cm	INGOMBRO MASSIMO cm	PESO TOT. VASCA VUOTA	PESO TOT. VASCA PIENA
ISLA	170x255	176x291	140 kg	2240 kg
ISLA + living (optional)	170x255	238x291	185 kg	2285 kg

- **Peso in normali condizioni di utilizzo 550 kg/m²**
- **Peso accidentale con vasca riempita totalmente circa 630 kg/m²**





4. ELENCO MATERIALE KIT

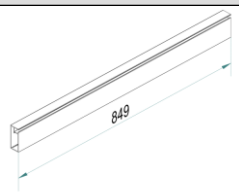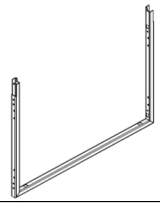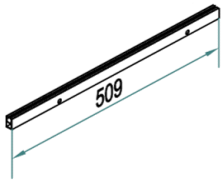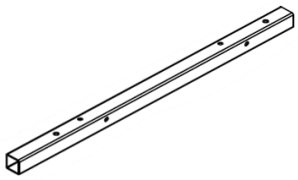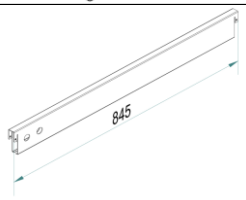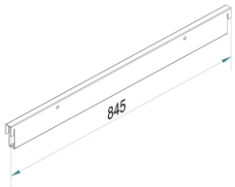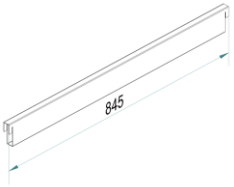disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca pieces for pool
	JISLA609V	PROFILO ALLUM. SUPERIORE CENTRALE	10
	JISLA610V	GAMBA MODULO CENTRALE	10
	JISLA613V	ALLUM. FISS RIVESTIMENTO CENTRALE	6
	JISLA615V	PIEDE ANGOLO	4
	JISLA616V	PIEDE STR. TESTATA (living alto)	4
	JISLA641V	TRAVERSO SUPERIORE STR. TESTATA FORI PULSANTI (living alto)	2
	JISLA617V	TRAVERSO SUPERIORE STR. TESTATA (living alto)	2
	JISLA619V	TRAVERSO INFERIORE STR. TESTATA (living alto)	4



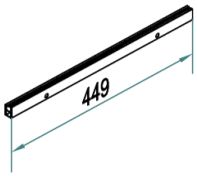
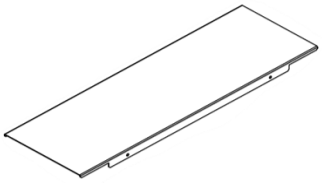
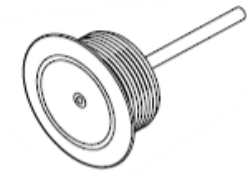
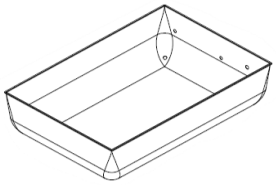
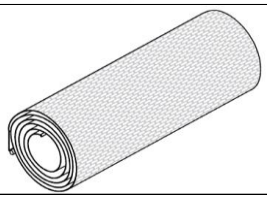
disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca pieces for pool
	JISLA623V	ALLUM. FISS RIV. LATERALE STR. TESTATA (living alto)	2
	JISLA625V	ALLUM. FISS RIV. POSTERIORE STR. TESTATA (living alto)	2
	JISLA640V	LAMIERA RIPIANO SUP. STR. TESTATA (living alto)	2
	JISLA633V	PISTRINA FISSAGGIO STR. TESTATA (living alto)	4
	JACFLPLA20	FARETTO VASCA BIANCO	1
	JVAISLA2BIAIRT	TELO VASCA CON MASSAGGIO AD ARIA	1
	JDVPLAESP21G	FONDO ESPANSO	1
	JISLA1079* (GR= light grey - MK=moka grey)	TELO RIVESTIMENTO EST. LATERALE LATO LUNGO VASCA (53x246 cm)	2

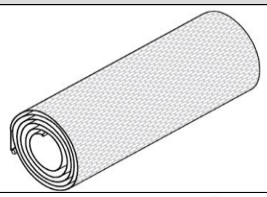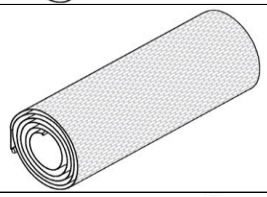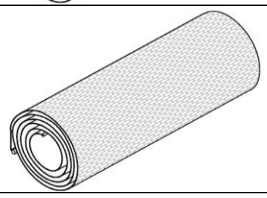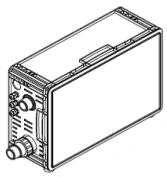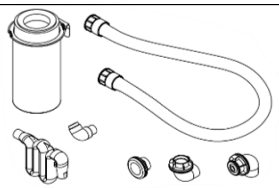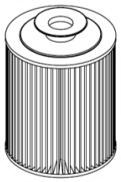disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca pieces for pool
	JISLA1080* (GR= light grey - MK=moka grey)	TELO RIVESTIMENTO EST. TESTATA VASCA (53x161.5 cm)	1
	JISLA1078* (GR= light grey - MK=moka grey)	TELO RIVESTIMENTO SUPERIORE TESTATA (25.5x280 cm)	1
	JISLA1077* (GR= light grey - MK=moka grey)	TELO RIVESTIMENTO FRONTALE TESTATA (47x167 cm)	1
	JDEISLASB	BOX IMPIANTO	1
	JDEKIISLA	KIT SKIMMER + PASSANTI + TUBAZIONI + ASPIRAFANGO	1
	JFTCARTPLA100	FILTRO A CARTUCCIA	1

VITERIA PISCINA

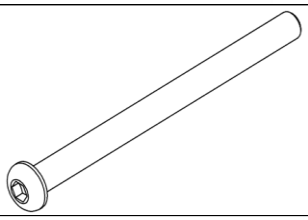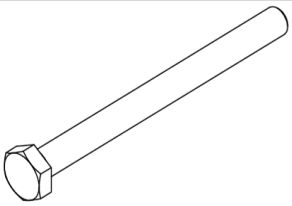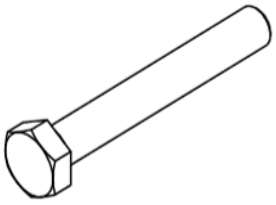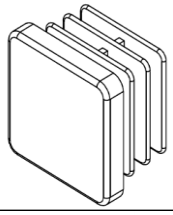
disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca pieces for pool
		VITE TBEI 6X16 MM	46
		VITE TBEI 6X80 MM	22
		VITE TE 6X70 MM	15
		RONDELLA M6 MM	98
		DADI M6 MM ESAGONALE AUTOFRENANTE	37
		VITE TESTA ESAGONALE 5 X 35 MM	2
		DADO INOX D.5 MM	4
		INSERTO QUADRATO 30X30 BIANCO	8
		TAPPO PER FORO D8 MM	12
		RIVETTO A PRESSIONE 4,8x13MM	18

KIT LIVING LATERALE 3 PEZZI (opzionale)

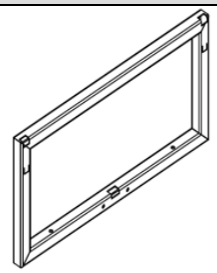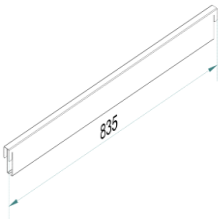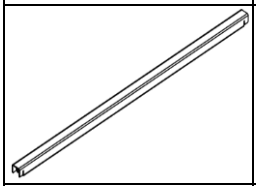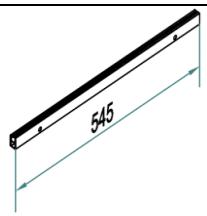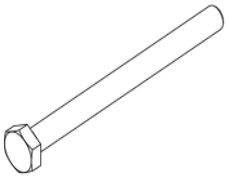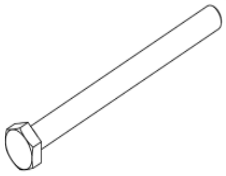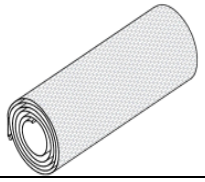disegno - drawing	codice - code	descrizione - description	pezzi per vasca pieces for pool
	JISLA629V	PIEDE LIVING BASSO	6
	JISLA630V	TUBO LATERALE LIVING BASSO	6
	JISLA635V	DISTANZIALE LIVING BASSO	3
	JISLA631V	ALLUM. FISS RIV. LIVING BASSO	6
		VITE TBEI 6X40	12
		VITE TE 6X70	6
		RONDELLA Ø6	24
		DADI M6 ESAGONALE AUTOFRENANTE	6
		TELO RIVESTIMENTO LIVING BASSO (56x137.5 cm)	3
		TAPPO PER FORO D8	24
		PIEDINO D20X8	12

5. INSTALLAZIONE

5.1. SCHEMA GENERALE

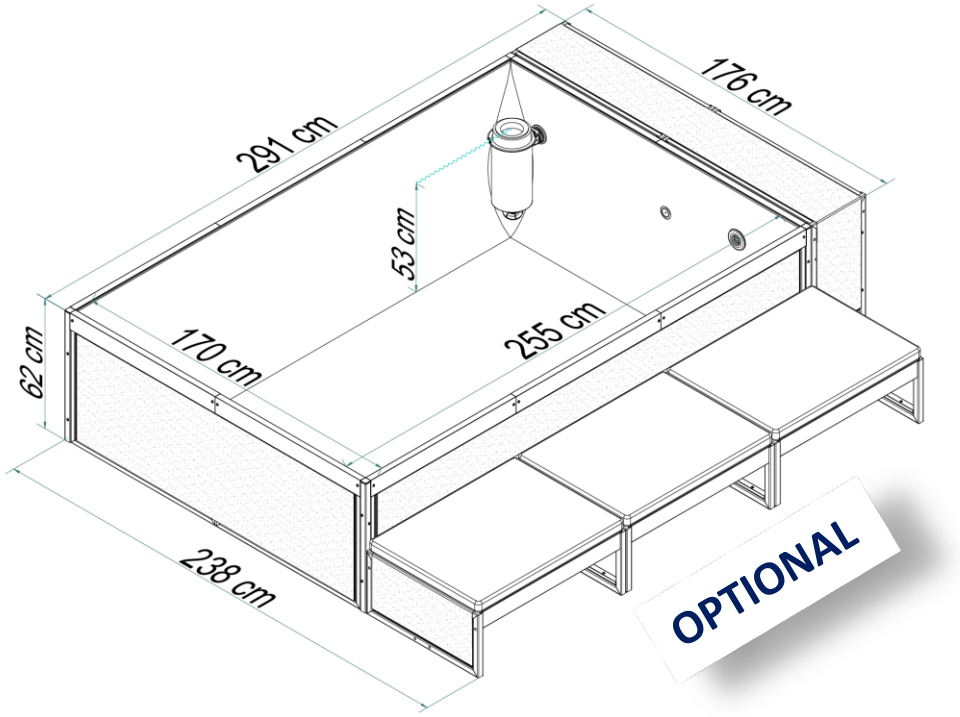

La minipiscina va posizionata su un piano di appoggio, pulito, livellato, privo di sporgenze acuminate (sassi, chiodi, etc.) che possano arrecare danno e/o forare il fondo della minipiscina, non cedevole, idoneo a reggere il peso della minipiscina oltre che il maggior peso dell'acqua contenuta nella vasca.

Si consiglia, di preferenza, l'installazione su una superficie pulita, piana e adeguatamente pavimentata, avente dimensioni minime rispetto a quelle indicate dalla tabella dimensioni e pesi e nello specifico paragrafo di questo manuale

Il montaggio e l'avvio devono essere effettuati da personale preparato rispettando le indicazioni fornite nel manuale, pertanto la scrivente declina ogni responsabilità qualora:

- l'installazione, gli allacciamenti elettrici e il primo avvio (collaudo) della piscina non vengano effettuate da personale tecnico in grado di certificare e garantire il lavoro eseguito;
- non siano rispettate le norme e disposizioni di legge relativamente agli impianti elettrici degli immobili, in vigore nello Stato in cui viene eseguita l'installazione;
- vengano usati per l'installazione materiali non idonei e/o certificati;
- vengano eseguite operazioni non corrette che riducano il grado di protezione delle apparecchiature elettriche o modifichino la protezione contro l'elettrocuzione per contatti diretti indiretti, o altresì generino condizioni di isolamento, dispersioni di corrente e surriscaldamento anomali;
- vengano cambiati o modificati componenti o parti del prodotto rispetto alle sue caratteristiche di Fabbrica, facendo di fatto decadere la responsabilità del Produttore e la garanzia prestata;
- il prodotto venga riparato da personale non autorizzato e/o vengano utilizzate parti di ricambio non originali Piscine Laghetto, salvo specifica autorizzazione in tal senso;
- in caso di installazione all'interno (indoor) occorre tener presente che l'evaporazione dell'acqua può generare livelli di umidità molto elevati, anche con l'utilizzo di una copertura termica. In tali casi si tenga presente che la ventilazione naturale o forzata contribuisce a mantenere il comfort personale e a ridurre eventuali danni al proprio immobile. Fluidra declina ogni responsabilità per danni arrecati da eccessiva umidità.


5.2. ASSEMBLAGGIO STRUTTURA VASCA

❒ Assemblaggio moduli struttura

Assemblare i moduli della struttura come indicato in figura e serrare le viti



LEGENDA	
	M6 x 16
	Ø 6
	M 6

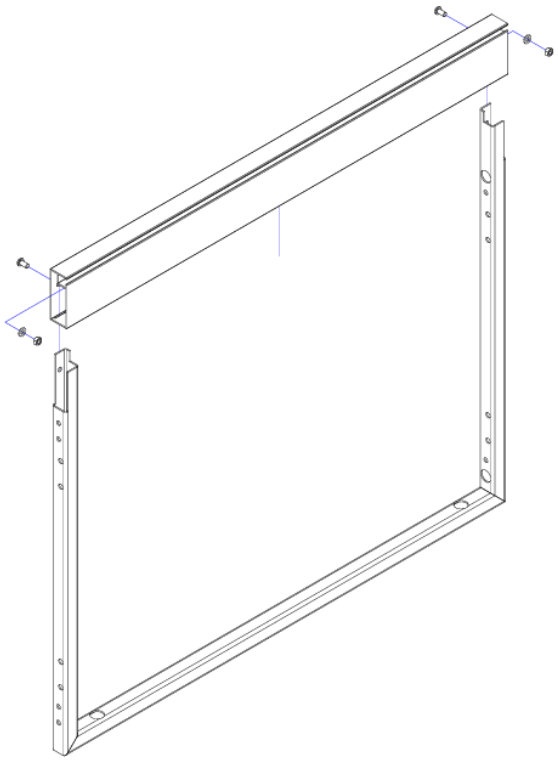


❒ Unione moduli struttura

Unire i moduli struttura precedentemente assemblati come da disegno



LEGENDA	
	M6 x 70
	Ø 6
	M 6

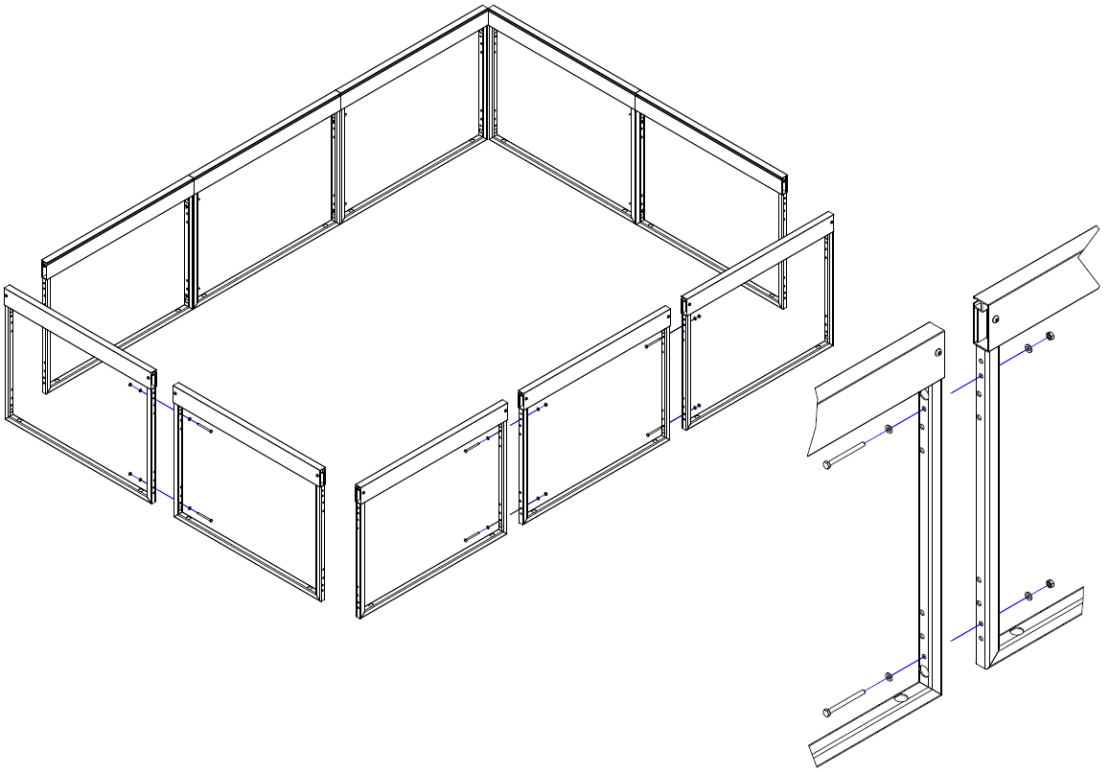



Installazioni angoli struttura

Assemblare i moduli struttura con i tubolari d'angolo come da disegno. Fissare i lati agli inserti filettati predisposti sui tubolari d'angolo (indicati in blu)



LEGENDA	
	M6 x 16

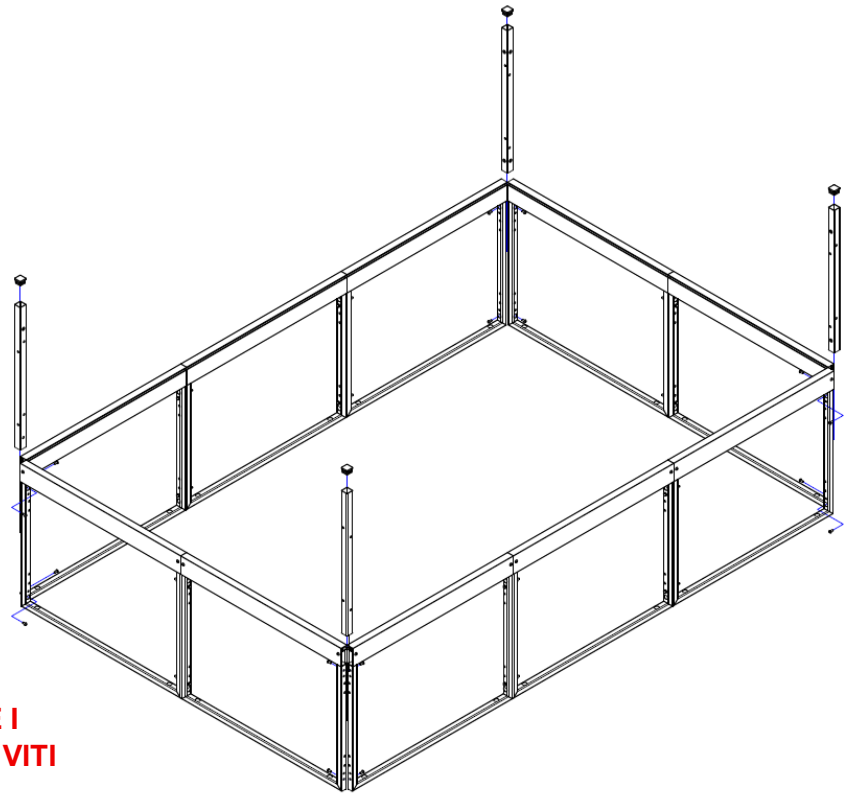

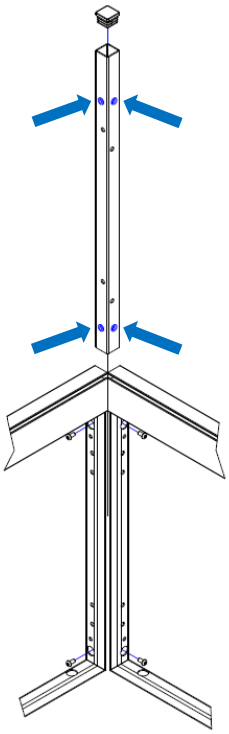


ATTENZIONE:
LUBBRIFICARE I FILETTI DELLE VITI E GLI INSERTI

Se dovesse essere necessario è possibile fissare la struttura utilizzando tasselli Ø6 *(non inclusi nel kit)(verificate le diagonali della piscina prima di fissarla)*




LEGENDA	
	Ø 6

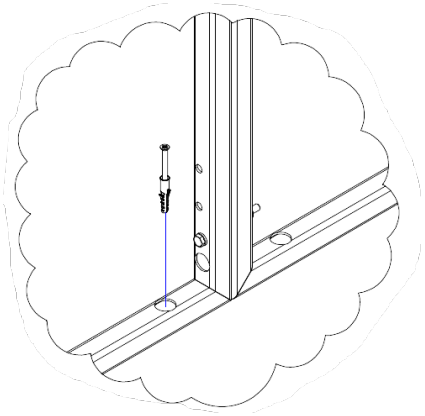

5.3. INSTALLAZIONE TELO INTERNO


- **Installazione tappetino sottofondo**

Ripulire accuratamente il pavimento sottostante e verificare che non ci siano asperità quindi installare il tappetino sottofondo al centro dello spazio libero

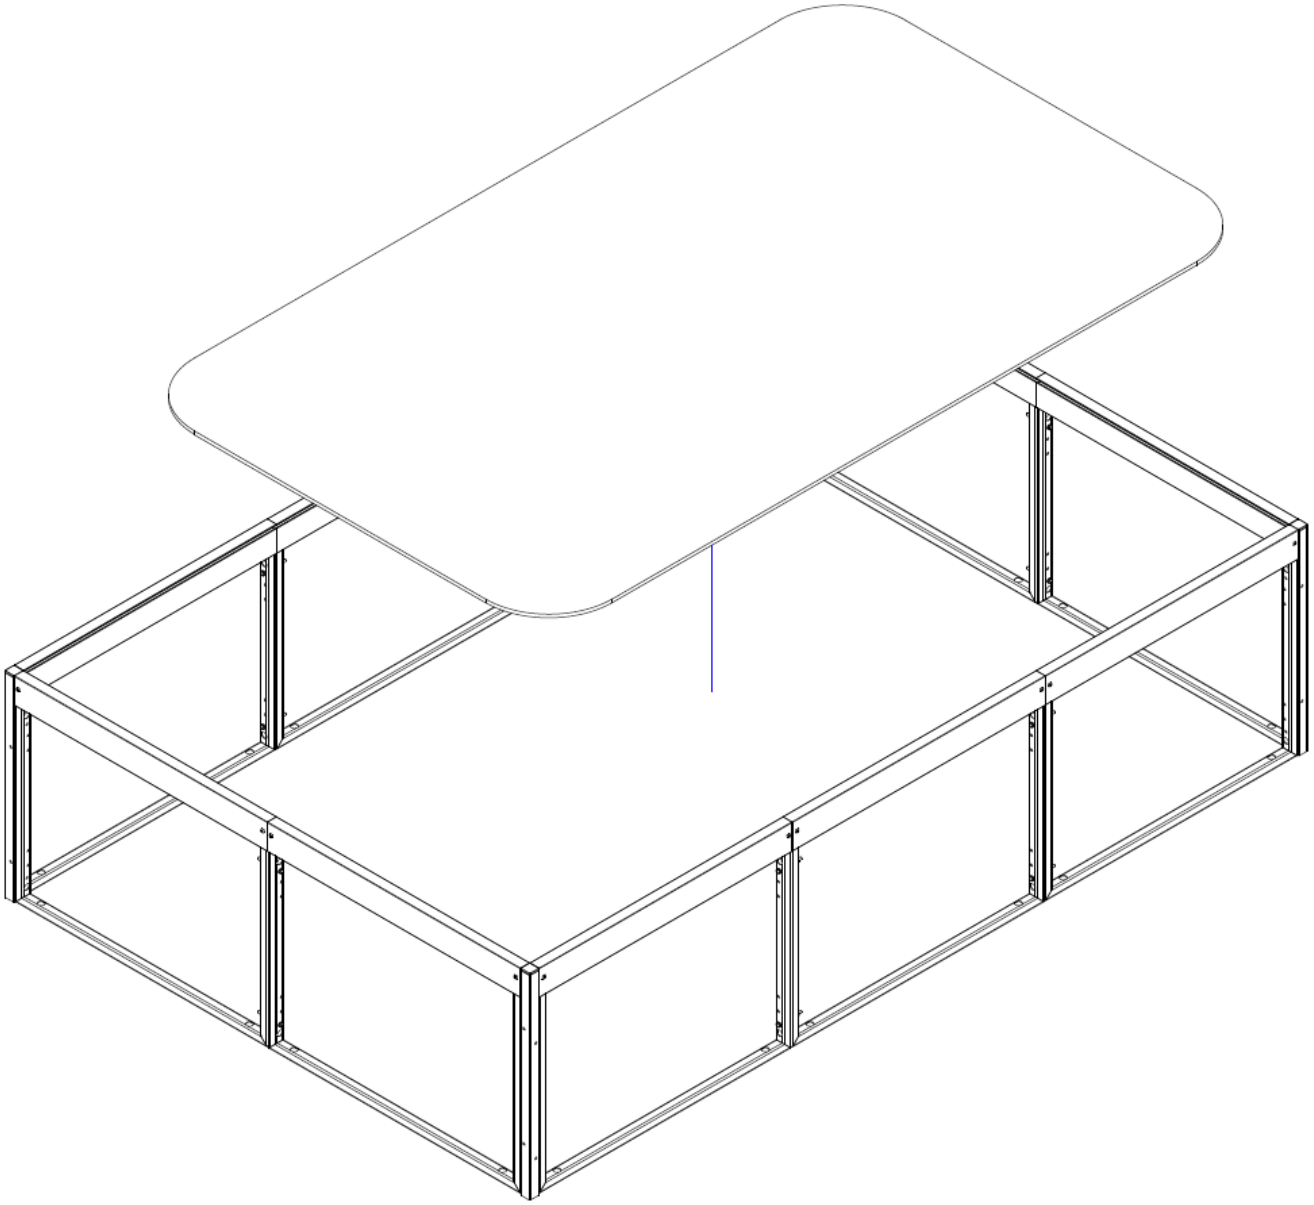


Montaggio telo vasca

Porre attenzione al verso di apertura del telo vasca. In caso di verso errato ripiegare il telo, sollevarlo, ruotarlo e distenderlo nuovamente. MAI trascinare e/o ruotare il telo da aperto. Pericolo di danneggiamento del telo vasca.

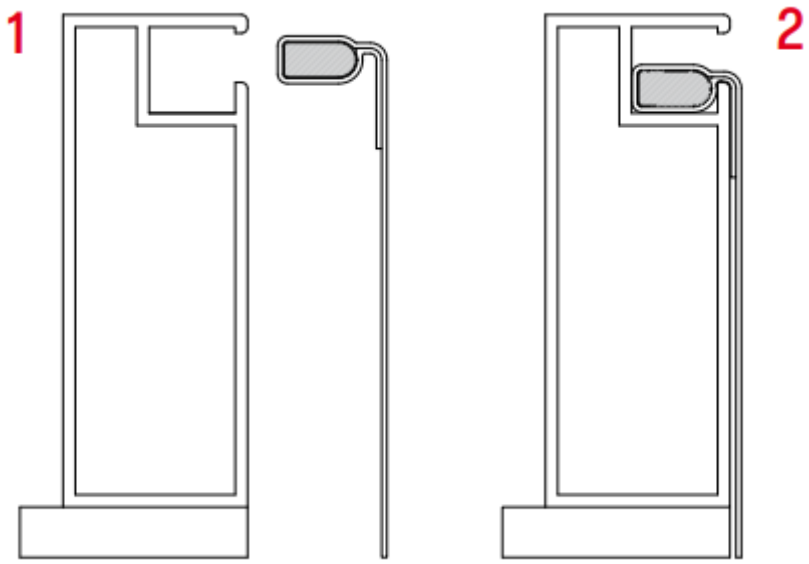

Inserire il telo vasca nel profilo di alluminio (disegno 1 e 2) facendo coincidere i tagli al centro degli angoli del telo con l'angolo della struttura. Inserire quindi il cordino pvc come da disegno 3 e 4, PER TUTTO IL PERIMETRO DELLA VASCA aiutandosi con un martello di gomma facendo attenzione a non rovinare la verniciatura.

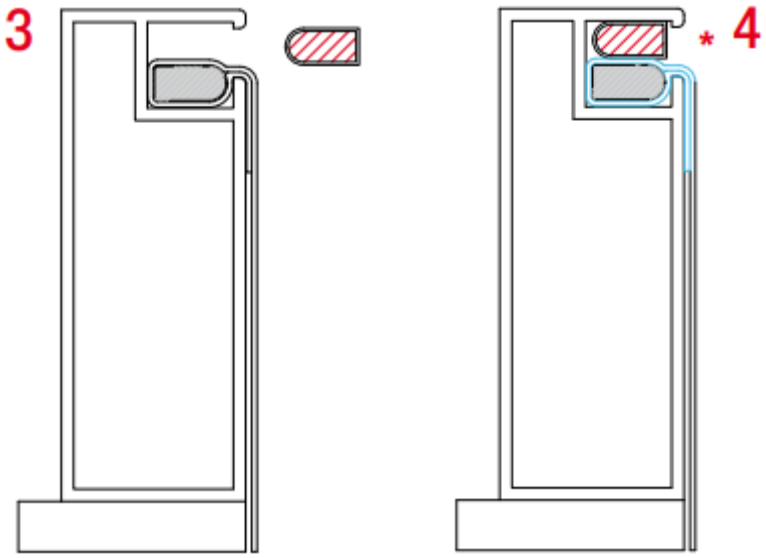


*** Assicurarsi che il cordino di fissaggio sia in fondo come da disegno 4**


5.4. INSTALLAZIONE ACCESSORI INTERNI PISCINA

Montaggio skimmer

Installare il passante curvo di aspirazione sul foro inferiore, quello cieco di supporto sul foro superiore come indicato in figura

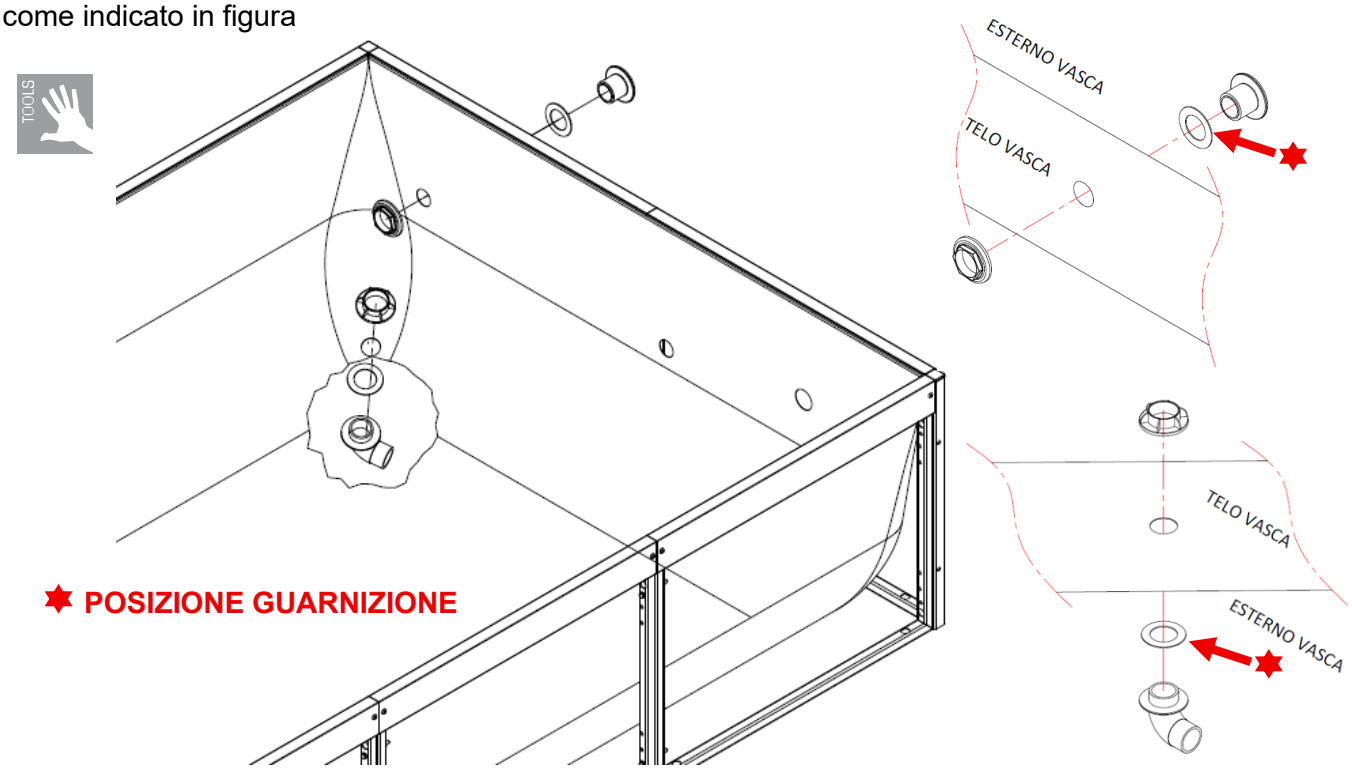


Inserire il corpo skimmer nel supporto in PVC (inserito nell'imballo del telo vasca) quindi avvitare lo skimmer ai passanti precedentemente installati. Inserire la cartuccia filtrante e la testa flottante sul corpo skimmer

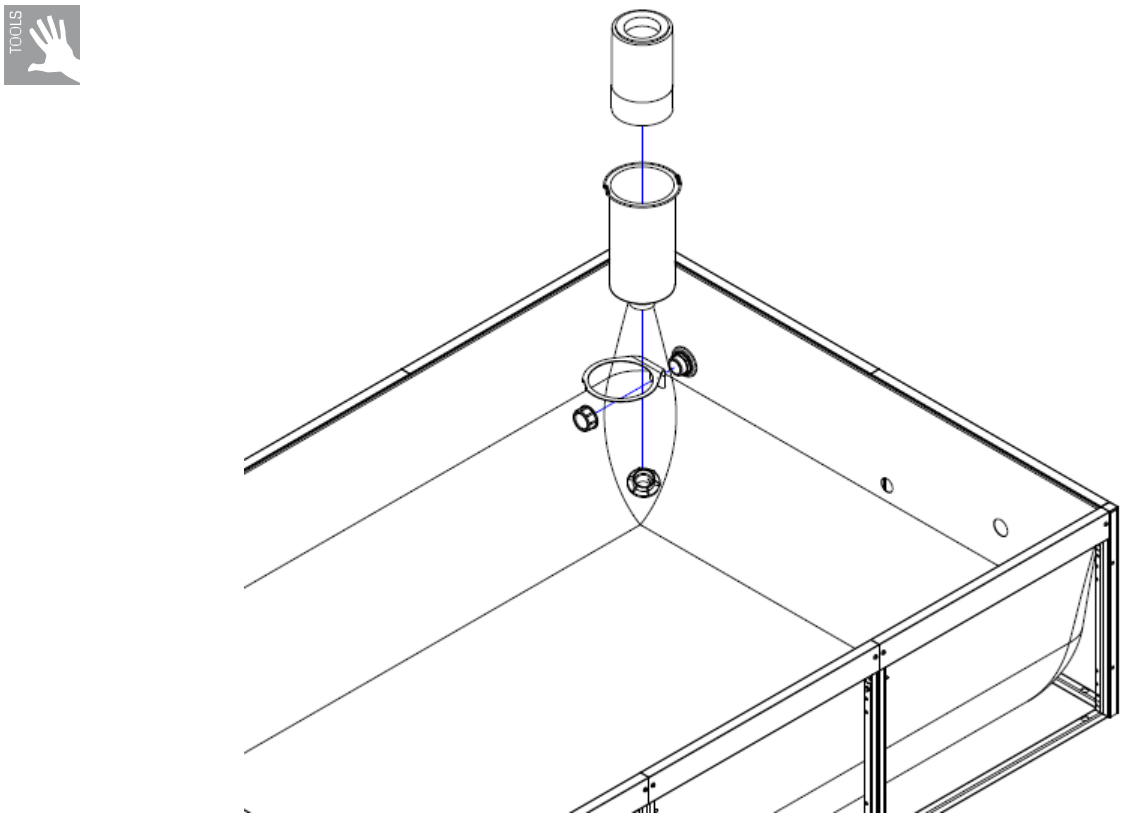

❒ Montaggio faretto e passante mandata




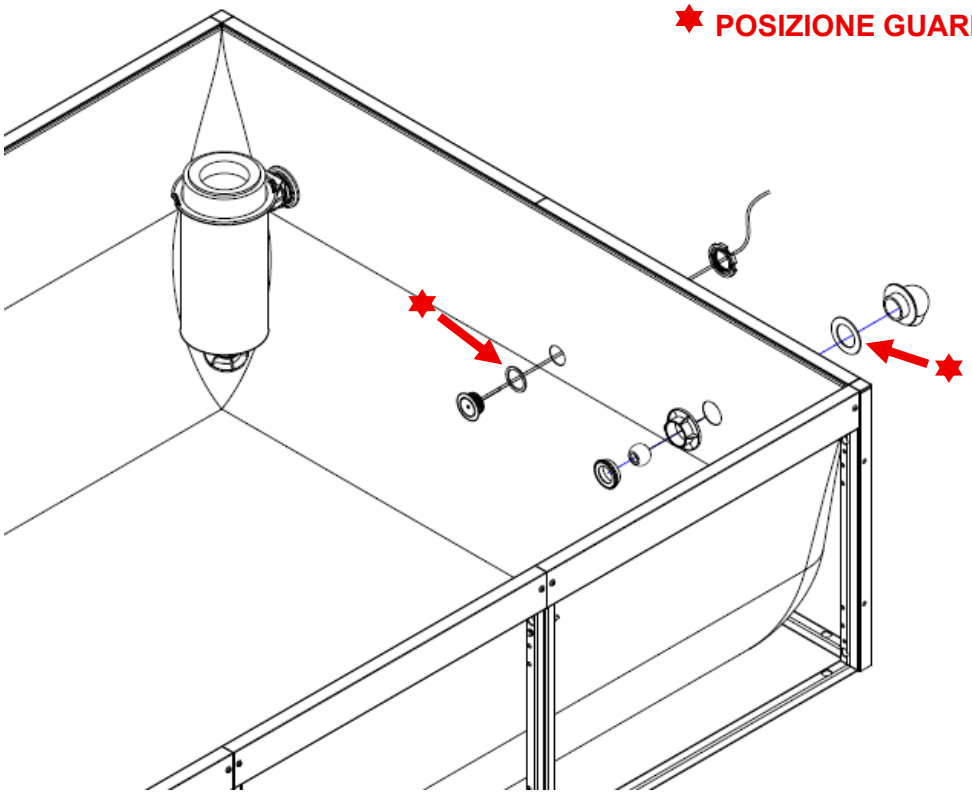

❒ Montaggio tubazione massaggio ad aria

Collegare la tubazione per il massaggio ad aria e serrarla con l'apposita fascetta a vite inox.



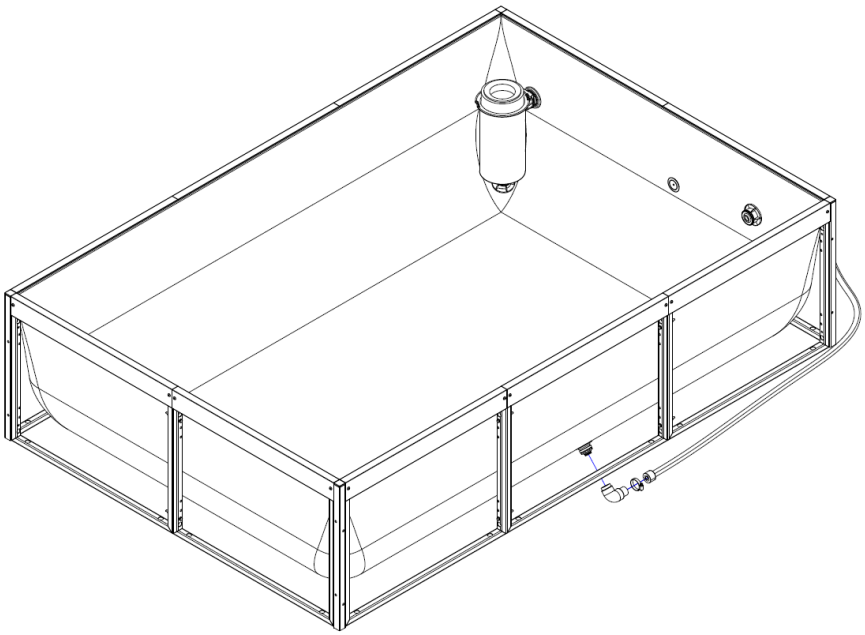


ATTENZIONE: Il gomito non deve per forza essere in posizione orizzontale per funzionare correttamente.

gomito va serrato delicatamente al telo per evitare lacerazioni del telo stesso. Svitare il filetto del tappo per facilitare l'operazione


5.5. INSTALLAZIONE RIVESTIMENTI ESTERNI PISCINA

- **Montaggio rivestimenti lati lunghi (dimensioni 53x246 cm)**
  Inserire i rivestimenti esterni nella guida dei profili in alluminio quindi installarli sulla struttura della piscina
  Mettere in tensione serrando le viti in modo alternato sui vari lati

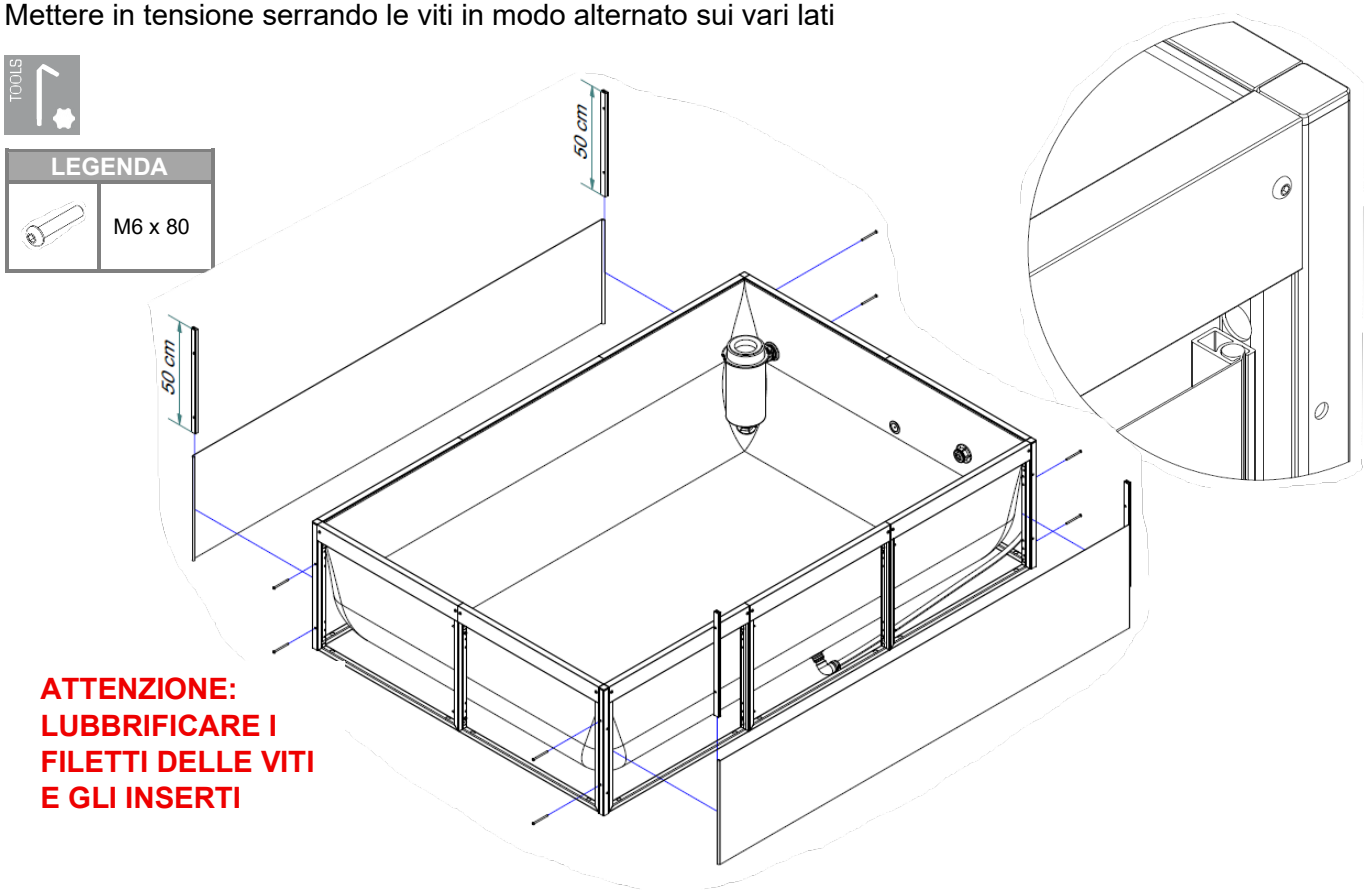

ATTENZIONE:
LUBBRIFICARE I FILETTI DELLE VITI E GLI INSERTI

- **Montaggio rivestimento lato corto (dimensioni 53x161.5 cm)**
  Inserire i rivestimenti esterni nella guida dei profili in alluminio quindi installarli sulla struttura della piscina
  Mettere in tensione serrando le viti in modo alternato sui vari lati

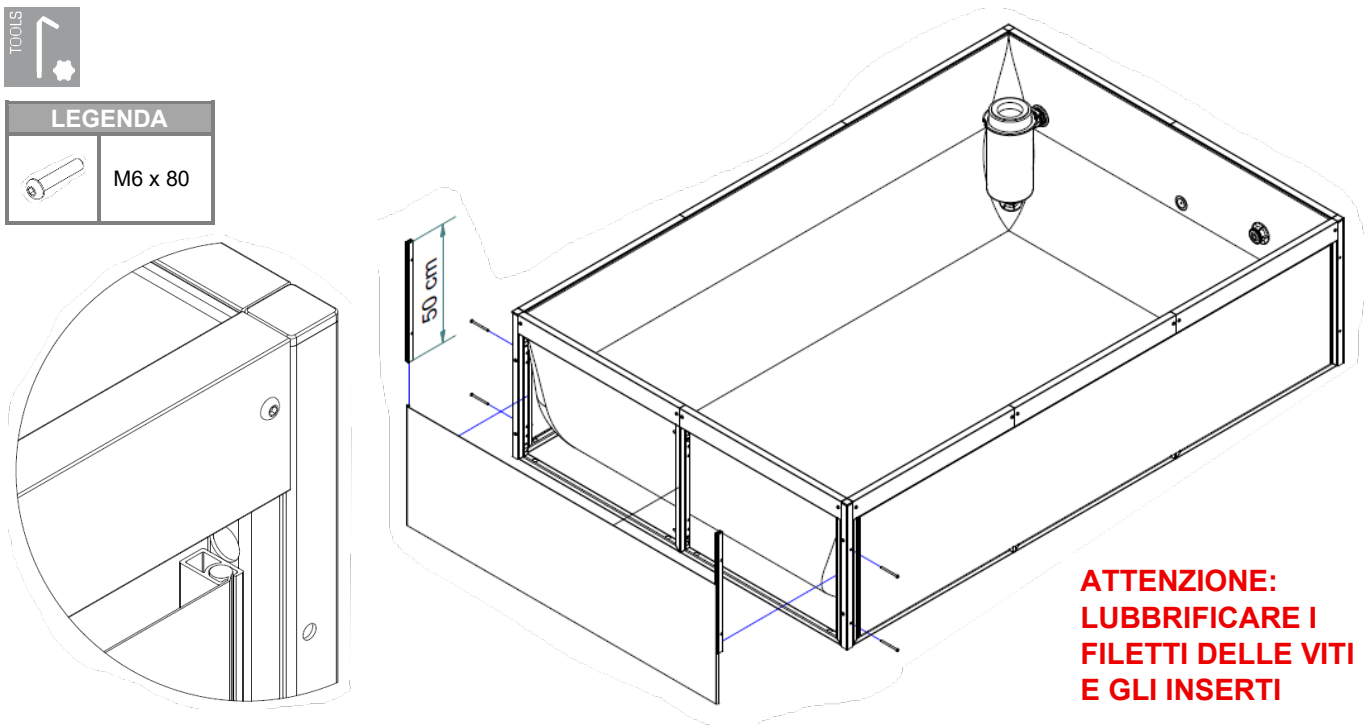


ATTENZIONE:
LUBBRIFICARE I FILETTI DELLE VITI E GLI INSERTI

5.6. ASSEMBLAGGIO STRUTTURA DI TESTATA


Assemblaggio struttura di testata


Assemblare i due moduli della struttura di testata come da disegno



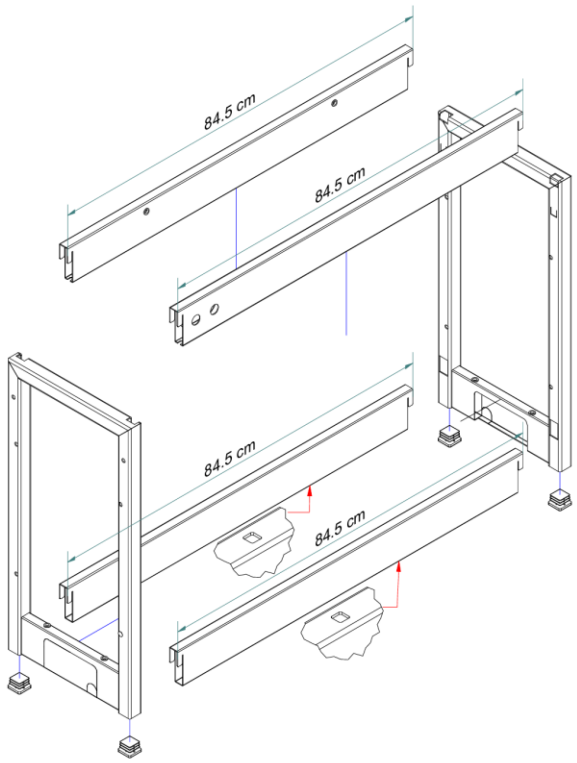


Inserire un cacciavite nei fori indicati e piegare leggermente le linguette di bloccaggio



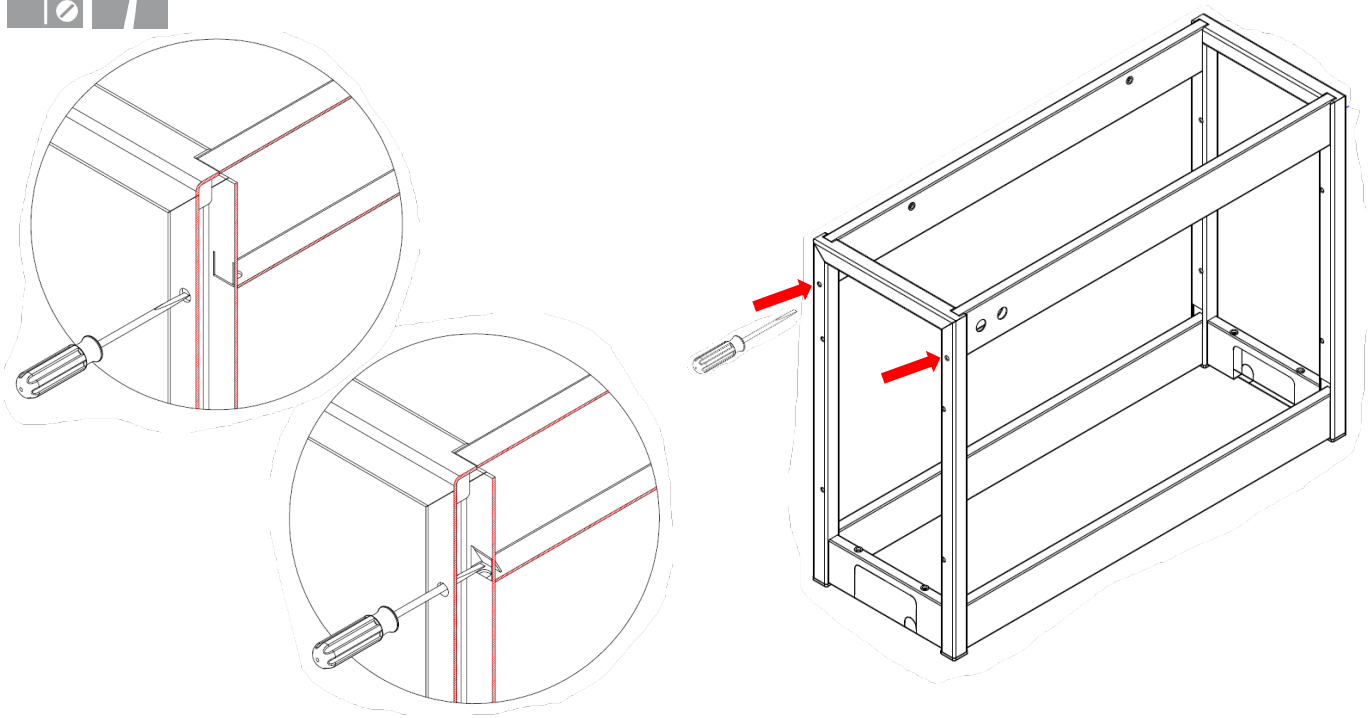



Nel lato in cui si vuole far uscire il cavo di alimentazione è possibile ora rimuovere la sagoma indicata in disegno per permettere il passaggio dello stesso attraverso la struttura di testata

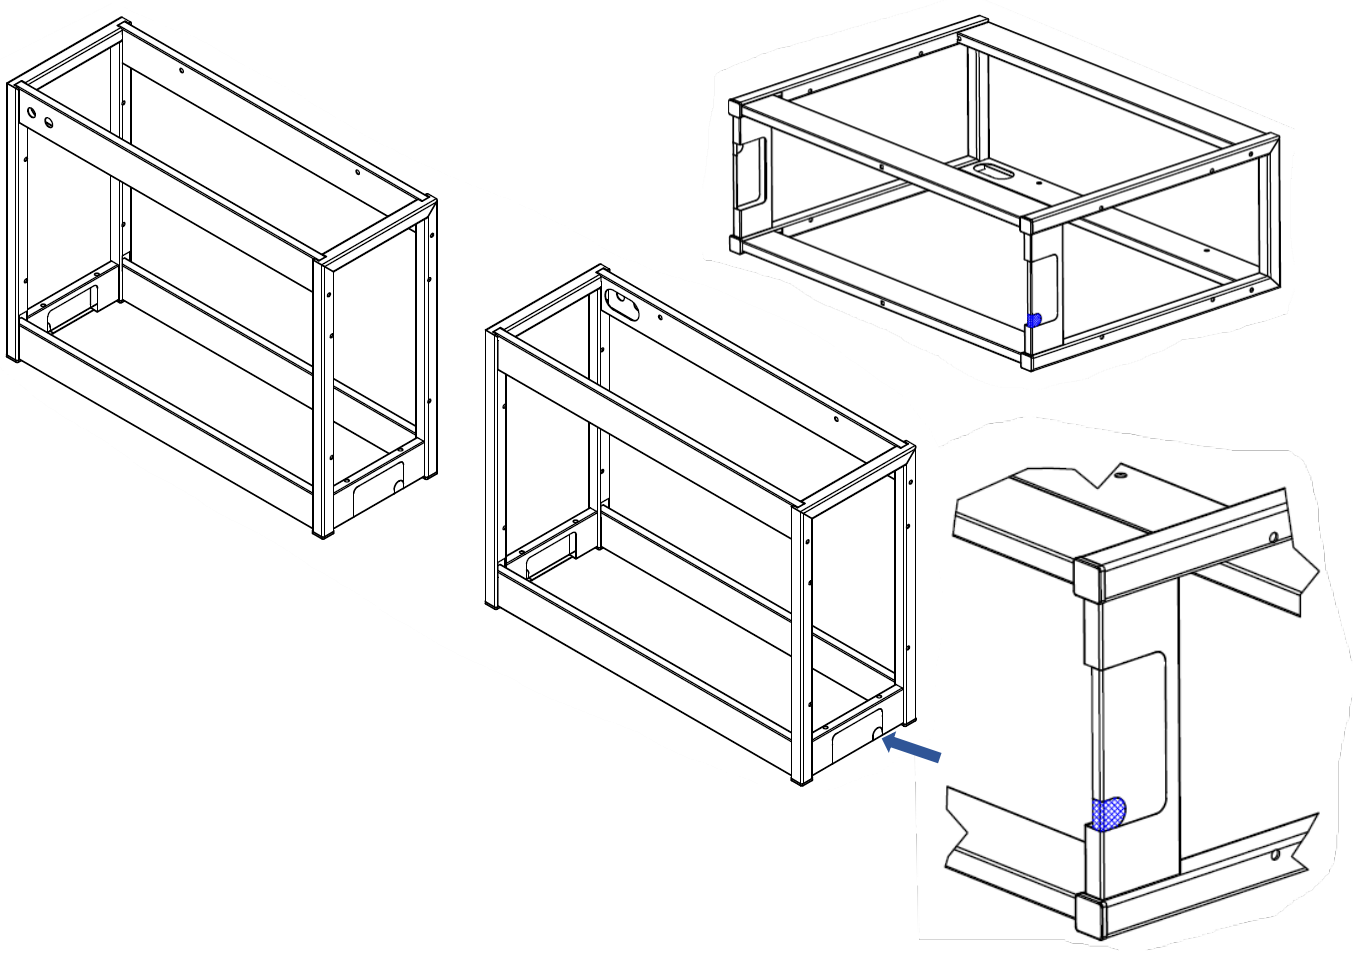


- **Fissaggio testata a struttura vasca**

Potete scegliere da che lato posizionare i pulsanti in base a come ruotate i due moduli della struttura di testata

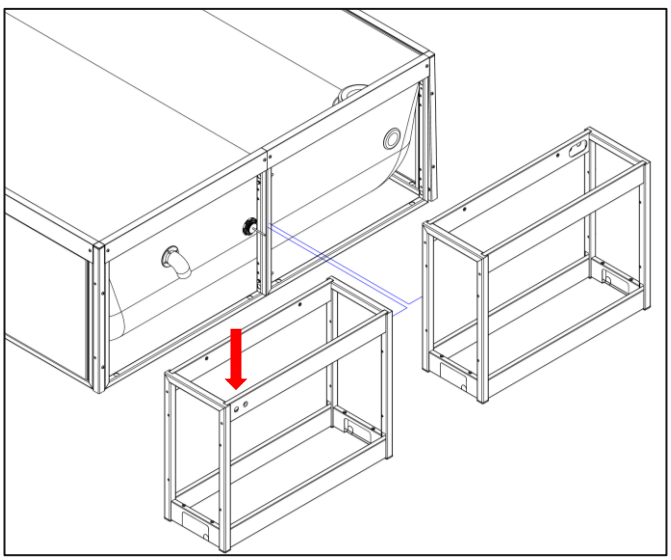

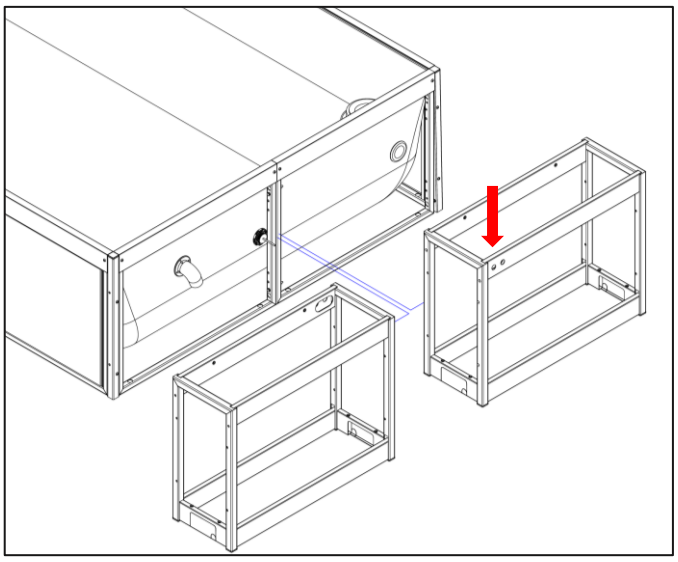


Fissate ora i moduli della struttura di testata avvitandoli tra loro e alla struttura della piscina con le apposite lamiere di fissaggio

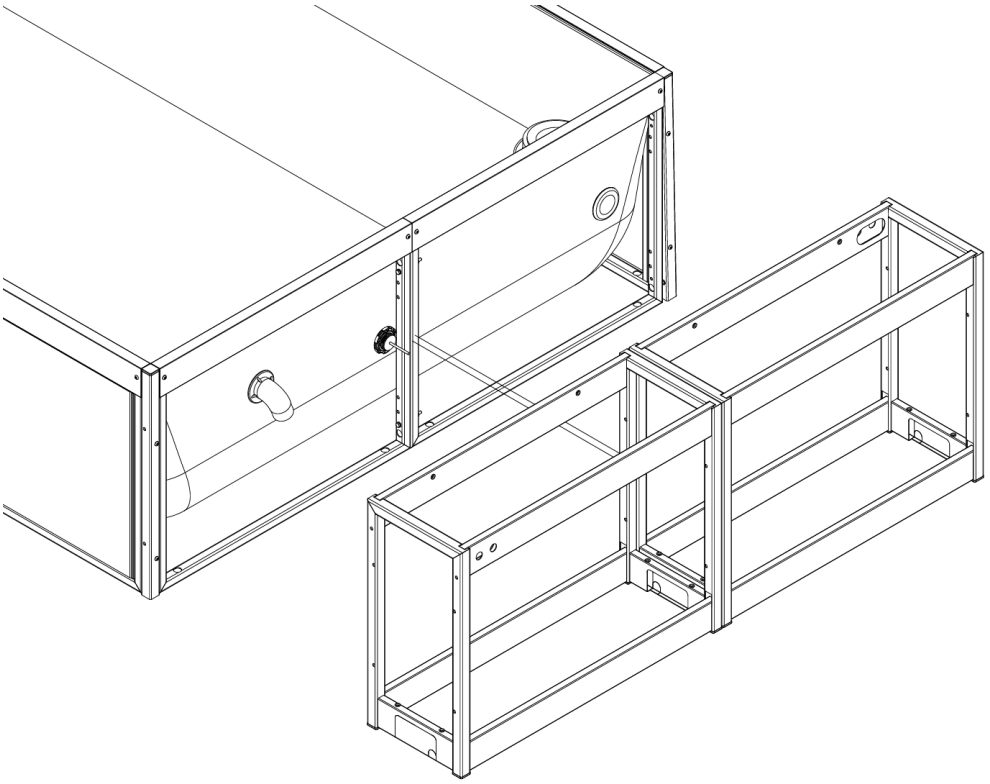




LEGENDA	
	M6 x 70
	Ø 6
	M 6

LEGENDA	
	M6 x 80
	Ø 6
	M 6

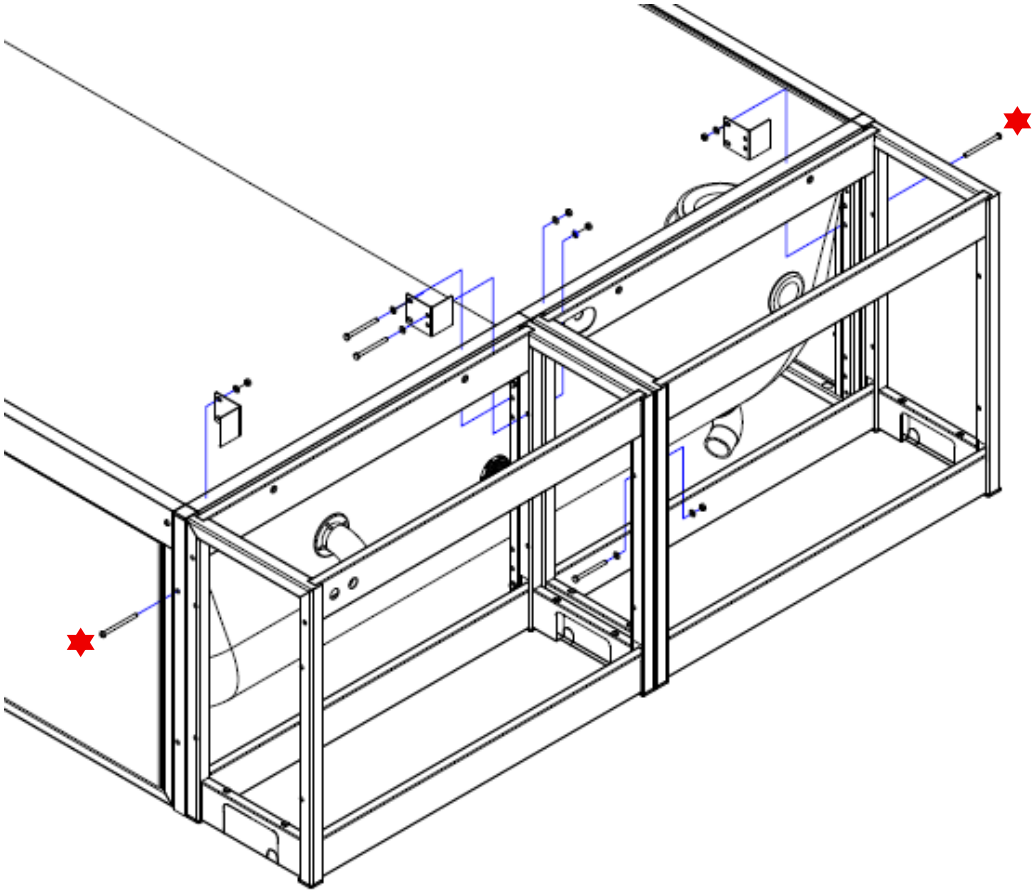


5.7. MONTAGGIO IMPIANTO

- **Inserire box impianto**

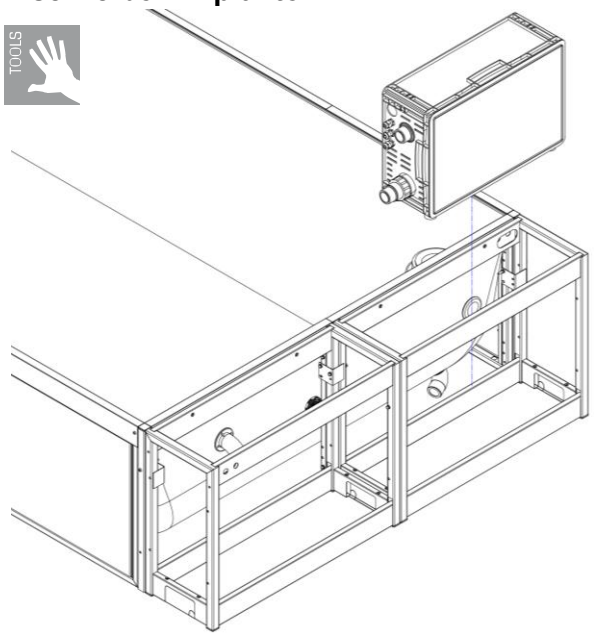

L'alimentazione elettrica deve essere sempre protetta da un differenziale ad alta sensibilità.

È obbligatorio verificare e/o realizzare il collegamento di messa a terra.

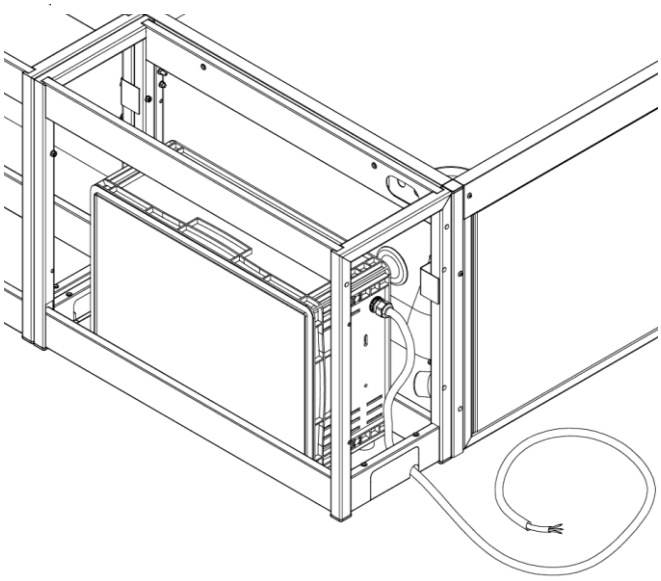


Il collegamento va effettuato da personale qualificato in conformità alle normative elettriche di sicurezza vigenti nel Paese di installazione.

ATTENZIONE: NON alimentare la centralina prima di aver completato il riempimento della vasca.


Per il collegamento del box vedere il relativo paragrafo "ALLEGATI TECNICI E NOTE SU BOX IMPIANTO"

- **Collegare tubazioni filtrazione**

Collegare le tubazioni di aspirazione e mandata inserendo le apposite guarnizioni.

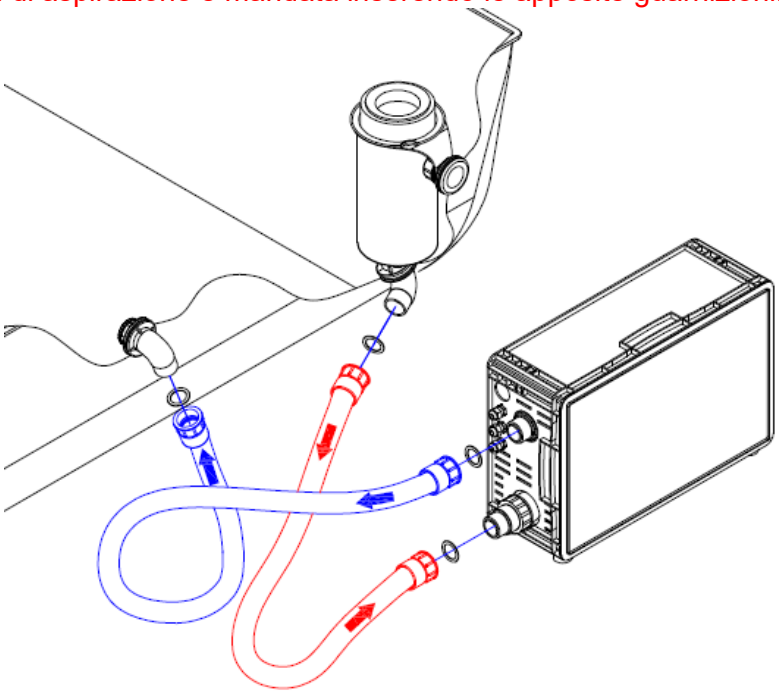


Collegare faro led e pulsanti

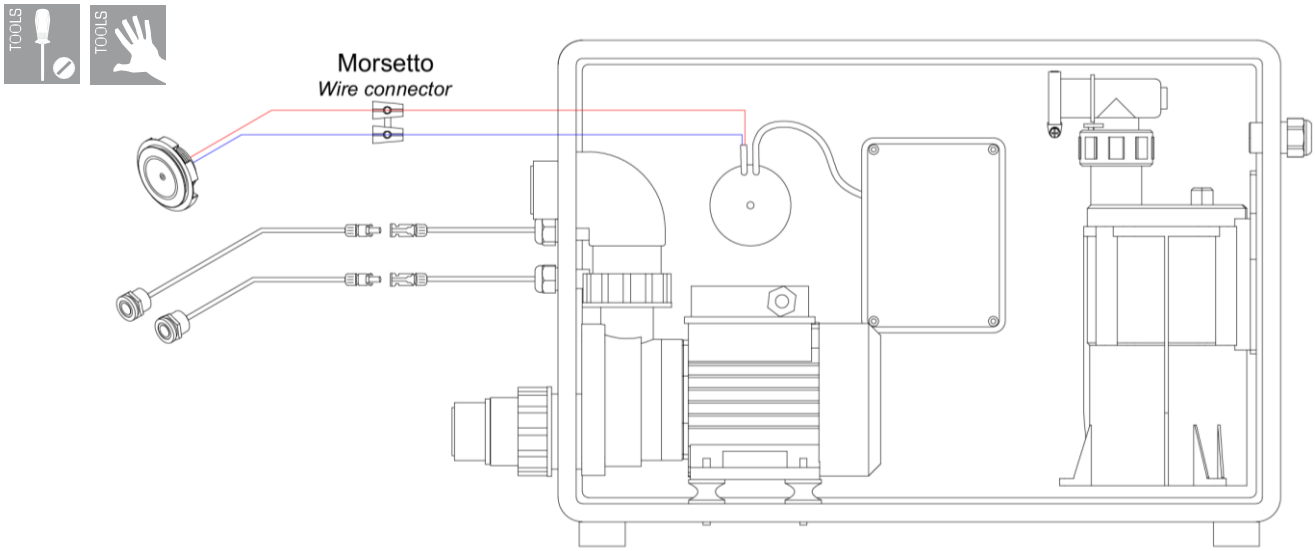

Montaggio chiusura superiore e il supporto collo d'oca


Installare le lamiere di chiusura superiore e contemporaneamente il supporto per il collo d'oca premontando le due viti M5x35

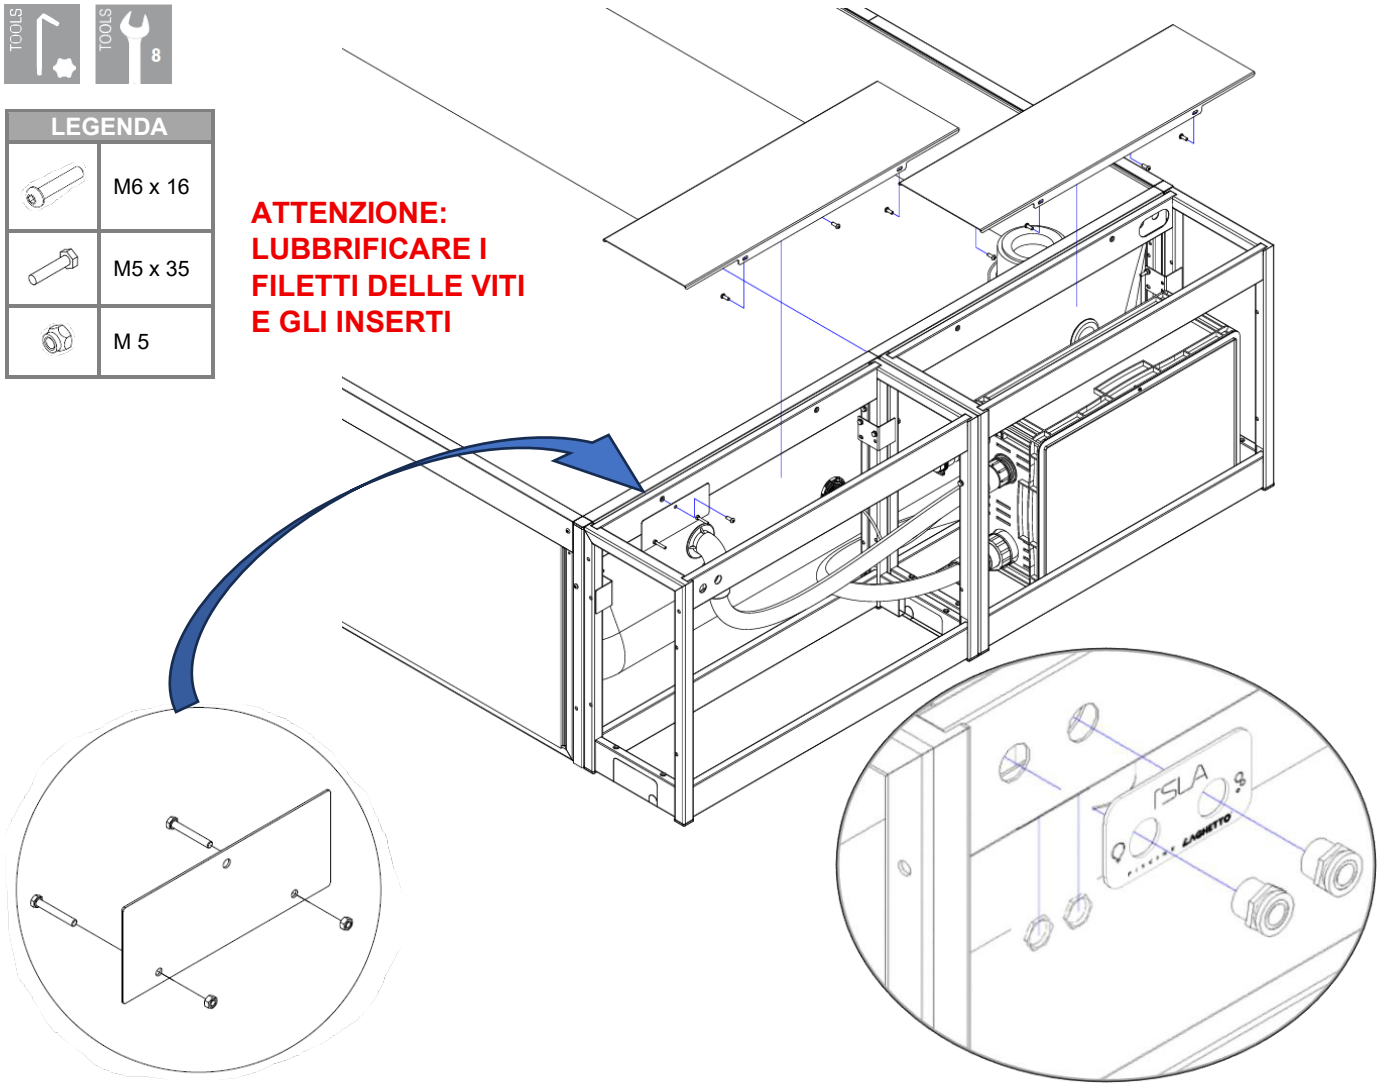

Montaggio sifone


TOOLS 8


LEGENDA	
	M 5

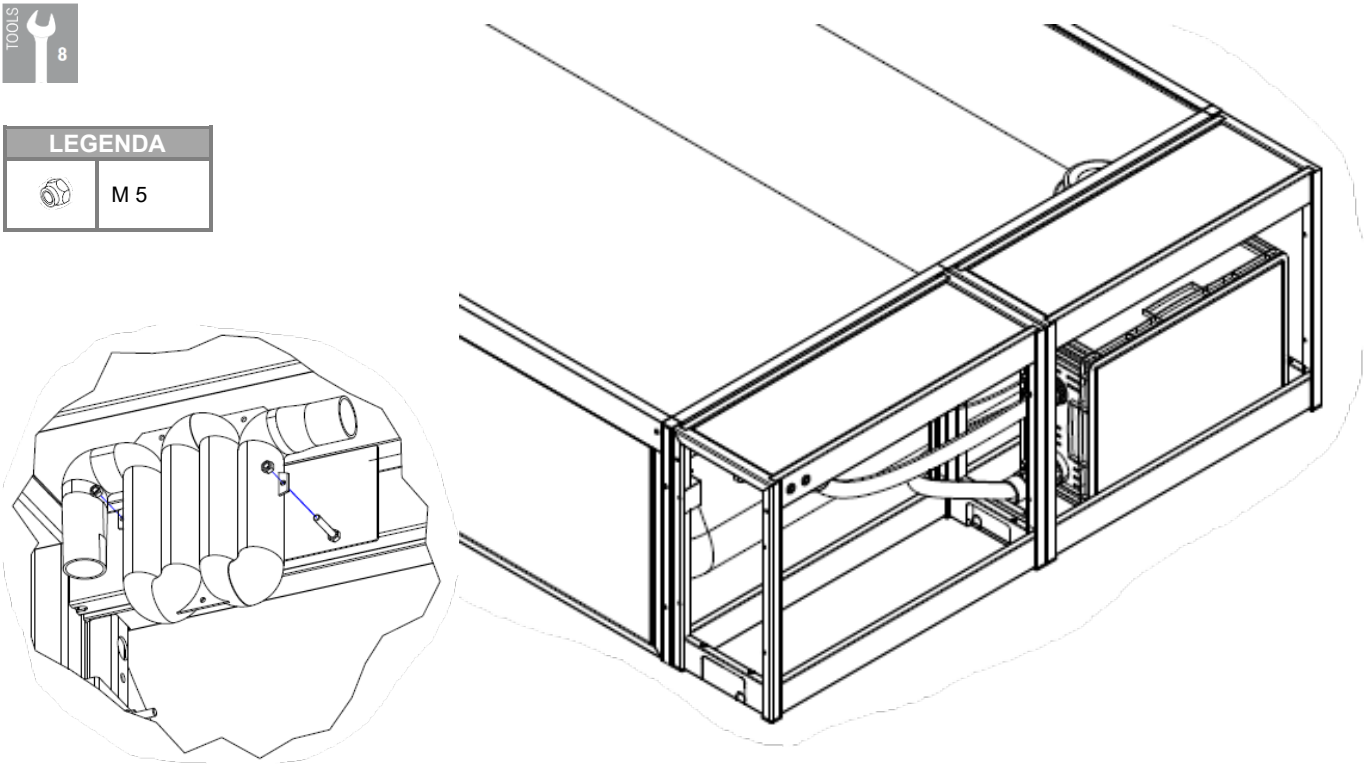

Collegamento tubi massaggio ad aria

TOOLS

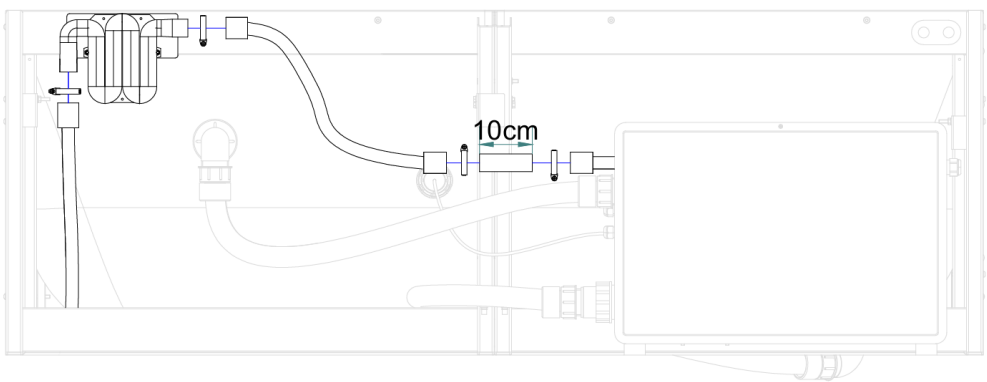

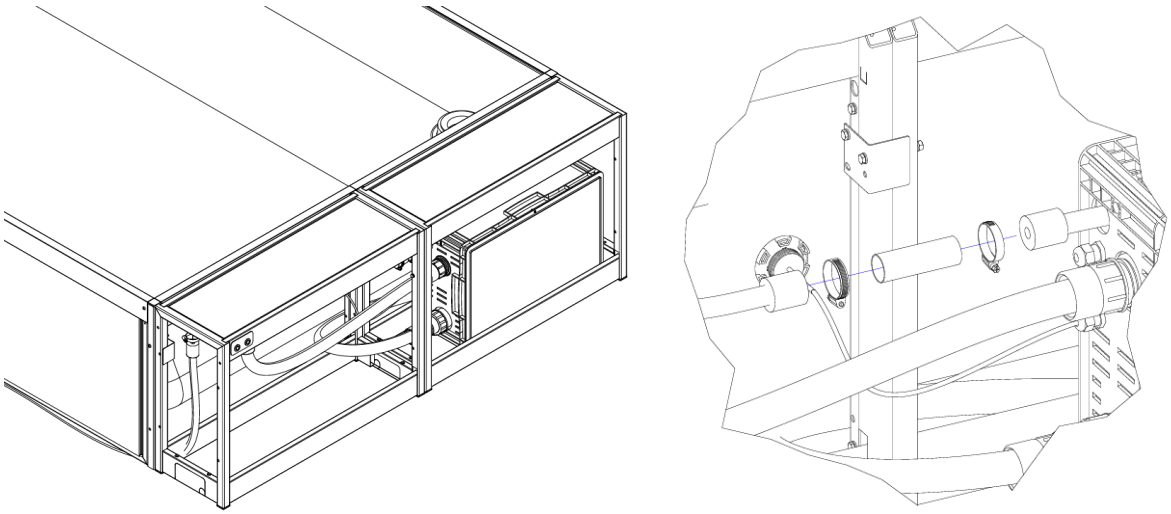

5.8. RIEMPIMENTO E PRIMO AVVIO

La minipiscina non è dotata di un sistema di riempimento specifico e/o automatico. Sia il primo riempimento sia le successive adduzioni possono essere effettuate utilizzando un tubo di gomma da giardino o similare.


Durante la fase di riempimento si raccomanda di controllare costantemente la minipiscina, verificando immediatamente eventuali perdite, errori di montaggio, formazioni di pieghe sul fondo vasca, ed evitare inoltre di bagnare i componenti elettrici della vasca stessa.

Prima di mettere in funzione la minipiscina, sfiatare l'eventuale aria presente nelle tubazioni dell'impianto, allentando il raccordo di una delle tubazioni. Rinserrarlo successivamente ad operazione conclusa.

ATTENZIONE: si raccomanda di riempire la vasca con acqua addolcita. Nel caso l'acqua presenti un grado di durezza troppo elevato si richiede l'installazione di un addolcitore d'acqua a monte della minipiscina.

Fludra Commerciale Italia Spa declina ogni responsabilità per eventuali danni arrecati dalla fuoriuscita di acqua dalla minipiscina durante le fasi di riempimento, adduzione o utilizzazione della stessa.

1. **Verificare le diagonali della piscina**
2. **centrare il fondo della vasca rispetto alla struttura**
3. **riempire lo skimmer dell'impianto fino alla fuoriuscita dell'acqua dalla bocchetta di mandata**
4. **procedere al riempimento completo della piscina**

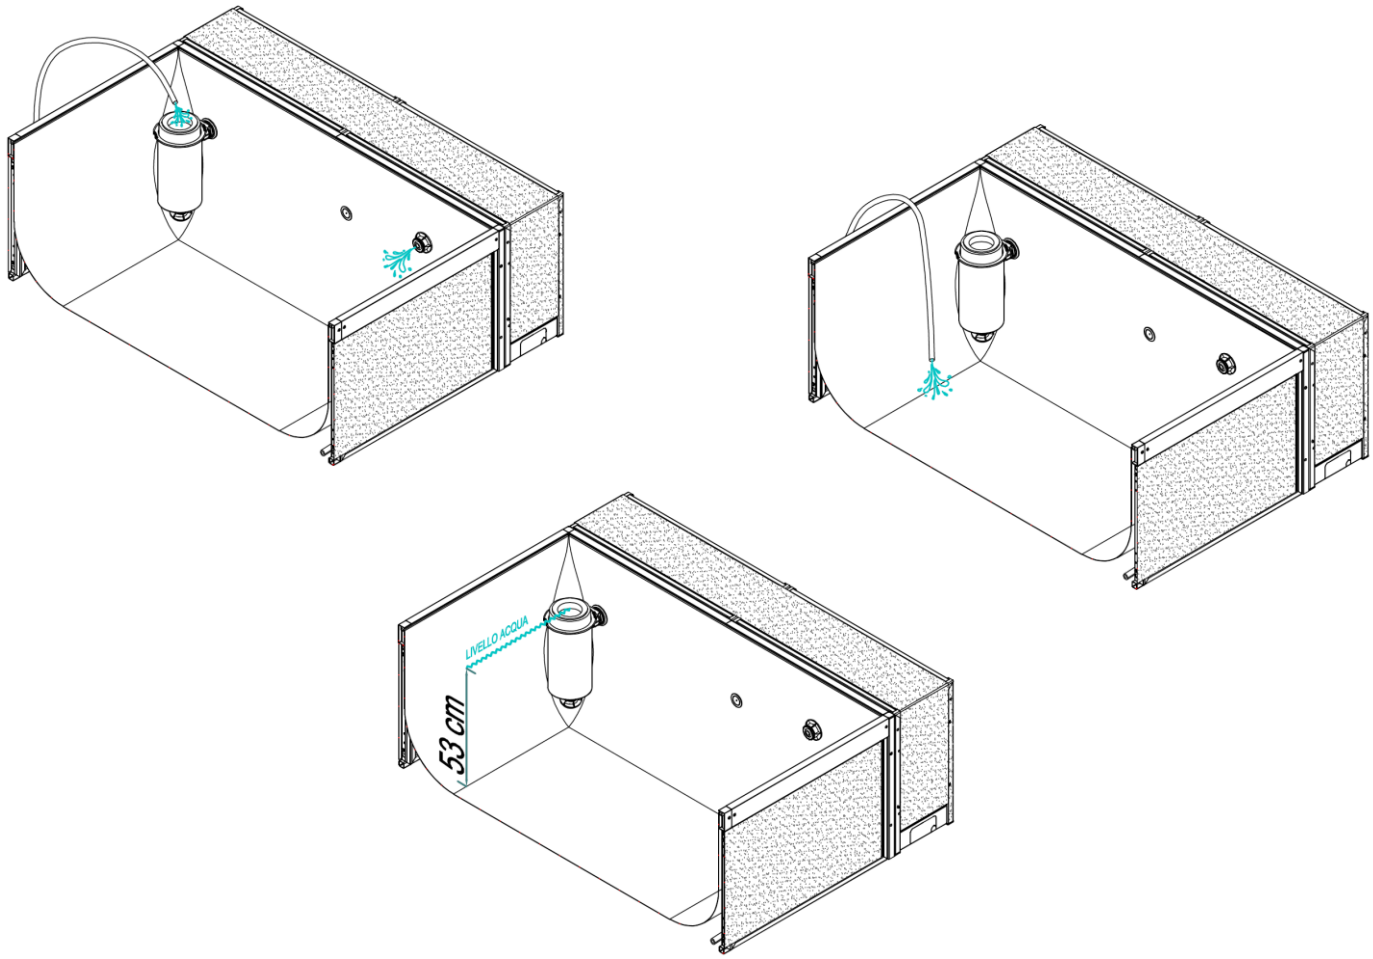


A circa metà del riempimento, se necessario, allineare i lati della piscina tirando o spingendo la struttura nella parte bassa


5.9. INSTALLAZIONE FINITURE TESTATA

❒ **Montaggio rivestimento superiore testata (dimensioni 25x280 cm)**
Inserire il rivestimento nella guida dei profili in alluminio quindi installarli sulla struttura.
Mettere in tensione serrando le viti in modo alternato sui vari lati

TOOLS

LEGENDA	
	M6 x 80

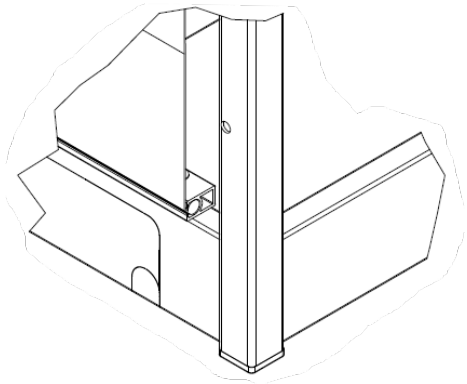

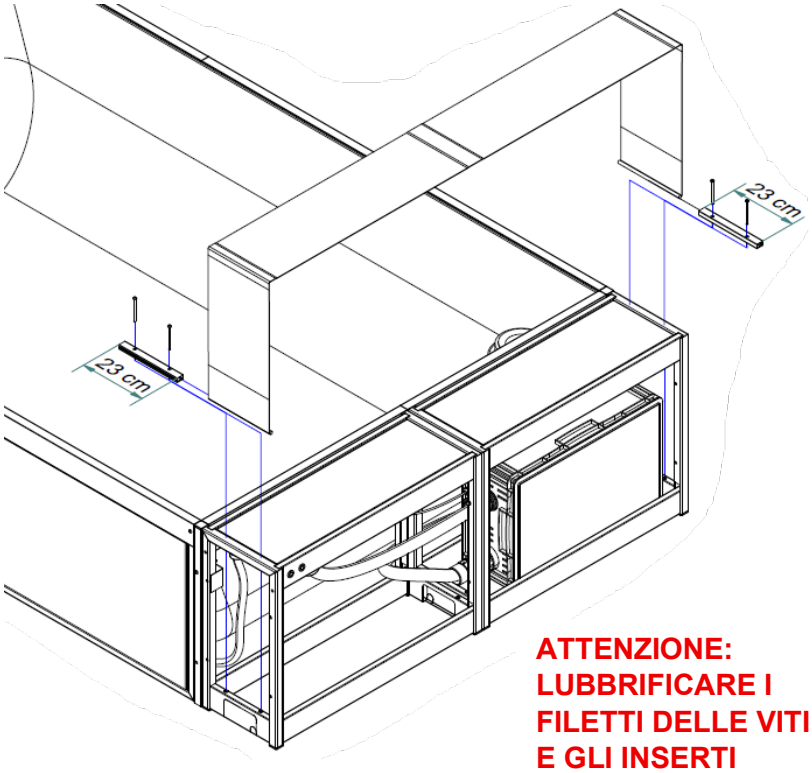



ATTENZIONE:
LUBBRIFICARE I FILETTI DELLE VITI E GLI INSERTI

❒ **Montaggio rivestimento frontale testata (dimensioni 47x167 cm)**
Inserire il rivestimento nella guida dei profili in alluminio quindi installarli sulla struttura.
Mettere in tensione serrando le viti in modo alternato sui vari lati

TOOLS

LEGENDA	
	M6 x 80

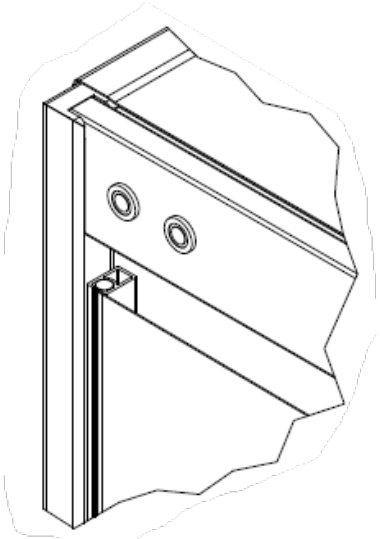


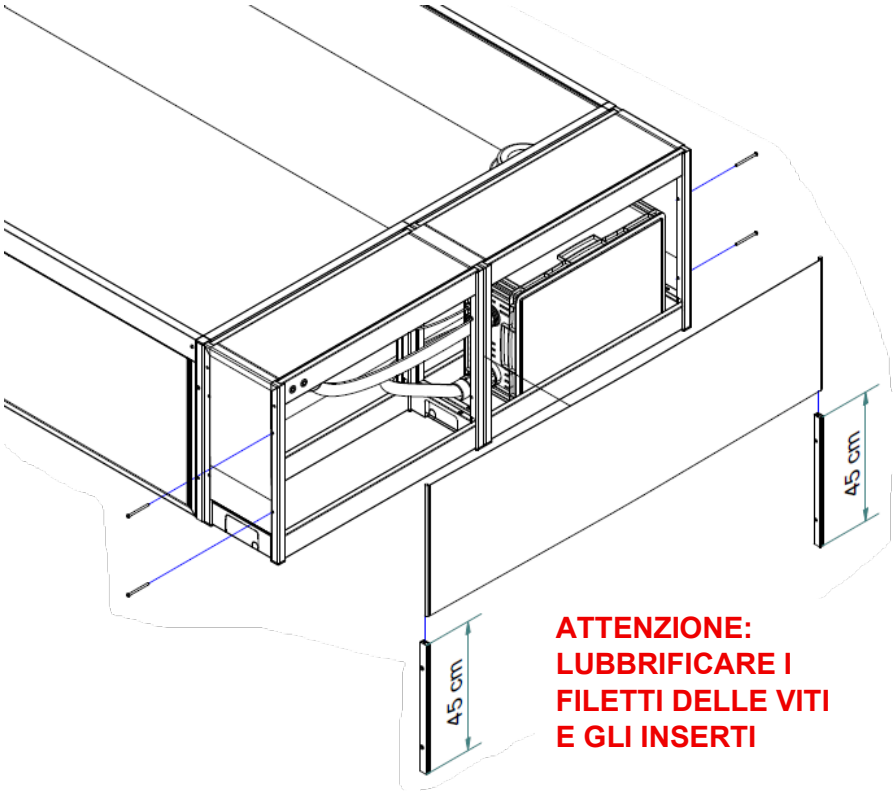



ATTENZIONE:
LUBBRIFICARE I FILETTI DELLE VITI E GLI INSERTI


Montaggio Tappi Telo

Allineare il telo alla parte superiore del traversino. Con l'aiuto di un cacciavite, praticare un foro nel telo e successivamente inserire il tappo in plastica.

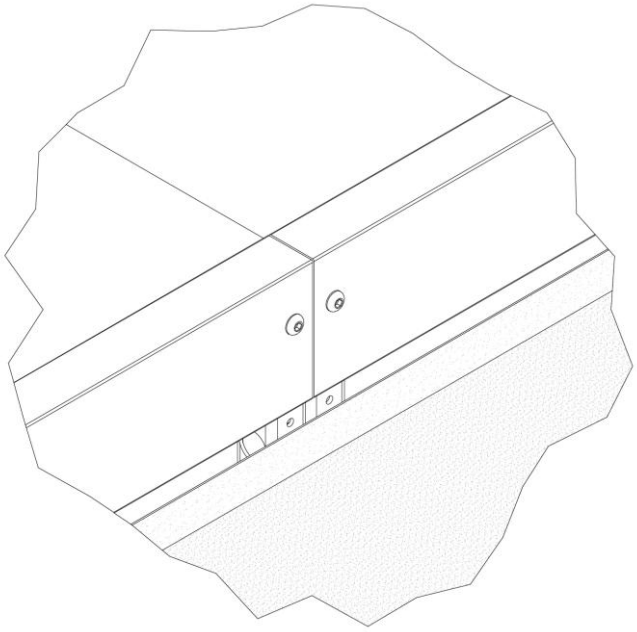

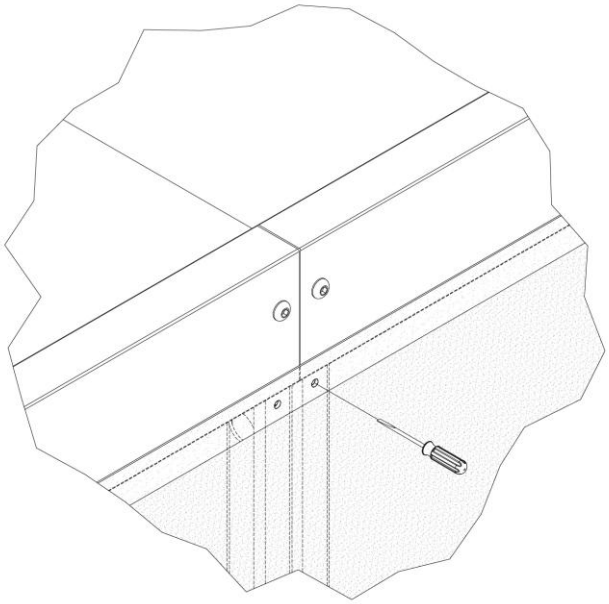

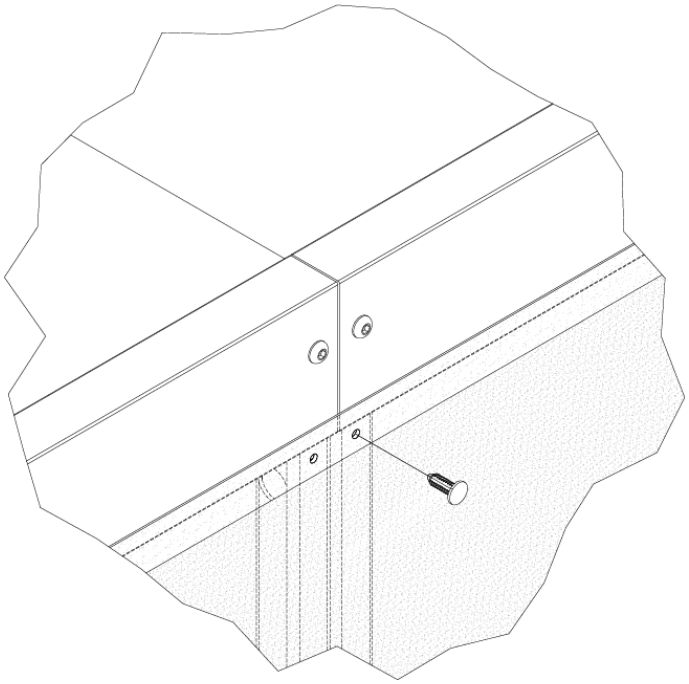


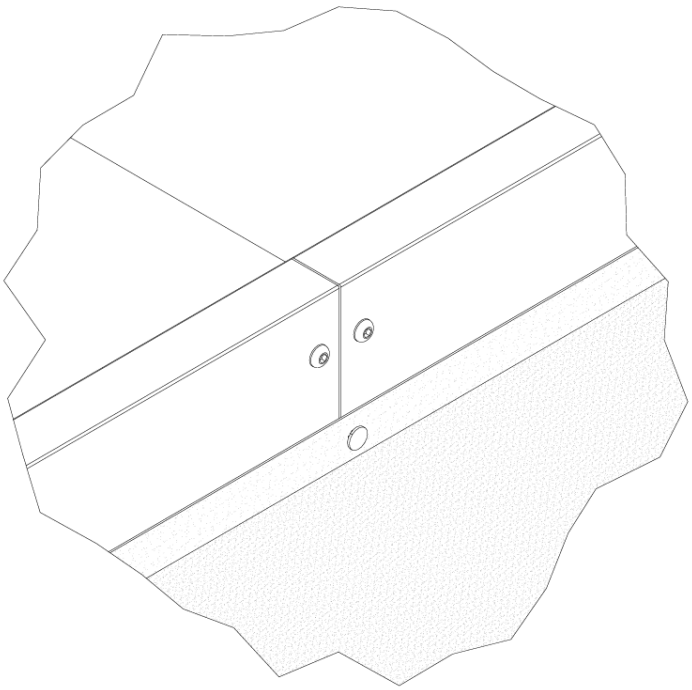


5.10. ASSEMBLAGGIO LIVING (OPTIONAL)

- **Montaggio struttura moduli living**

Assemblare i moduli del living come disegno.
Inserire un cacciavite nei fori indicati e piegare leggermente le linguette di bloccaggio

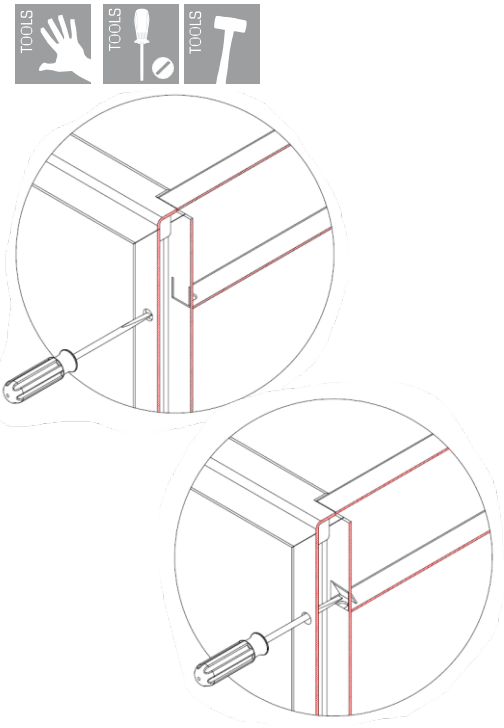

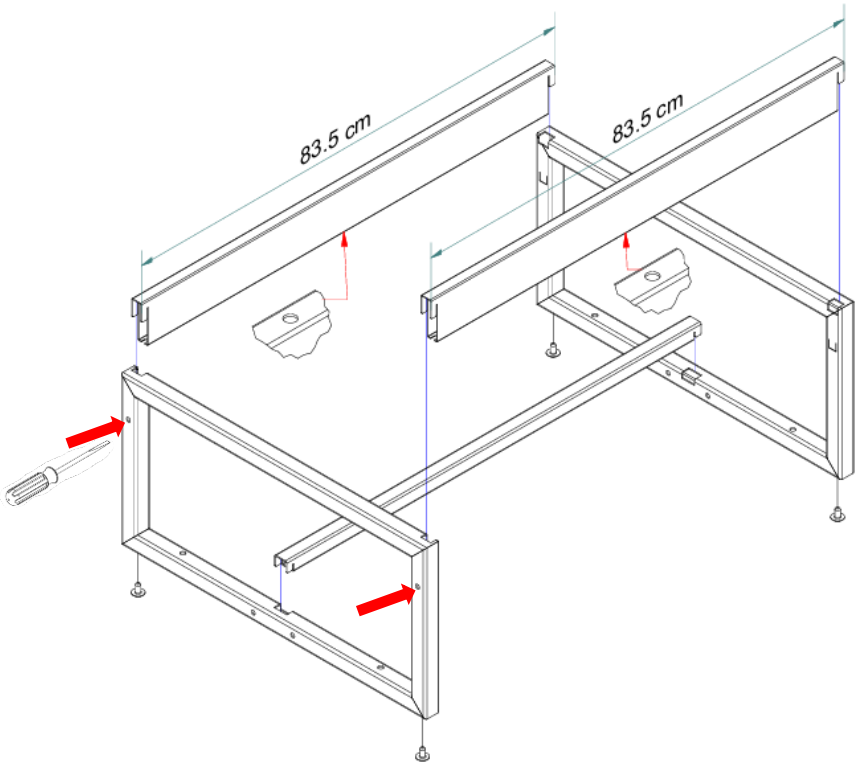


- **Montaggio rivestimento moduli living (dimensioni 56x137.5 cm)**


Inserire i rivestimenti esterni nella guida dei profili in alluminio quindi installarli sulla struttura della piscina
Mettere in tensione serrando le viti in modo alternato sui vari lati



LEGENDA	
	M6 x 40

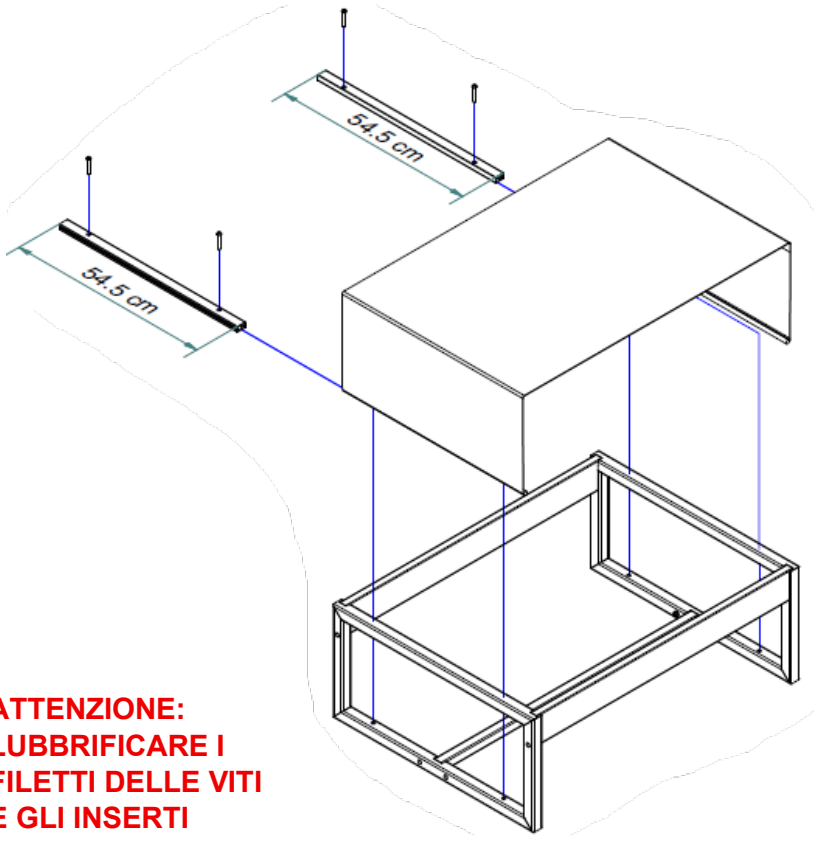

Se necessario aiutatevi con dei morsetti durante il serraggio delle viti

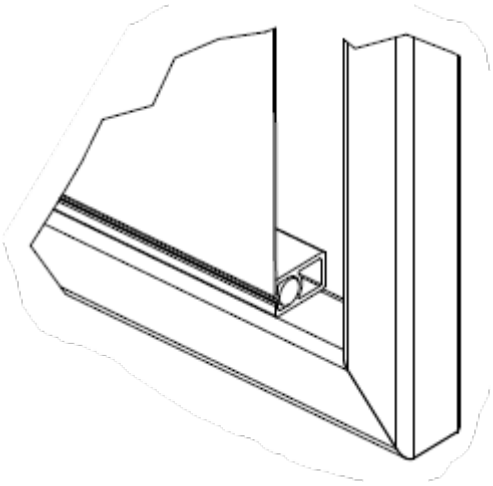


ATTENZIONE: LUBBRIFICARE I FILETTI DELLE VITI E GLI INSERTI


Posizionamento e unione moduli living

Posizionare gli elementi del living a fianco della piscina e unirli fra loro quindi inserire i tappi in tutti i fori.

LEGENDA	
	M6 x 70
	Ø 6
	M 6
	TAPPI

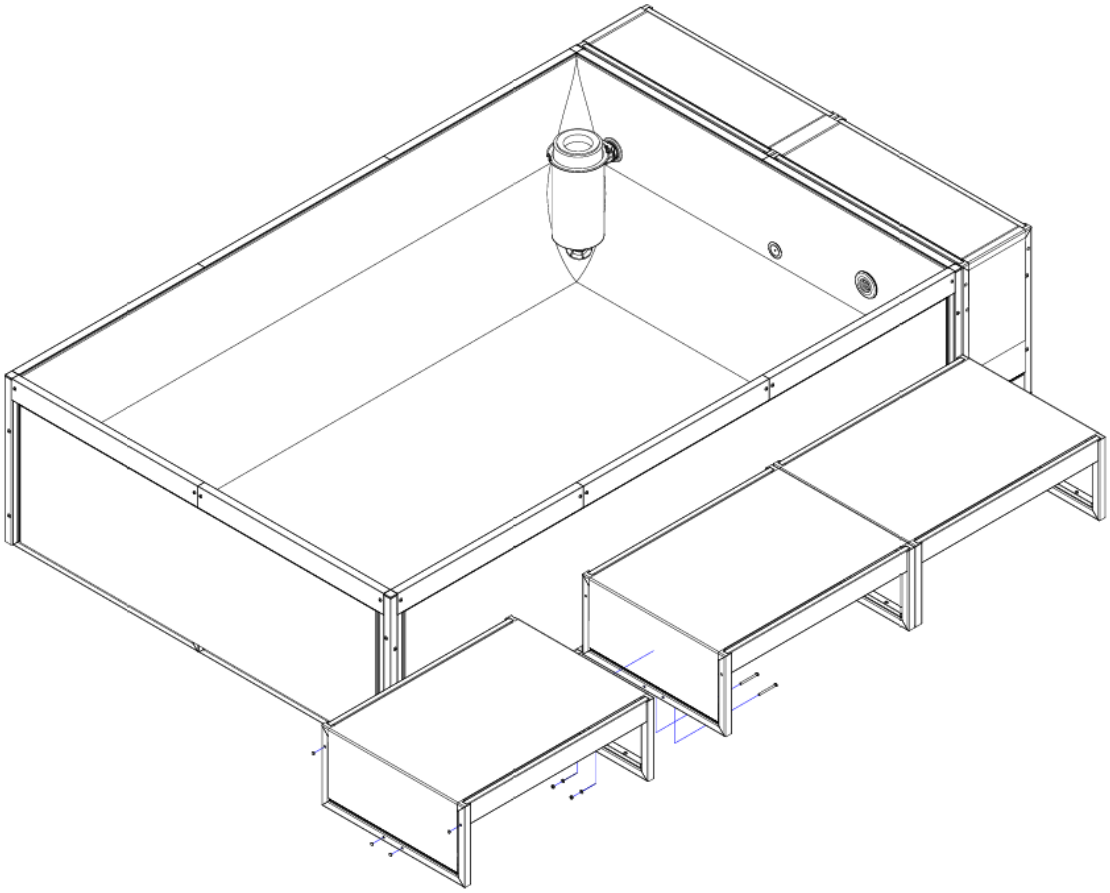


Posizionamento cuscineria living

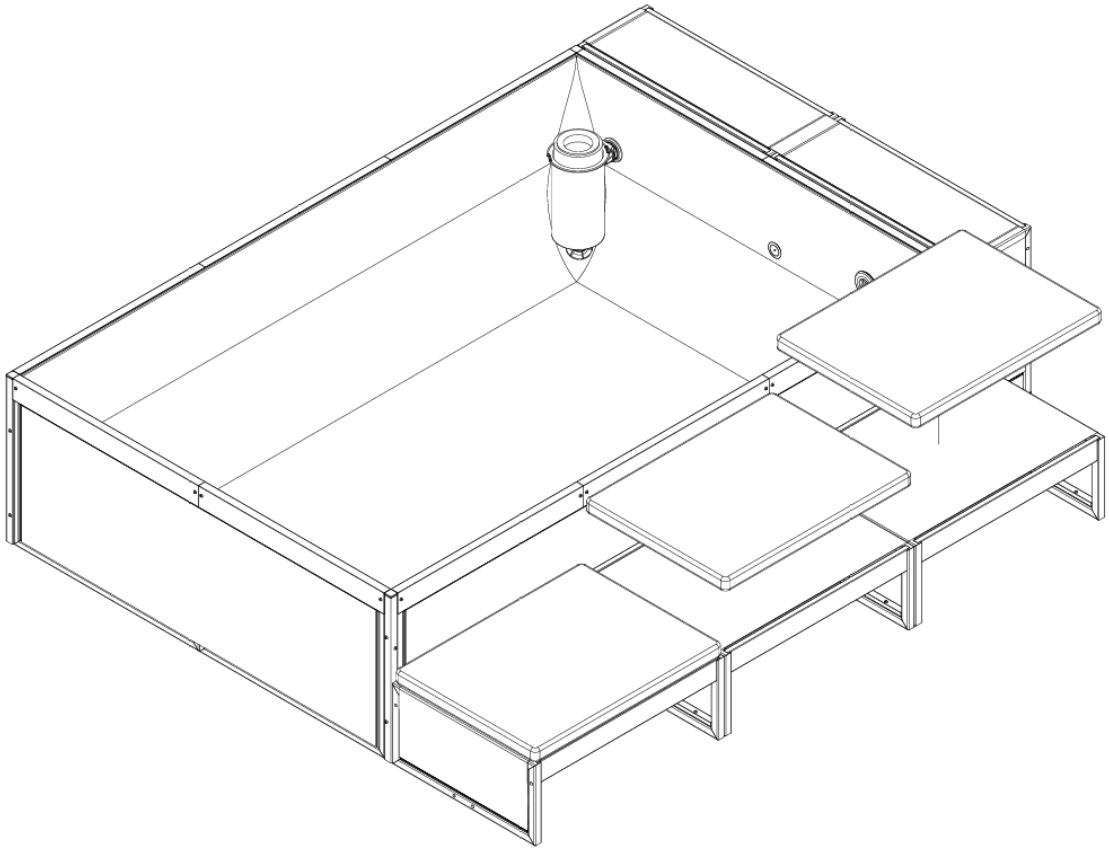

6. UTILIZZO E MANUTENZIONE

Nella piscina sono presenti due pulsanti per l'accensione e lo spegnimento del massaggio ad aria e del faro a Led, mentre sotto la struttura di testa è alloggiato il Box contenente l'impianto

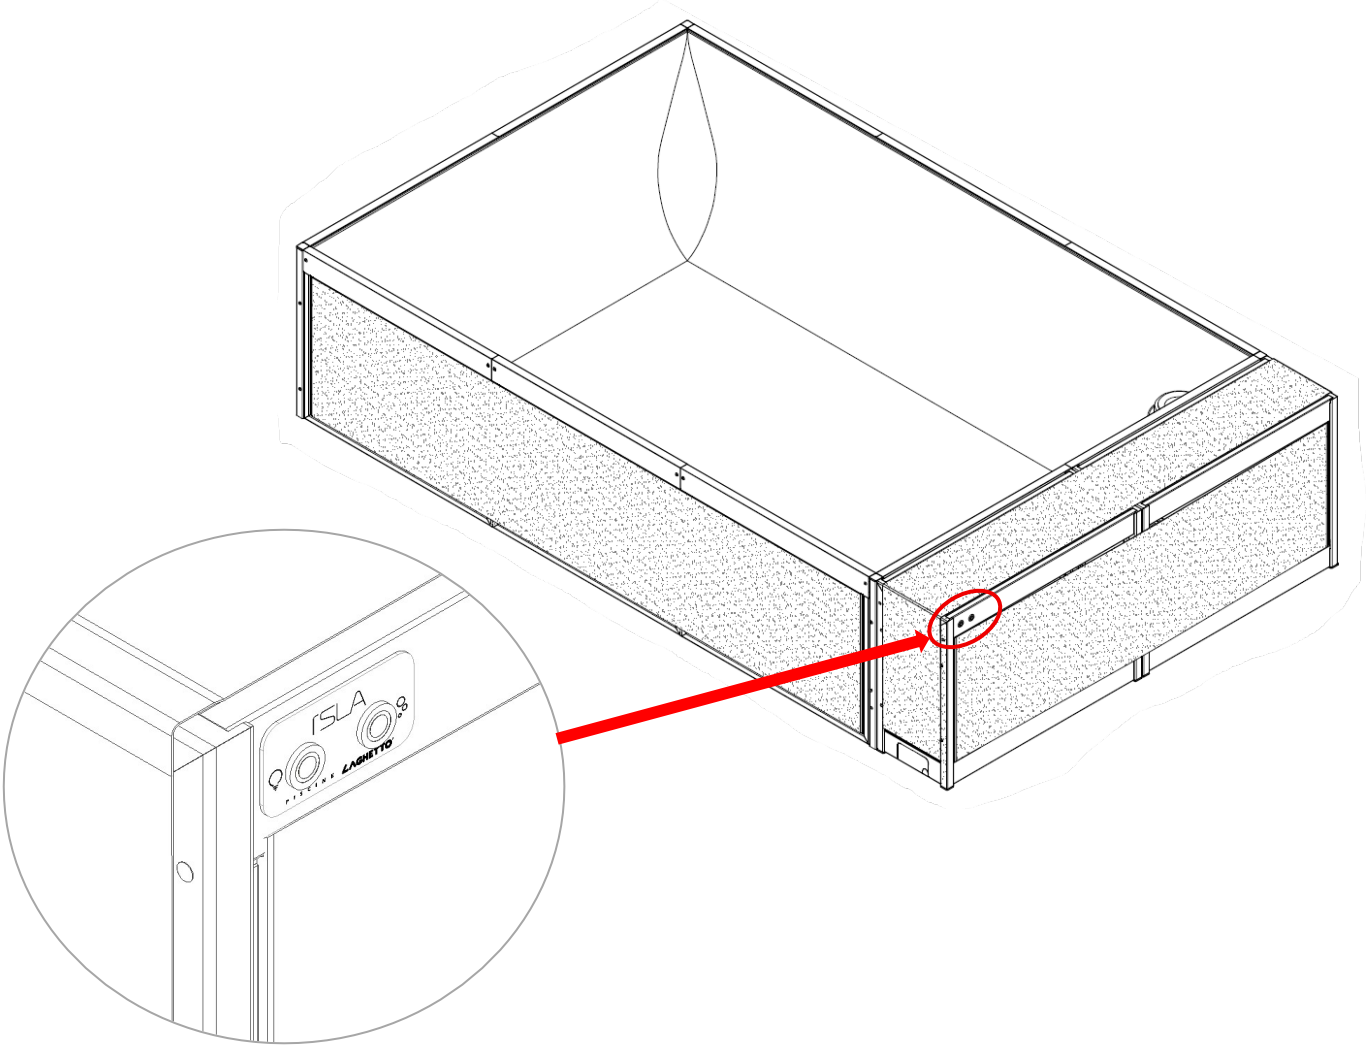

TRATTAMENTO ACQUA

Il trattamento chimico e la manutenzione, nonché il ricambio totale dell'acqua quando consigliato e/o necessario, è un fattore di fondamentale importanza per godere al meglio delle caratteristiche della vostra minipiscina.
È estremamente importante avere l'acqua sempre pulita, sanitizzata e adeguatamente trattata, per il comfort e la salute di tutti gli utilizzatori.

Fluidra Commerciale Italia declina ogni responsabilità per ogni tipo di inosservanza o danno causato da un improprio trattamento dell'acqua e/o dall'utilizzo di prodotti non conformi.

ATTENZIONE: Assicurarsi nel caso di utilizzo all'interno (indoor) e/o con acqua riscaldata che le sostanze chimiche utilizzate siano quelle adatte all'uso nelle minipiscine o Spas.
Si consiglia l'utilizzo di pastiglie di Cloro da 20 grammi a lenta dissoluzione.

I livelli chimici ideali per la vostra minipiscina sono:

PH: 7.2 – 7.6 ppm

CLORO: 1-3 mg/lt (ppm)

ALCALINITÀ TOTALE: 80-120 mg/lt (ppm)

DUREZZA: 150 – 250 mg/lt (ppm)

SOLIDI DISCIOLTI TOTALI: inferiori a 1500 mg/l (ppm)

Si raccomanda di tenere costantemente monitorati i valori chimici dell'acqua della vasca, che si possono misurare con:

TEST KIT con reagenti: è un metodo che fornisce un buon livello di precisione ma che è limitato alla sola misurazione del livello del pH e del cloro.

STRISCE MULTITEST: generalmente forniscono la possibilità di misurare anche l'alcalinità e la durezza dell'acqua. Questo sistema di misurazione risulta essere accurato solo se le strisce sono al riparo dall'umidità che può influire sul grado di precisione delle stesse.

Va tenuto conto che la frequenza con cui verificare la qualità dell'acqua dipende dall'utilizzo più o meno intensivo della minipiscina. I prodotti chimici vanno dosati poco per volta nello skimmer con la pompa di filtrazione in funzione, e non vanno mai inseriti direttamente nella vasca.

Quando si usano i prodotti chimici occorre leggere attentamente le etichette applicate sulle confezioni e seguire precisamente le istruzioni riportate. Sebbene i prodotti chimici proteggano voi e la vostra minipiscina, se usati scorrettamente e/o in dosi troppo concentrate, possono diventare pericolosi.

❒ METODI DI SANITIZZAZIONE E PRODOTTI CHIMICI CONSIGLIATI

Fluidra Commerciale Italia Spa al fine di farvi realizzare un corretto programma di manutenzione della vostra minipiscina vi consiglia di utilizzare i seguenti prodotti chimici:

DICLORO GRANULARE 56% per il primo trattamento e per i trattamenti shock.

PASTIGLIE DA 20 gr DI CLORO a lenta dissoluzione per la manutenzione ordinaria.

PH- GRANULARE, per la riduzione dei valori di pH in vasca, per raggiungere l'equilibrio dell'acqua e ridurre la possibile formazione di calcare.

ANTICALCARE da utilizzare data la presenza in vasca di acqua riscaldata. Pericolo di danni al riscaldatore e ai rivestimenti della minipiscina.

❒ COME TRATTARE L'ACQUA DELLA VOSTRA MINIPISCINA

TRATTAMENTO INIZIALE: utilizzare DICLORO GRANULARE 56% nella dose indicata in tabella.

ATTENZIONE: non immergersi in acqua se la concentrazione di cloro in vasca è troppo elevata. Testare sempre con apposito strumento i valori chimici della vostra piscina per essere sicuri di aver raggiunto i livelli ideali prima di entrare in vasca.

ATTENZIONE: non coprire la vasca con nessun tipo di copertura (standard, isotermica o di altro tipo) a seguito del TRATTAMENTO INIZIALE o similare TRATTAMENTO SHOCK, in quanto si corre rischio di causare danni alla minipiscina e/o alla copertura stessa.

MODELLO	SPECCHIO ACQUA [cm]	INGOMBRO MASSIMO [cm]	ALTEZZA ACQUA [cm]	ALTEZZA TOTALE [cm]	VOLUME [lt]	TRATTAMENTO SHOCK Dicloro granulare 56% [gr]
ISLA	170x255	176x291	53	62	2100	30

TRATTAMENTO SHOCK: da effettuarsi con DICLORO GRANULARE 56%, come da tabella, nei seguenti casi:

• Ripristino dei livelli ideali in caso di carenza di manutenzione.

• Utilizzo intensivo della minipiscina.

• Ricambio totale o parziale dell'acqua.

• Per abbattere ogni tipo di batterio o alga che possono essere diventati resistenti ai normali livelli di sanitizzazione.

TRATTAMENTO DI MANTENIMENTO DEI LIVELLI CHIMICI IDEALI

Utilizzare le pastiglie di cloro da 20 gr a lenta dissoluzione o il Dicloro Granulare 56% nelle dosi consigliate riportate sulle etichette stampigliate dei prodotti chimici.

Correggete i valori di pH in acqua con apposito riduttore PH- o incrementatore PH+ al fine di raggiungere e mantenere sempre i valori ideali di pH: 7.2 – 7.6 ppm. Le dosi da immettere sono riportate sulle etichette stampigliate dei prodotti chimici.

Il raggiungimento e il mantenimento dei livelli ideali di cloro e pH deve essere curato entro i valori consigliati durante tutto il tempo di utilizzo della minipiscina, con le sole eccezioni delle fasi di trattamento iniziale e/o trattamento shock.

IMPORTANTE: l'osservanza dei valori di pH della vostra minipiscina e l'utilizzo eventuale di prodotti anti-calcare è condizione necessaria per non inficiare la validità della garanzia prestata. La presenza di incrostazioni calcaree su pompe, filtri e teli dovute a mancanza e/o carenza di manutenzione non danno diritto a richieste di sostituzioni in garanzia.





Affidare solo a persone responsabili di maneggiare i prodotti chimici, TENERE LONTANO DALLA PORTATA DEI BAMBINI.

Dosate sempre precisamente le quantità consigliate, non sovradosate mai la vostra minipiscina.

Maneggiate i prodotti chimici con cura e conservateli in luogo fresco e asciutto.

Non inalateli e fate in modo che non entrino in contatto con occhi, gola o naso. Lavatevi immediatamente le mani dopo l'uso.


Seguite le istruzioni di sicurezza riportate sulle etichette dei vari prodotti. In caso di accidentale contatto o ingerimento, chiamate un medico o recatevi al pronto soccorso più vicino. Portate con voi il contenitore del prodotto per permettere una veloce indicazione della sostanza in questione.

Non fumate vicino ai prodotti chimici.

PULIZIA DEL FILTRO

La vostra minipiscina è dotata di filtro a cartuccia alloggiato all'interno dello skimmer. Per la pulizia del filtro spegnere l'impianto di filtrazione.

Quando la pompa si è arrestata estrarre la testa flottante, il filtro a cartuccia e togliere eventuali altre impurità presenti nello skimmer

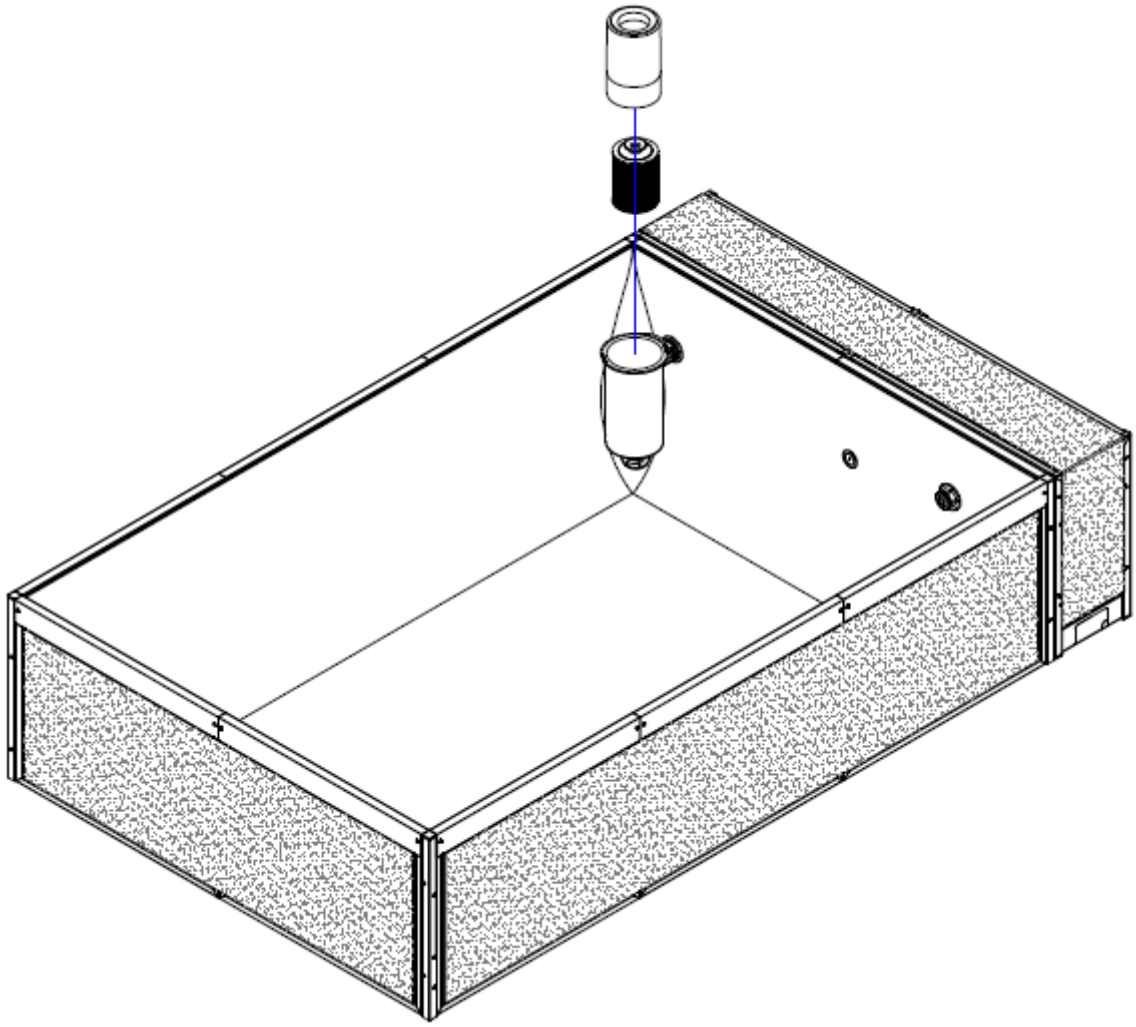

Lavare il filtro a cartuccia con acqua in pressione, avendo cura di pulire ogni piega dallo sporco residuo.

Per una maggiore durata del filtro si consiglia di utilizzare periodicamente appositi detergenti per filtri a cartuccia in modo da rimuovere anche le incrostazioni calcaree non visibili, che alla lunga potrebbero intasare la cartuccia e ridurne, anche in maniera definitiva, l'efficacia.

Una volta terminata la pulizia riposizionare nelle rispettive sedi il filtro a cartuccia e la testa flottante quindi riavviare l'impianto di filtrazione.

ATTENZIONE: la pulizia periodica del filtro a cartuccia è indispensabile per il corretto funzionamento e per l'ottimale sanitizzazione dell'acqua della vostra minipiscina. Procedere ad una pulizia periodica del filtro per la massima efficienza della vostra minipiscina. La periodicità di pulizia può variare in base alla posizione della minipiscina, alla frequenza di utilizzo e al numero di utilizzatori.

PULIZIA DEL FONDO


La vostra minipiscina è dotata di un sistema per la pulizia del fondo composto da:

2 tubi rigidi

1 spazzola

1 tubo flessibile

1 piattello di aspirazione

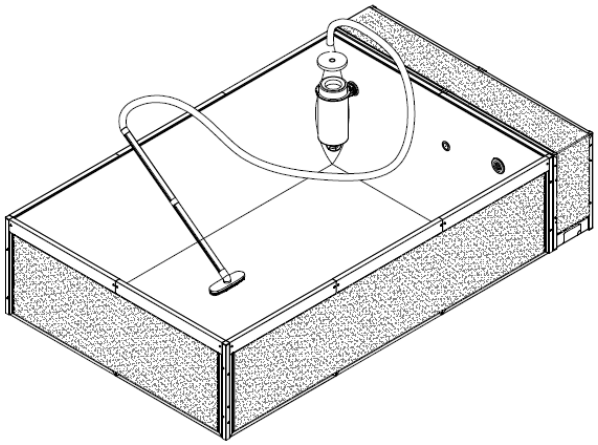

Comporre la scopa aspirafango connettendo la spazzola con i tubi rigidi e il tubo flessibile.

Posizionare l'estremità libera del tubo flessibile davanti alla bocchetta di mandata dell'impianto in modo da far fuoriuscire tutta l'aria presente al suo interno.

Inserire l'estremità del tubo flessibile così riempito d'acqua nel foro presente sul piattello avendo cura di sollevarlo il meno possibile e posizionarlo sulla testa flottante.

Una volta innescata la scopa aspirafango va usata come un normale aspirapolvere. Si consiglia di muoverla lentamente sul fondo in modo da evitare che lo sporco si sollevi prima di averlo correttamente aspirato.

Terminata la pulizia del fondo spegnere la pompa e scollegare l'aspirafango dallo skimmer. Prima di riaccendere la pompa verificare se è necessario pulire il filtro, come indicato in questo manuale.

CHIUSURA INVERNALE

La messa a riposo della minipiscina per la chiusura invernale (periodo prolungato di non utilizzo) prevede il completo svuotamento della vasca e pertanto l'osservanza dei passi indicati qui di seguito:

MESSA IN SICUREZZA DELL'IMPIANTO Togliere corrente elettrica alla minipiscina prima di passare ai punti successivi.

SVUOTAMENTO VASCA Procedere allo svuotamento totale della piscina, compresi il doppiofondo e il cuscino ad aria.


OPERAZIONI SUGLI IMPIANTI Aprire il telo ti testata per accedere all'impianto, procedere allo svuotamento dell'impianto togliendo i tubi di aspirazione e mandata. Rimuovere e pulire il filtro a cartuccia e conservarlo per la riapertura della vasca. Per la pulizia del filtro utilizzate detergenti specifici per filtri a cartuccia.


PULIZIA DEL TELO VASCA Procedere ad un'accurata pulizia del telo interno, utilizzando un prodotto detergente/ sgrassante. Nel caso si ravvisi la presenza sul telo di incrostazioni di calcare, procedere ad una pulizia con prodotto acido specifico per rivestimenti in PVC. Terminata la pulizia asciugare accuratamente il telo in ogni sua parte. Si consiglia poi di applicare con una spugna un prodotto antimicotico, SVERNANTE o ANTIALGA NON SCHIUMOGENO direttamente sul telo. Successivamente fare asciugare bene il tutto.

LIVING Rimuovere gli elementi del living e i relativi cuscini e porli in luogo pulito e asciutto al riparo dalle intemperie

COPERTURA È ora possibile procedere alla copertura della minipiscina con il telo di copertura Piscine Laghetto. In caso di installazione all'aperto, svuotare periodicamente il telo dall'acqua piovana che si può accumulare sul telo e rimuovere eventuale neve o sporcizia depositatasi sopra.

INSTALLAZIONE COPERTURA (OPZIONALE)

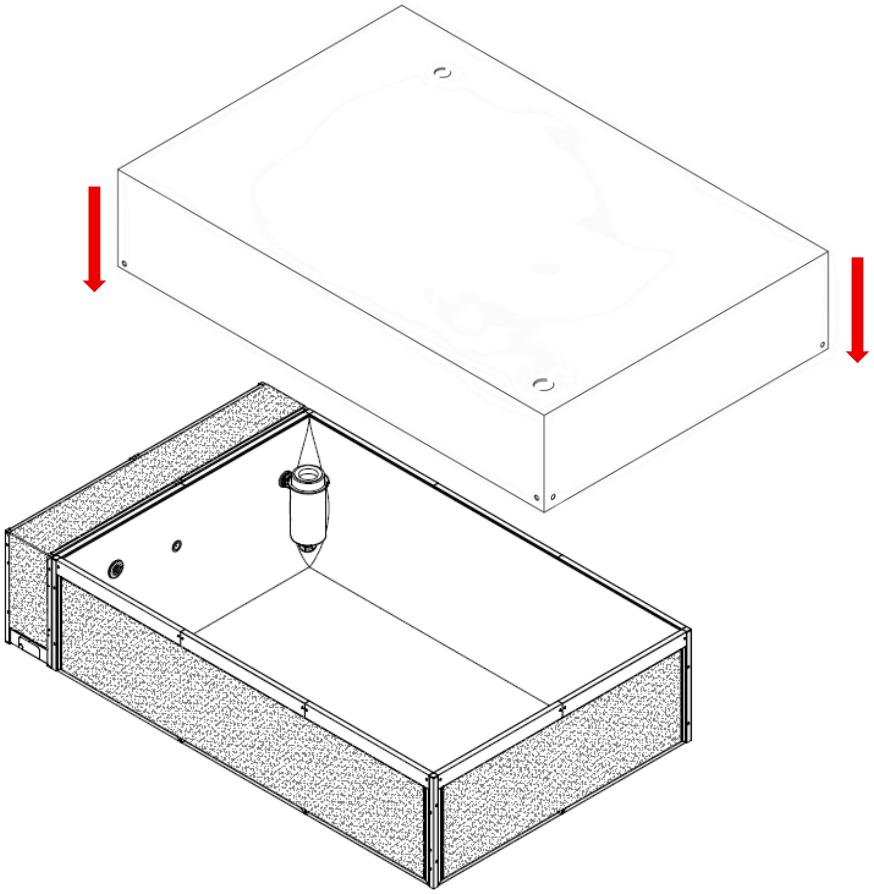

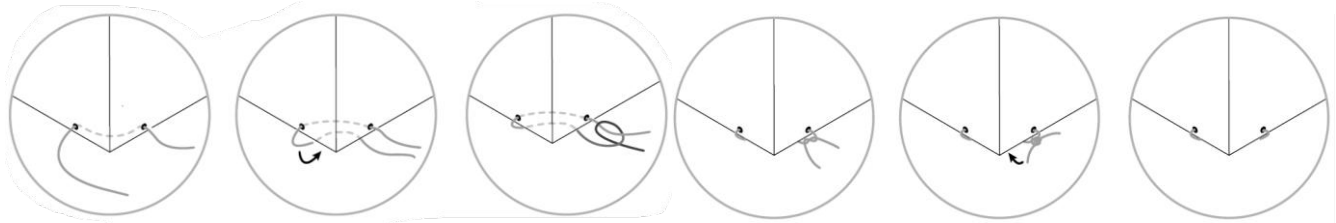

In caso di installazione all'aperto, svuotare periodicamente dall'acqua piovana che si può accumulare sul telo.

ALLEGATI TECNICI E NOTE SU BOX IMPIANTO

L'installazione, il collegamento e qualsiasi manutenzione dell'apparecchio (compresa l'apertura del coperchio) deve essere svolta *ESCLUSIVAMENTE* da personale qualificato.

Scollegare sempre l'alimentazione dell'apparecchio dalla rete elettrica prima di effettuare qualsiasi intervento su di essa.

L'alimentazione elettrica deve essere di 230V~ 50/60Hz, protetta a monte da un differenziale da 30mA dedicato.

Il Box Impianto deve essere collegato permanentemente alla rete fissa di messa a terra verificando il corretto funzionamento della stessa.

le parti che contengono parti in tensione, a eccezione di quelle parti alimentate a bassissima tensione di sicurezza che non supera i 12 V, non devono essere accessibili a una persona che si trova nella vasca

Scollegare l'apparecchio dall'alimentazione mediante il sezionatore previsto nell'impianto elettrico prima di qualunque operazione di manutenzione sia essa eseguita da personale qualificato sia dall'utente (pulizia esterna) e rivolgersi esclusivamente a personale qualificato per la manutenzione dello stesso.

La sostituzione di eventuali componenti difettosi deve essere eseguita esclusivamente da personale qualificato o dal centro di assistenza autorizzato.

L'apparecchio può essere utilizzato fino ad una massima altitudine di 2000 m

L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età non inferiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o prive di esperienza o della necessaria conoscenza, purché sotto sorveglianza oppure dopo che le stesse abbiano ricevuto istruzioni relative all'uso sicuro dell'apparecchio e alla comprensione dei pericoli ad esso inerenti. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione destinata ad essere effettuata dall'utilizzatore non deve essere effettuata da bambini senza sorveglianza.

Il fabbricante si ritiene sollevato da ogni responsabilità per danni causati dal prodotto a persone, animali o beni in caso di:

- interventi sul prodotto da parte di personale non adeguatamente addestrato;
- uso improprio del prodotto;
- difetti di alimentazione elettrica;
- installazione non corretta;
- carenze della manutenzione prevista;
- modifiche o interventi non autorizzati;
- utilizzo di ricambi non originali o non specifici;
- inosservanza totale o parziale delle istruzioni;
- uso contrario a normative nazionali specifiche;
- calamità ed eventi eccezionali.

MANUTENZIONE

Il prodotto viene consegnato testato e collaudato.

Si rammenta che interventi di modifica effettuati dall'utilizzatore, senza esplicita autorizzazione scritta del fabbricante, fanno decadere la garanzia e sollevano il fabbricante da qualsiasi responsabilità per danni causati da prodotto difettoso.

Ciò vale in particolare quando le suddette modifiche vengono eseguite sui dispositivi di sicurezza, degradando la loro efficacia. Le stesse considerazioni valgono quando si utilizzano pezzi di ricambio non originali o diversi da quelli esplicitamente indicati dal fabbricante.

Consigliamo, pertanto, i nostri clienti di interpellare il Servizio di Assistenza, prima di effettuare i suddetti interventi sul prodotto.

Eventuali difetti evidentemente e visibilmente presenti al momento della consegna del prodotto (difetti estetici su parti in vista, rotture, ammaccature, difetti di funzionamento, parti mancanti ecc.) devono essere immediatamente segnalati.

Verificare periodicamente l'integrità dei cavi, di tutte le superfici e dei componenti: in caso di qualsiasi tipo di segno di usura o danno ad uno dei componenti scollegare immediatamente l'alimentazione generale e rivolgersi ad un tecnico specializzato per una verifica approfondita della funzionalità o l'eventuale sostituzione del componente danneggiato.

Se vengono rilevate anomalie durante il funzionamento, queste dovranno essere eliminate prima di rimettere in funzione il BOX e l'esperto che esegue la verifica dovrà rilasciare documento per l'avvenuta riparazione, dando così il benestare all'uso.

ATTENZIONE: Le verifiche devono essere effettuate da personale qualificato; devono essere di tipo visivo e funzionale, con lo scopo di garantire la sicurezza del prodotto.

Esse comprendono:

• Integrità dell'involucro;

• Verifica integrità e funzionalità dei vari componenti;

• Integrità dei dispositivi di comando;

• Verifica del serraggio dele viti e dei pressacavi;

• Verifica dell'assenza di oggetti estranei all'interno del prodotto e dei suoi componenti dopo l'installazione o la manutenzione.

Nel caso in cui il tecnico incaricato di eseguire la verifica trovi o anomalie pericolose deve mettere il BOX fuori servizio provvedendo alle opportune verifiche e/o riparazioni.

Qualora le parti consumate o difettose non vengano tempestivamente sostituite, il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per i danni da incidenti che potrebbero derivarne.

IMPORTANTE Al fine di garantire la massima sicurezza del prodotto è comunque VIETATO:

• manomettere qualsiasi parte dei circuiti o dei componenti;

• lasciare l'involucro aperto durante il normale funzionamento;

• utilizzare il BOX funzionante ma non in completa efficienza;

• modificare il BOX per cambiare l'uso originariamente stabilito, senza autorizzazione esplicita del costruttore.

CONTROLLI PRIMA DELLA MESSA IN SERVIZIO

Al termine delle fasi di montaggio del BOX, effettuare i seguenti controlli:

• Controllo visivo della corretta disposizione del prodotto e della tenuta all'acqua dei vari collegamenti.

• Verifica del serraggio viti di chiusura.

• Verifica del serraggio dei pressacavi.

• Controllo dei collegamenti e dei cavi collegati.

• Verifica dell'assenza di corpi estranei all'interno del prodotto.

• Verifica del funzionamento del differenziale installato a monte del BOX.

• Verifica della messa a terra.

• Verifica del corretto funzionamento di tutte le impostazioni e dei componenti.

Il Fabbricante non si ritiene responsabile per i danni a persone, animali e beni, causati dalla non osservanza di tale disposizione.

STOCCAGGIO

Osservare le seguenti disposizioni relativamente allo stoccaggio del prodotto:

• immagazzinare in luogo coperto e riparato dalle intemperie;

• proteggere da urti e sollecitazioni;

• proteggere dall'umidità;

• evitare che il prodotto sia sottoposto a temperature estreme e protetto da escursioni termiche elevate;

• evitare che venga a contatto con sostanze corrosive.

DISPOSIZIONE INTERNA COMPONENTI

Il box tecnico è stato specificatamente progettato per le minipiscine di Piscine Laghetto. All'interno sono installati:

• una pompa di filtrazione 230V, 130W, max flow 7.8 m³/h, max pressure Hm 2.5, noise 52 dB


• un blower 230V, 850W, portata max 72 m³/h a 80 mBar, noise 67 dB (temporizzato 20min)

• un trasformatore toroidale 230 // 12 V, 10 Va per alimentare il faro della minipiscina

• un faro led bianco 12V, 3.6W


• due interruttori piezoelettrici per il controllo del faro a led e del blower

• una centralina di controllo dell'intero impianto.

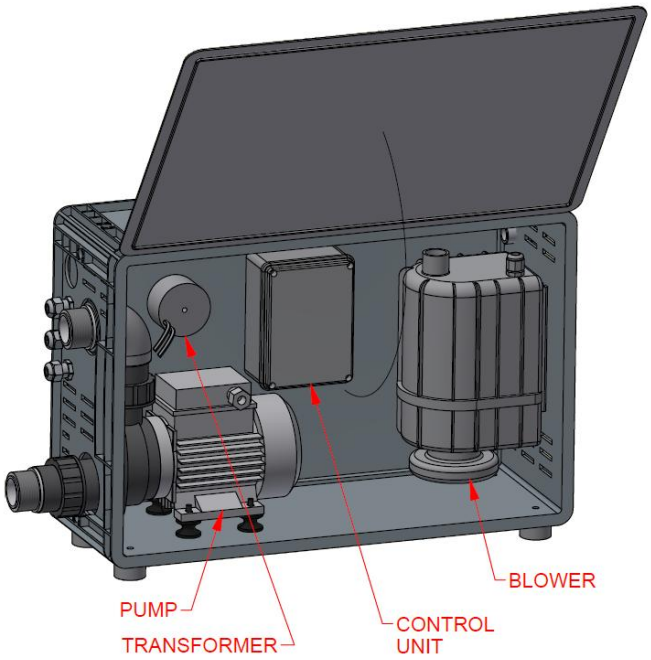


ATTENZIONE: il BOX deve essere aperto esclusivamente da personale qualificato


Il Box Impianto ha l'obbiettivo di consentire il controllo e funzionamento del sistema "piscina" riassunto schematicamente nella seguente figura

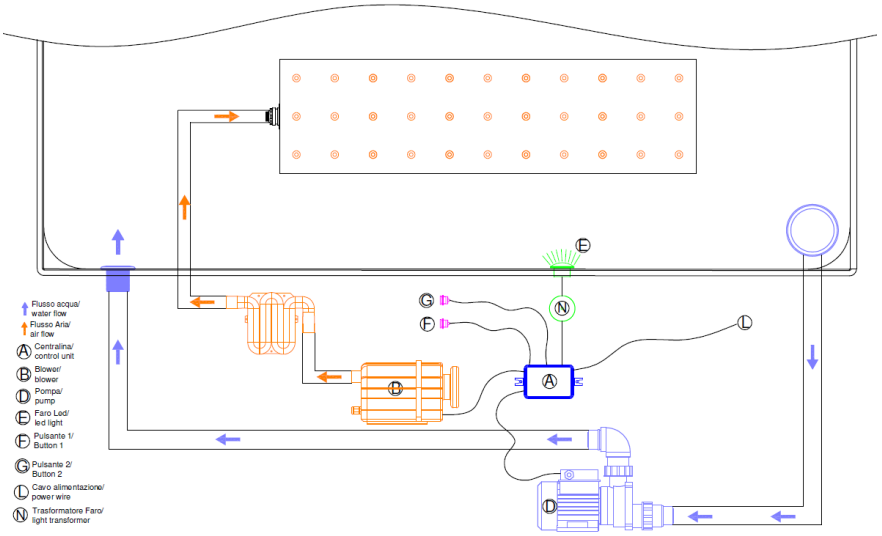

Di seguito collegamenti componenti all'interno della centralina di controllo

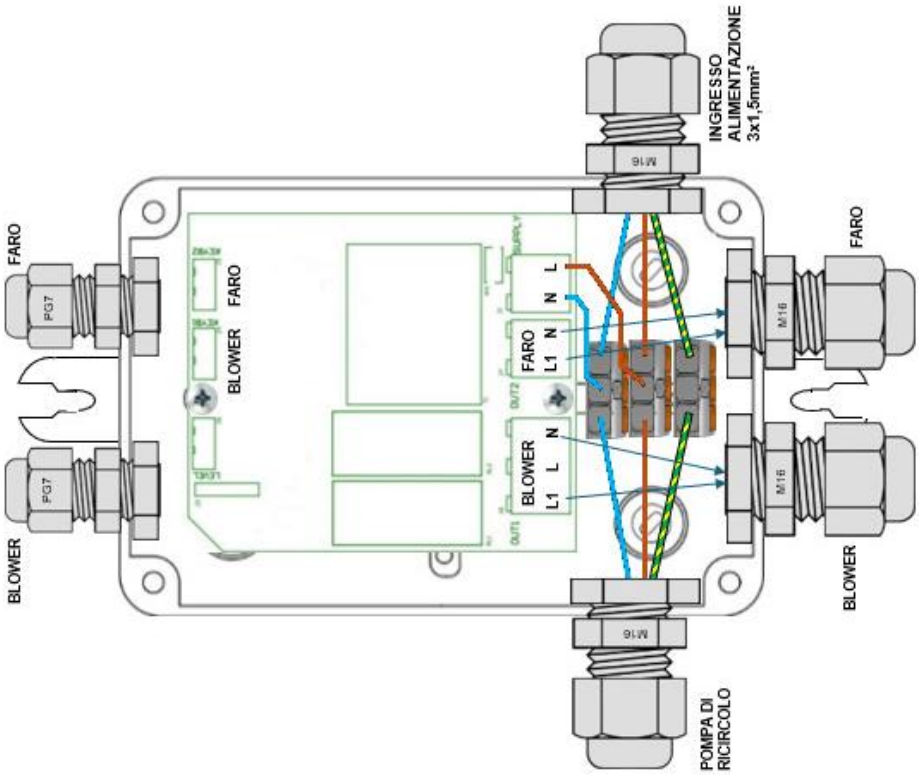

Tutti i cavi di messa a terra vanno collegati al morsetto a fianco verificandone il corretto fissaggio nel morsetto e fissandoli , ad esempio con fascette elettriche in modo che non possano uscire dalla loro sede.

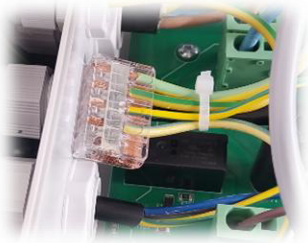

Attenzione: la lunghezza dei cavi di messa a terra deve sempre essere maggiore rispetto a quella dei conduttori attivi in modo che essi si tendano prima se il cavo dovesse fuoriuscire dal suo dispositivo di fissaggio

Nota: Per garantire il grado di protezione della centralina di controllo è necessario utilizzare cavi di adeguato diametro in base al pressacavo installato; inoltre i passacavi devono essere serrati in modo adeguato con la specifica coppia di serraggio indicata di seguito in base alla loro dimensione

Filetto pressacavo	***Ø nominale cavo mm***	***Coppia serraggio Nm***
PG7	3-6,5	1,0-1,5
M 16x1.5	4-8	2,0-2,5

Durante l'installazione o la manutenzione tutti i cavi vanno sguainati esclusivamente nelle immediate vicinanze dei morsetti per una lunghezza limitata e tutti i cavi vanno vincolati , ad esempio con fascette, in prossimità dei morsetti in modo che in caso di fuoriuscita dal morsetto o distacco non si riducano le distanze superficiali in aria

Attenzione: la lunghezza dei cavi di messa a terra deve sempre essere maggiore rispetto a quella dei conduttori attivi in modo che essi si tendano prima se il cavo dovesse fuoriuscire dal suo dispositivo di fissaggio

7. GARANZIA

Fluidra Commerciale Italia Spa con sede legale in Bedizzole (BS), via Trebocche 7/G, titolare del marchio Piscine Laghetto, di seguito semplicemente "LAGHETTO" privilegia da sempre il rapporto di fiducia intercorrente con gli acquirenti consumatori dei propri prodotti i quali, in aggiunta ai diritti ad essi spettanti in base alla legge in vigore nel loro Paese di residenza che restano comunque impregiudicati, potranno godere anche dei diritti riconosciuti nel presente certificato di garanzia, d'ora in avanti la "GARANZIA".

1. GARANZIA LAGHETTO

1.1 Laghetto garantisce che il prodotto a marchio "Piscine Laghetto", di seguito "PRODOTTO", a cui è allegato il presente certificato è:

a) conforme alle caratteristiche illustrate nella documentazione aziendale ad esso relativa;

b) privo di difetti di progettazione, di materiali, di fabbricazione e di funzionamento.

1.2 La garanzia oggetto di questo certificato è l'unica garanzia rilasciata sul prodotto. Nessun'altra dichiarazione di terzi potrà vincolare validamente Laghetto.

2. AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA GARANZIA

2.1 La garanzia si applica esclusivamente qualora il prodotto sia stato acquistato da un cliente consumatore privato per utilizzo domestico, con esclusione di ogni altra finalità di utilizzo commerciale e/o professionale. La garanzia oggetto di questo certificato viene rilasciata direttamente ed esclusivamente a favore del cliente e non è trasferibile, né cedibile a terzi.

2.2 La garanzia è valida solamente per prodotti installati nello stesso Stato in cui sono stati acquistati.

3. OGGETTO DELLA GARANZIA

3.1 La presente garanzia viene riconosciuta nell'ambito di un uso normale e corretto del prodotto, conforme alle caratteristiche del prodotto stesso e alle istruzioni di montaggio uso e manutenzione fornite, nonché di un'installazione avvenuta o in conformità alle istruzioni stesse.

3.2 Il prodotto Laghetto è progettato e concepito come prodotto fuori terra; pertanto, per sua caratteristica va installato con tutti e quattro i lati liberi e ispezionabili in qualunque momento. Anche laddove per il prodotto sia prevista come da caratteristiche/istruzioni una posa in posizione seminterrata deve essere garantita l'ispezione del prodotto nel tempo.

3.3 La garanzia copre esclusivamente i componenti originali prodotti da Laghetto: telo piscina, struttura metallica e tutte le altre parti originali che compongono il Kit piscina e riguarda unicamente la fornitura di materiali in sostituzione di quelli giudicati difettosi.

3.4 La garanzia non copre i materiali di consumo e/o le parti soggette a normale usura (es: cartucce o calze filtro).

4. DURATA DELLA GARANZIA

4.1 La durata della Garanzia è di ANNI 2 su tutte le parti originali che compongono il kit piscina e/o che ne costituiscono accessorio originale.

4.2 La garanzia decorrerà dalla data di acquisto del prodotto, comprovata da regolare scontrino/fattura.

5. ESCLUSIONI E INAPPLICABILITÀ DELLA GARANZIA

5.1 Sono espressamente esclusi/e dalla garanzia:

a) I prodotti di seconda mano e/o di sala mostra (espositivi).

b) Le spese derivanti dalle opere necessarie al ripristino e/o la riparazione del Prodotto.

c) Le spese di trasporto del materiale da riparare e/o sostituire e/o le spese del personale preposto alla riparazione, in ogni luogo.

5.2 La garanzia non si applica in tutti i casi in cui il difetto delle componenti del prodotto di cui al punto 3 (oggetto) non sia attribuibile direttamente a Laghetto e, in particolare, in tutti i casi in cui il difetto sia causato da:

a) avarie occorse durante il trasporto (graffi, ammaccature, malfunzionamenti, ecc.)

b) assemblaggio e/o installazione errati e/o non effettuati in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto.

c) utilizzo non corretto ovvero non conforme alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto o, comunque, per finalità diverse dal normale utilizzo domestico.

d) normale logorio o usura del prodotto per effetto dell'uso o del non uso.

e) problemi nello strato superficiale del prodotto dovuti a sporco, calcare, graffiature o abrasioni, occorsi durante l'utilizzo del prodotto ovvero dovuti a diretta esposizione agli agenti atmosferici, ovvero dovuti all'utilizzo di prodotti di pulizia non idonei.

f) mancata o insufficiente manutenzione, ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.

g) un utilizzo non adeguato e/o non congruo del prodotto, un deterioramento dello stesso dovuto ad imperizia, il logorio delle parti dovuto alla presenza di calcare senza che siano state utilizzate le dovute precauzioni, non possono determinare richieste di invio di ricambi per il ripristino del prodotto in garanzia.

h) eventuali danni derivati ai prodotti per il gelo o per uso inappropriato di prodotti chimici sono esclusi dalla garanzia.

i) gli oneri dovuti allo svuotamento, riempimento e trattamento chimico dell'acqua non sono mai coperti dalla garanzia.

l) altre cause non attribuibili a Laghetto quali, a titolo esemplificativo, riparazioni o modifiche effettuate dal consumatore o da terzi, manomissioni, urti, atti di vandalismo, abusi, ecc.

m) l'eventuale formazione di muffe, più o meno persistenti, sul telo vasca o su altre parti del kit piscina, dovute al particolare luogo di posizionamento del prodotto, condizioni atmosferiche, carenza di manutenzione, non osservanza delle istruzioni di uso e manutenzione, non sono coperte da garanzia.

n) non si applica qualora sul prodotto vengano installati o utilizzati accessori non originali Piscine Laghetto.

o) non si applica al bordo vasca di qualunque tipologia di piscina qualora ne venga fatto un uso scorretto, ovvero non conforme alle istruzioni di montaggio, uso e/o manutenzione fornite con la piscina stessa.

p) non si applica sul prodotto allorché siano state apportate delle modifiche che alterino quanto previsto dall'oggetto di questa garanzia, in particolare quelle riguardanti la stabilità, sicurezza, ispezione e manutenzione nel tempo della struttura.

q) danneggiamenti alle parti di finitura dovuti ad un utilizzo improprio e/o non sicuro del prodotto, con particolare riferimento alle parti non calpestabili e/o non espressamente utilizzabili come seduta dal produttore.

5.3 Le seguenti caratteristiche del prodotto non sono espressamente da considerarsi come difetto e pertanto non danno diritto a richieste di sostituzione:

a) fenomeni temporanei di trasudazione del telo vasca (gocciolamenti), dovuti al tipo di materiale utilizzato e al processo di saldatura del telo stesso, che si possono evidenziare in particolare al primo riempimento e nelle prime settimane di utilizzo del prodotto. In caso di gocciolamento si raccomanda di lasciare asciugare la trasudazione senza rimuovere le gocce per accelerare la chiusura della trama del telo vasca. La durata del fenomeno può variare in base al luogo di installazione, dalla temperatura esterna e/o in vasca e dall'uso di adeguati prodotti di trattamento.

b) variazioni nel colore originale del telo vasca dovute al suo naturale invecchiamento, all'esposizione prolungata ai raggi solari e/o intemperie e all'uso continuo di prodotti chimici di trattamento e/o pulizia.

c) ossidazioni di parti metalliche dovute a mancata o insufficiente manutenzione ovvero manutenzione non effettuata in conformità alle istruzioni dei prodotti Piscine Laghetto e/o alla diligenza richiesta dalla natura del prodotto.

d) Tutte le parti di finitura dei prodotti (a titolo esemplificativo: pannellature, bordi, tessuti) sono realizzate prevalentemente a mano. In tal senso alcune imperfezioni in queste parti sono da considerarsi come caratteristica intrinseca e accettata del prodotto. Le stesse non influiscono sull'uso a cui il prodotto è destinato. Tra le imperfezioni estetiche accettate vanno altresì iscritte le naturali differenze cromatiche esistenti nei listelli dei pannelli di rivestimento in bambù.

5.4 Al fine di una corretta valutazione del difetto e per poter procedere all'eventuale riparazione e/o sostituzione del prodotto in garanzia, è fatto obbligo del cliente consumatore di fornire una completa documentazione fotografica e/o video del difetto riscontrato, nello stato di utilizzo del prodotto stesso.

6. RICHIESTA DI ASSISTENZA AI SENSI DELLA GARANZIA - DECADENZA

6.1 Al fine di poter beneficiare della garanzia, il consumatore avrà l'onere di denunciare eventuali non conformità o difetti del prodotto direttamente ed esclusivamente al proprio venditore.

6.2 Per ricevere assistenza dovrà essere fornita una copia del documento fiscale o di consegna rilasciato dal Venditore presso cui il consumatore ha acquistato il prodotto. Ogni richiesta di assistenza non accompagnata da tali documenti potrà essere gestita solo come “fuori garanzia”.

6.3 Gli interventi effettuati durante la durata della presente garanzia, come indicate al punto 4 (durata) non daranno luogo ad ulteriori prolungamenti della stessa sulle parti sostituite e/o riparate.

6.4. il montaggio va fatto seguendo scrupolosamente quanto indicato nel manuale, eventuali installazioni che non corrispondano a quanto scritto nel manuale potrebbero far perdere la validità della garanzia.

7. ASSISTENZA IN GARANZIA - ONERI AGGIUNTIVI

7.1 L’assistenza in garanzia è subordinata all’accertamento, da parte di Laghetto tramite i propri Distributori Esclusivi, Venditori, Installatori e/o Centri di assistenza tecnica autorizzati, che le non conformità o i difetti del prodotto denunciati dal consumatore siano coperti dalla garanzia e che il malfunzionamento denunciato non dipenda da un utilizzo non conforme da parte del consumatore stesso.

7.2 Laghetto, qualora accerti che il prodotto sia affetto da una non conformità o da difetti, provvederà, attraverso il Venditore, Installatore e/o Centri di assistenza tecnica autorizzati più vicino, nella modalità che riterrà più opportuna, a ripristinare la conformità del prodotto e/o ad eliminare i difetti presenti sullo stesso.

7.3 La garanzia legale di 2 anni viene prestata senza costi per il consumatore, fatto salvo quanto indicato al punto 5 di questo certificato.

7.4 Qualora il prodotto sia stato installato in un luogo non facilmente accessibile ovvero unitamente a materiali rari e/o di pregio, saranno a carico del consumatore le spese, a titolo esemplificativo, di rimozione e ricollocazione del prodotto nel luogo in cui lo stesso e stato installato, oltre al costo di ripristino dei materiali rari e/o di pregio.

8. RESPONSABILITÀ PER DANNI

Laghetto declina ogni responsabilità per eventuali danni che possano, direttamente o indirettamente, derivare a persone, ad animali domestici e/o a cose in conseguenza della mancata osservanza di tutte le prescrizioni indicate nella documentazione relativa al prodotto, in modo particolare nelle avvertenze in tema di montaggio, installazione, utilizzo e manutenzione e/o in conseguenza di un utilizzo del prodotto non conforme alla diligenza richiesta dalla natura dello stesso.

9. LEGGE APPLICABILE - FORO COMPETENTE

La garanzia è disciplinata dalla legge italiana e per qualsiasi controversia ad essa relativa sarà esclusivamente competente il tribunale di Brescia (Italia).

BSVillage.com

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

www.bsvillage.com
0522 15 36 417
info@bsvillage.com
0522 18 40 494