



BSVillage
PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

MANUALE di MONTAGGIO

Recinzione di Sicurezza per Piscina

CRYSTAL SHIELD



www.bsvillage.com

Scheda tecnica

Questo modello è formato da pannelli interamente pre-assemblati in fabbrica, disponibili in diverse finiture (barre e vetro).

I pannelli sono forniti senza paletti, è necessario perciò prevedere, un paletto tra ogni pannello nel piano d'installazione.

2 paletti sono forniti preassemblati con il portello.


I pannelli si infilano nei paletti e si bloccano nella parte superiore.

Lunghezza dei pannelli = INTERASSE dei paletti

Larghezza del portello = INTERASSE dei paletti

Paletti di Fissaggio

Articolo	CB108	CB109
Utilizzo	ad angolo	in linea retta
Sezione del paletto	70x70	70x44
Peso	3.3kg	2.7kg
Altezza	1.25m	
Sezione della piastra	160x90mm	
Interasse dei punti di fissaggio	107mm	

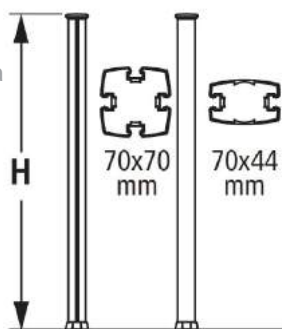

Forniti con la piastra

Moduli trasparenti 6mm

Art. (vetro)	CV101	CV102	CV103
Lunghezza	2m	1.5m	1m
Altezza	1.22m		
Peso	20.7kg	15.6kg	10.5kg

Forniti senza piastre



Cancelletti D&G trasparenti

Articolo	CB173	CB174
Maniglia	Sinistra	Destra
-Apertura	Destra	Sinistra
Finitura	Vetro	
Lunghezza	1m	
Altezza	1.22m	
Peso	28kg	

Forniti con i paletti

Interasse palo

Interasse palo

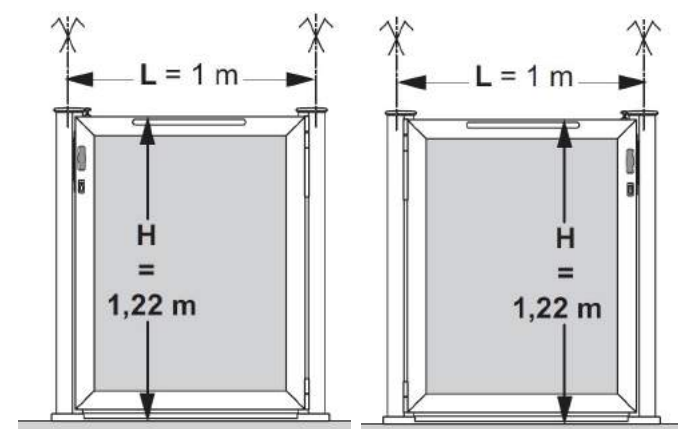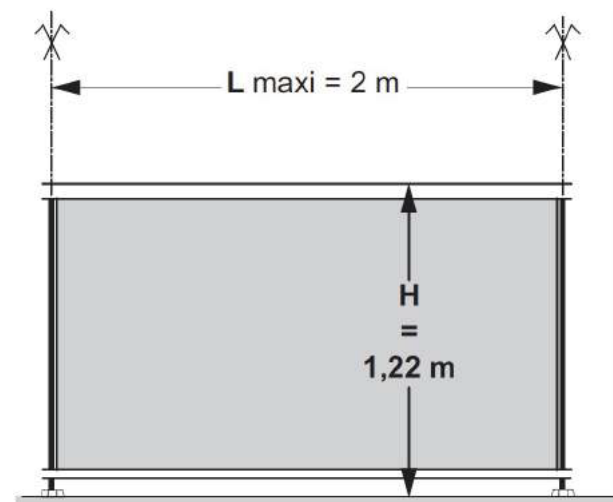

Portello maniglia a sinistra

Portello maniglia a destra

Apertura a destra

Apertura a sinistra

Art. CB117 e CB173


Art. CB107 e CB174

Consigli per l'installazione

Il cancelletto offre 3 possibili partenze del pannello per ciascun montante. Si consiglia vivamente di installare i pannelli in linea con il cancello.

Specifica portello

In caso contrario, si dovrà prevedere un kit "traffico intenso" (art. CB418) per ottimizzarne il funzionamento.

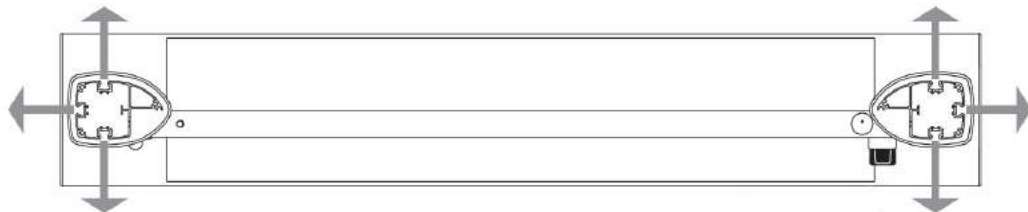

Dettaglio linea dritta



Prevedere un palo intermedio

Art. CB109, 2 partenze


Specifica per angolo retto



Prevedere un palo d'angolo

Art. CB108, 4 partenze

Dettaglio Fissaggio a terra

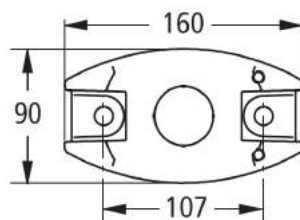


Prevedere l'ingombro della piastra per l'installazione nei pressi di un muro.

La barriera va installata perpendicolare rispetto al fissaggio a terra.

Specifica per angoli variabili Articolo CB108 e CB109

Grazie a un sistema di snodi, il pannello può formare, con l'asse del palo, un'apertura angolare massima di 30°.

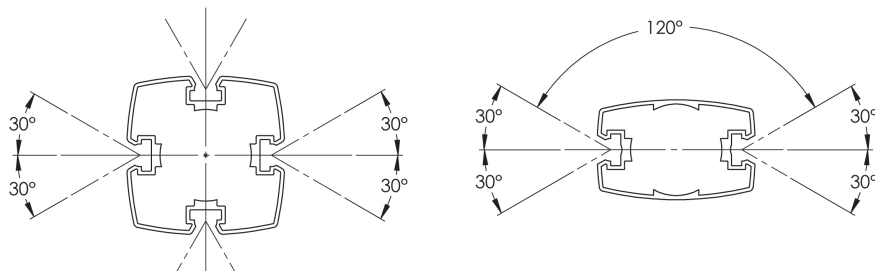

Consigli per l'installazione del cancelletto




ATTENZIONE all'ingombro del cancelletto a terra (larghezza 19cm).

Contro un muro, posizionare il cancelletto tra 75 e 110mm dal muro.



Palo intermedio CB109


Consigli di installazione

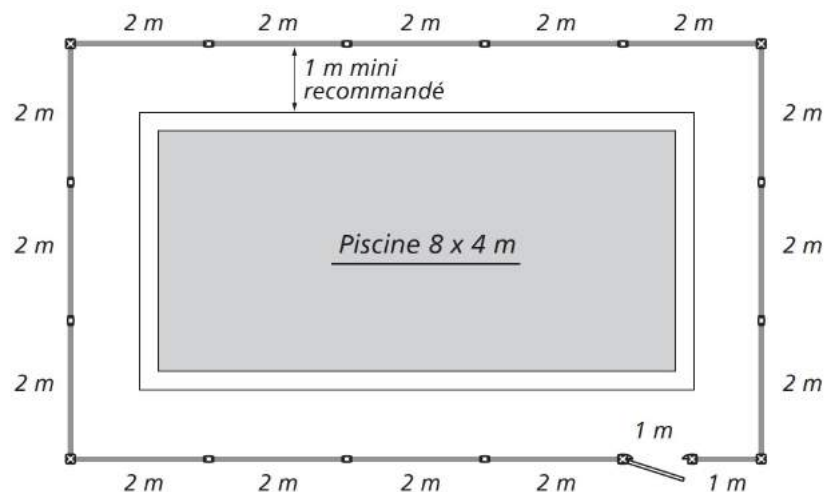

Esempio di composizione per una piscina da 8 x 4 m

- 15 pannelli da 2m art. CV101
- 1 pannello da 1m art. CV103
- 1 cancelletto di 1m art. CB173 o CB174
- 4 pali angolari art. CB108
- 11 pali intermedi art. CB109


Un altro esempio di composizione ad angolo variabile:

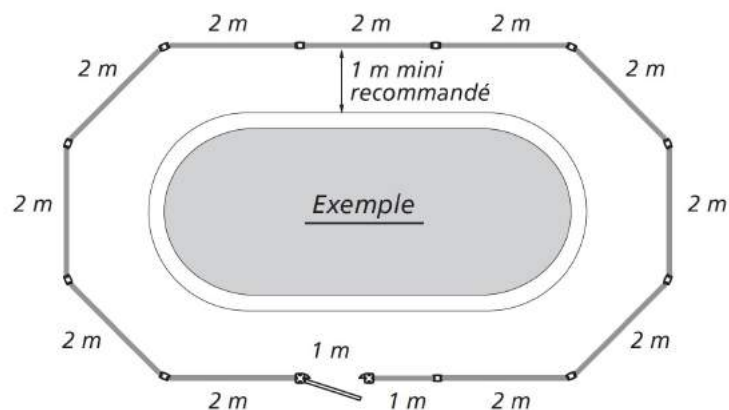

Si consiglia di installare la barriera a non meno di 1 metro dall'acqua. Per le piscine private a uso individuale, si consiglia di installarla non troppo lontano dalla vasca al fine di non pregiudicare l'efficacia della barriera.

La progettazione in moduli di larghezze diverse, così come le scanalature presenti sui pali allo scopo di permettere più di una partenza, rendono possibile la recinzione di piscine di forma standard ma non solo. Quando la barriera di protezione è combinata con uno o più muri, né l'altezza (almeno 1.10m tra i punti d'appoggio), né le eventuali aperture presenti su questi ultimi (porte e/o finestre chiuse per mezzo di un dispositivo di sicurezza per bambini) devono consentire l'accesso alla piscina.


Cancelletto contro un muro - ancoraggio a muro, accessorio art. CB119

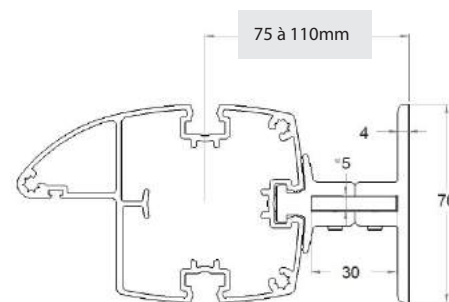

Contro un muro, il cancelletto deve essere fissato con un ancoraggio a muro (vedi sezione accessori).

Prevedere l'installazione del cancelletto tra 75 e 110 mm dal muro (distanza filo muro – asse del cancelletto).

Palo contro un muro

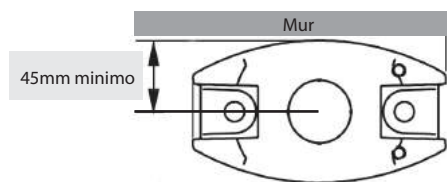

Il primo palo a partire dal muro deve essere posizionato a 45 mm da esso (filo muro – asse del palo).

Con un ancoraggio a muro (vedi sezione accessori), capace di irrigidire la struttura, il palo deve essere posizionato tra 75 e 110 mm dal muro (filo muro – asse del palo).

In qualunque caso, la distanza tra il muro e l'ultimo elemento della barriera non deve superare i 100 mm.



BSVillage

PISCINE - WELLNESS - OUTDOOR

www.bsvillage.com

BUSINESS SHOP S.r.l. a Socio Unico
Via della Repubblica n. 19/1 - 42123 Reggio Emilia (RE)
P.Iva e C.F. 02458850357 - Cap. soc. 60.000,00 € i.v.

 www.bsvillage.com  0522 15 36 417

 info@bsvillage.com  0522 18 40 494