MANUALE DI INSTALLAZIONE
Sauna Infrarossi

SOMMARIO

Avvertenze ____ 4
Istruzioni di sicurezza ____ 5
Descrizione – Contenuto del collo e presentazione del prodotto ____ 6
Installazione – Scelta dell'ubicazione ____ 7
Assemblaggio della cabina – Collegamenti elettrici
Modello rettangolare ____ 8
Modello angolare ____ 12
Uso – Settaggio del pannello di controllo digitale ____ 16
Guida all'uso – Consigli pratici per l'utilizzo della vostra sauna ____ 17
Manutenzione – Guida in caso di guasto ____ 18
Manutenzione - Garanzia ____ 19

Leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare la sauna per la prima volta.

Si raccomanda di conservare con cura il presente manuale per eventuali consultazioni future.

AVVERTENZE

- Installare la sauna su un pavimento perfettamente piatto
- La sauna deve essere posizionata in una zona asciutta. Non utilizzarla in prossimità di una zona umida (vasca da bagno, pavimento umido, piscina).
- Non utilizzare prodotti detergenti liquidi. DScollegare la sauna prima di procedere alla pulizia e utilizzare un panno umido(vedere capitolo manutenzione).
- Proteggere il cavo elettrico della sauna per evitare che venga calpestato o schiacciato.
- Prima di procedere alla sostituzione di alcune parti, assicurarsi che siano quelle indicate dal fabbricante o che abbiano caratteristiche simili ai pezzi di ricambio originali. Una sostituzione non corretta può generare un incendio, un corto circuito o danneggiare la sauna. Si raccomanda vivamente di rivolgersi a un tecnico qualificato.
- Per evitare rischi di scottature o di scariche elettriche, non utilizzare strumenti metallici e non toccare i radiatori a raggi infrarossi.
- Non fare entrare animali all'interno della sauna.
- Non fare asciugare alcun tipo di indumento all'interno della sauna (rischio d'incendio).
- Non lasciare la sauna accesa priva di sorveglianza.
- Non lasciare la sauna accesa per più di 3 consecutive per evitare di deteriorare prematuramente i circuiti e gli impianti. Dopo 3 ore di utilizzo continuativo, si raccomanda di spegnere la sauna per almeno un'ora.
- Si raccomanda di non installare alcun sistema di chiusura sulla porta della sauna.
- VVerificare la conformità del vostro impianto elettrico prima di procedere al collegamento elettrico della sauna.

SICUREZZA

ATTENZIONE: Si prega di leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di installare ed utilizzare la vostra cabina sauna. Tali istruzioni sono fondamentali per la vostra sicurezza, si prega di rispettarle in maniera scrupolosa.

ASi prega di fare attenzione ad ipertermia, insolazioni e colpi di calore che possono essere provocati o aggravati dal mancato rispetto delle istruzioni di sicurezza. I sintomi sono febbre, accelerazione del battito cardiaco, vertigini, svenimento, letargia, intorpidimento del corpo o di una parte del corpo. *Gli effetti:* Mancata percezione del calore, mancata considerazione del rischio imminente, perdita di conoscenza.

La sauna non deve essere utilizzata da:

- Bambini inferiori ai 6 anni.
- Persone soggette a gravi reazioni quando esposte ai raggi del sole.
- Persone anziane o invalide.
- Persone con patologie come malattie cardiache, ipertensione / ipotensione, problema di circolazione sanguigna o diabete senza un preventivo controllo medico.
- Donne incinte. Una temperatura eccessiva può essere pericolosa per il feto.
- Persone che soffrono di disidratazione, ferite aperte, patologie oculari, scottature, colpi di sole.

I bambini tra 6 e 16 anni possono utilizzare la sauna a condizione che siano sotto il costante controllo di un adulto responsabile e che la temperatura non superi i 60°C (140°F).

In caso di problema di salute, di assunzione di farmaci, di ferite muscolari o ai legamenti, non utilizzare la sauna senza aver consultato ed aver ricevuto il consenso preventivo di un medico.

In caso di utilizzo di impianti chirurgici, non utilizzare la sauna senza aver consultato ed aver ricevuto il consenso preventivo di un medico.

Non utilizzare la sauna dopo uno sforzo intenso. Attendere 30 minuti affinché l'organismo possa raffreddarsi.

Non fare una seduta di sauna di oltre 40 minuti.

Non consumare alcol o droga prima o durante la seduta.

Non addormentarsi nella sauna quando questa è in funzione.

Per evitare rischi di surriscaldamento, collegare la vostra sauna ad una presa di corrente sufficientemente potente e non collegare altri apparecchi elettrici alla stessa presa a muro.

Per evitare ogni rischio di elettrocuzione o di deterioramento della sauna, non utilizzare la sauna:

- In caso di temporale.
- Se il cavo elettrico è danneggiato, dovrà essere sostituito da personale tecnico qualificato.
- Se il cavo elettrico è in surriscaldamento, dovrà essere controllato da personale tecnico qualificato.
- Nel caso in cui sia necessario sostituire una lampadina, attendere che la sauna sia spenta e che si sia raffreddata.

Si raccomanda di asciugarsi le mani prima di collegare o scollegare la corrente. Si raccomanda di non compiere alcuna operazione con le mani o i piedi bagnati.

Si raccomanda di non accendere e spegnere freneticamente la corrente o il sistema di riscaldamento, in quanto questo potrebbe causare danni al sistema elettrico.

Si raccomanda di non cercare di riparare la sauna da soli, senza l'autorizzazione del distributore o del fabbricante della sauna. Ogni eventuale tentativo di riparazione non autorizzato annullerà la garanzia del fabbricante.

Per evitare ogni rischio di corto circuito:

- Nessun liquido deve entrare in contatto con i radiatori a raggi infrarossi.
- Nessun oggetto deve urtare i radiatori e rischiare di romperli.

Non utilizzare ogni qualsivoglia tipo di detergente all'interno della sauna.

Non accatastare o stoccare oggetti all'interno o sulla sauna. Non depositare materiale infiammabile o agenti chimici vicino alla sauna.

DESCRIZIONE

Caratteristiche generali

- Pannelli di controllo con visualizzazione digitale
- Radiatori a raggi infrarossi in carbonio con rivestimento a pannelli per una migliore protezione
- Lettore CD/MP3/FM/USB e 2 casse
- Cromoterapia
- Temperatura regolabile tra 18°C e 70°C
- Tempo regolabile da 1 a 60 minuti
- Sensore di temperatura
- Illuminazione interna ed esterna
- Porta e finestra/e in vetro temperato
- Griglia di aerazione
- Garanzia 2 anni

Condizioni d'uso

- Temperatura tra 0°C e 38°C
- Umidità ≤ 80%
- Alimentazione 220/230V~50Hz

Certificazioni

CE

Conformità con le norme europee in vigore.

FSC

Il legno proviene da foreste nel rispetto delle norme di sviluppo sostenibile.

RoHS

Il processo di fabbricazione fa uso di metalli pesanti.

Contenuto dei colli

Generale:
1 x manuale di installazione e d'uso
1 x postazione CD/MP3/FM preinstallata
1 x maniglia di porta (parte interna ed esterna)

Dettaglio:

Modello / N. di elementi	1 posto	2 posti	2/3 posti	3 posti	3/4 posti	4 posti	5 posti
Laterale o posteriore	3	3	4	3	4	3	3
Facciata + Porta	1	1	1	1	1	1	1
Pavimento	1	1	1	1	1	1	1
Tetto	1	1	1	1	1	1	1
Seduta	1	1	2	1	2	1	1
Supporto della seduta	1	1	2	1	2	1	1
Protezione tetto	1	1	1	1	1	1	1

INSTALLAZIONE

Si raccomanda di leggere attentamente le istruzioni di montaggio prima di iniziare l'assemblaggio.

Scelta dell'ubicazione

Le saune *France-Sauna* sono progettate per essere installate unicamente in spazi interni.

Scegliere uno spazio:

- All'interno, in luogo asciutto, su un pavimento piatto e stabile, in grado di sostenere il peso della sauna.
- L'altezza deve essere sufficiente per consentire di accedere al tetto e di realizzare i collegamenti elettrici ed eventuali interventi di manutenzione.
- Al riparo da ogni fonte d'acqua, di fiamma o di sostanze infiammabili.

Consigli pratici

- Si prega di notare che il montaggio della sauna richiede da due a tre persone adulte.
- Prima di procedere al montaggio, identificare chiaramente ogni pannello.
- Durante il montaggio, posizionare il cavo di alimentazione della vostra sauna in modo che sia facilmente accessibile.
- Si prega di notare che vi sono delle differenze tra i vari modelli.

MODELLO RETTANGOLARE

Fase 1

Iniziare appoggiando a terra il pavimento della sauna, nel luogo in cui volete installare la sauna stessa. La parte anteriore del pannello si riconosce per l'assenza di connessioni elettriche.

Fase 2

Installare il pannello posteriore nella scanalatura del pavimento della sauna.

Fase 3

Posizionare il pannello laterale sinistro nella scanalatura del pavimento, assicurandosi che si incastri perfettamente con il pannello posteriore.

Completare l'assemblaggio dei 2 pannelli con l'aiuto del gancio metallico.

BSVILLAGE PISCINE

ASSEMBLAGGIO

Fase 4

Posizionare la parte inferiore della seduta, verificando che si incastri perfettamente con il pavimento e con i pannelli laterali. I pannelli riscaldanti devono essere orientati verso la porta.

Collegare tra loro le prese elettriche situate nella parte posteriore della panca. Infine, posizionare la parte superiore della panca, assicurandosi che poggi saldamente sulle guide orizzontali fissate al pannello laterale e posteriore.

Fase 5

Posizionare il pannello laterale destro nella scanalatura del pavimento, assicurandovi che si incastri perfettamente con il pannello posteriore e con la panca.

Completare l'assemblaggio dei 2 pannelli con l'aiuto del gancio metallico.

Fase 6

Posizionare con cautela il pannello anteriore, assicurandovi che si incastri perfettamente con i pannelli laterali. Attenzione, si prega di tenere la porta chiusa durante ogni fase delle operazioni.

Fissare il pannello con i 2 ganci metallici rimanenti.

Fase 7

Consolidare la struttura fissando i pannelli anteriore e posteriore con le viti presenti nel kit.

Successivamente, coprire ogni vite con un tappo copri vite.

Fase 8

Dopo avere portato i cavi verso l'esterno della cabina, posizionare con cautela il tetto sopra la cabina, per non danneggiare la sonda di temperatura.

Far passare i cavi nel tetto tramite le aperture previste.

Fase 9

Collegare i cavi alla scatola di controllo, in base al loro codice (Cavo A . Presa A, Cavo B. Presa B, ...).

I cavi rimanenti devono essere collegati rispettando il numero di spinotti presenti su ogni connettore.
Dopo aver effettuato i collegamenti, posizionare sul tetto il pannello protettivo in compensato.*

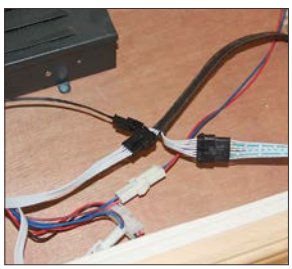

** Dopo aver verificato il buono stato di funzionamento della vostra sauna, si raccomanda di bloccare la parte del tetto in compensato al pannello superiore con delle viti. Visto che la sauna è in grado di raggiungere temperature molto elevate, potrebbe capitare che questa parte subisca delle leggere deformazioni, in particolare in prossimità degli angoli. Attenzione, in caso di interventi di manutenzione, sarà necessario togliere le viti.*

Fase 10

Sulla parte esterna della porta, posizionare la maniglia in corrispondenza con i fori previsti.

Posizionare le viti dall'interno della porta e fissare la maniglia. La parte metallica deve trovarsi all'esterno della cabina.

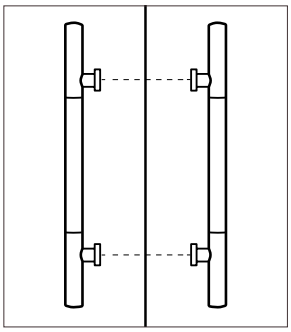

MODELLO ANGOLARE

Fase 1

Iniziare appoggiando a terra il pavimento della sauna, nel luogo in cui volete installare la sauna stessa. La parte anteriore del pannello si riconosce per l'assenza di connessioni elettriche.

Fase 2

Installare il pannello posteriore sinistro nella scanalatura del pavimento.

Fase 3

Posizionare il pannello posteriore destro nella scanalatura del pavimento, assicurandosi che si incastri perfettamente con il pannello posteriore sinistro.

Completare l'assemblaggio dei 2 pannelli con l'aiuto del gancio metallico.

BSVILLAGE PISCINE

ASSEMBLAGGIO

Fase 4

Posizionare il pannello laterale sinistro nella scanalatura del pavimento assicurandosi che si incastri perfettamente con il pannello posteriore sinistro.

Completare l'assemblaggio dei 2 pannelli con l'aiuto del gancio metallico.

Fase 5

Posizionare le parti inferiori della panca, verificando che si incastrano perfettamente con il pavimento e con i pannelli laterali. I pannelli riscaldanti devono essere orientati verso la porta.

Collegare tra loro le prese elettriche situate nella parte posteriore della panca.

Fase 6

Posizionare le parti superiori della panca, assicurandosi che poggino saldamente sulle guide orizzontali fissate ai pannelli laterali.

MODELLO ANGOLARE

Fase 7

Posizionare il pannello laterale destro nella scanalatura del pavimento, assicurandosi che si incastri perfettamente con il pannello posteriore destro.

Completare l'assemblaggio dei 2 pannelli con l'aiuto del gancio metallico.

Fase 8

Posizionare con cautela il pannello anteriore, assicurandovi che si incastri perfettamente con i pannelli laterali. Attenzione, si prega di tenere la porta chiusa durante ogni fase delle operazioni.

Attenzione, il pannello anteriore consta di 3 punti di aggancio. Verificare che ognuno di essi si incastri in maniera corretta.

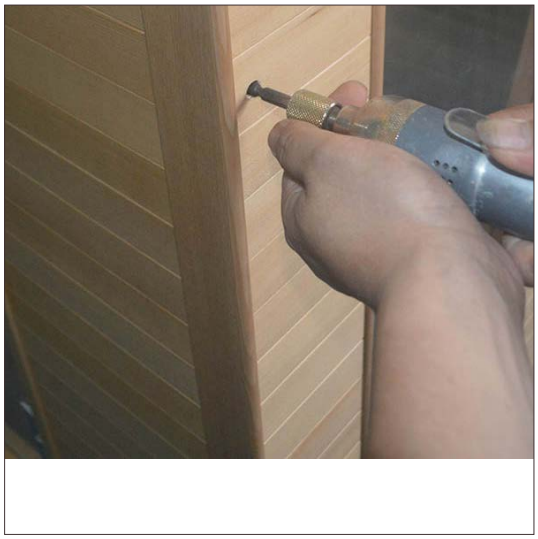

Fase 9

Consolidare la struttura fissando i pannelli laterali e posteriori con le viti presenti nel kit.

Successivamente, coprire ogni vite con un tappo copri vite.

BSVILLAGE PISCINE

ASSEMBLAGGIO

Fase 10

Dopo avere portato i cavi verso l'esterno della cabina, posizionare con cautela il tetto sopra la cabina, per non danneggiare la sonda di temperatura.

Far passare i cavi nel tetto tramite le aperture previste.

Fase 11

Collegare i cavi alla scatola di controllo, in base al loro codice (Cavo A . Presa A, Cavo B . Presa B, ...).

I cavi rimanenti devono essere collegati rispettando il numero di spinotti presenti su ogni connettore.
Dopo aver effettuato i collegamenti, posizionare sul tetto il pannello protettivo in compensato.*

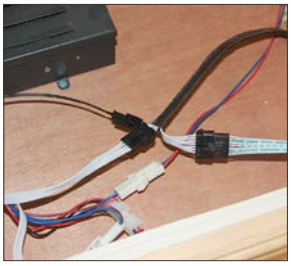

Fase 12

Sulla parte esterna della porta, posizionare la maniglia in corrispondenza con i fori previsti.

Posizionare le viti dall'interno della porta e fissare la maniglia. La parte metallica deve trovarsi all'esterno della cabina.

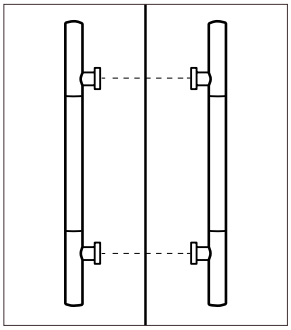

** Dopo aver verificato il buono stato di funzionamento della vostra sauna, si raccomanda di bloccare la parte del tetto in compensato al pannello superiore con delle viti. Visto che la sauna è in grado di raggiungere temperature molto elevate, potrebbe capitare che questa parte subisca delle leggere deformazioni, in particolare in prossimità degli angoli. Attenzione, in caso di interventi di manutenzione, sarà necessario togliere le viti.*

Descrizione del pannello di controllo

Messa in tensione e spegnimento della sauna.

Attivare/Disattivare un allarme acustico.



Permette di regolare la temperatura desiderata. La temperatura deve essere compresa tra 18°C e 70°C (64°F ~ 158°F). Il passaggio dai gradi Celcius ai gradi Fahrenheit si effettua spingendo contemporaneamente i pulsanti ▲ e ▼.

Permette di regolare la durata della seduta. La durata deve essere compresa tra 1 e 60 minuti.

Attivare/Disattivare i pannelli infrarossi. UUna pressione attiva l'inizio della seduta.

Modula la potenza dei pannelli a infrarossi dal 100% al 60%. Ogni pressione diminuisce la potenza del 10% in base al ciclo seguente:
Potenza 90% ➔ 80% ➔ 70% ➔ 60% ➔ 100% ➔ 90%

Accendere / Spegnere la luce della sauna.

Modula la cromoterapia secondo il ciclo seguente:
Ciclico ➔ *pressione* Blu ➔ *pressione* Rosso ➔ *pressione* Verde ➔ *pressione* Rosa ➔ *pressione* Ciano ➔ *pressione* Giallo ➔ *pressione* Bianco ➔ *pressione* Off

Iniziare la seduta

1. Collegare la presa elettrica a una presa a muro.
2. Premere il pulsante **ON/OFF** del pannello di controllo.
3. Regolare la temperatura tramite i pulsanti ▲ e ▼ situati sotto il quadrante **TEMP**
4. Regolare la durata della seduta tramite i pulsanti ▲ e ▼ situati sotto il quadrante **TIME**
5. Premere il pulsante **HEAT** o **INTEN** per iniziare la vostra seduta.
6. Posizionarsi all'interno della sauna. La seduta si concluderà automaticamente alla fine della durata programmata.
7. Premere il pulsante **ON/OFF** per spegnere l'apparecchio.

Guida all'uso

Prendere conoscenza delle controindicazioni mediche e delle istruzioni di sicurezza. In caso di dubbi relativi alla possibilità di utilizzo della vostra sauna infrarossi, consultate il vostro medico.
Nel caso in cui iniziate a sentire dolore nel corso della seduta, uscite immediatamente dalla sauna.

1. Regolare la temperatura della sauna tra 40 e 50° C.
2. La sauna si preriscalda in 15 - 25 minuti. Si raccomanda di aggiungere questo tempo di preriscaldamento al tempo della vostra seduta. *Esempio*: volete fare una seduta da 30 minuti, programmate 45 minuti ed entrate in cabina quando la sauna sarà calda.
3. Approfittate del tempo di riscaldamento per farvi una doccia o un bagno caldo prima della seduta.
4. Quando sarà raggiunta la temperatura prescelta, gli apparecchi di riscaldamento si metteranno in stand-by, in modo da mantenere sempre una temperatura costante.
5. Si raccomanda di bere dell'acqua prima, durante e dopo la seduta. Questo vi consentirà di equilibrare la perdita d'acqua per sudorazione.
6. Per assorbire la sudorazione e mantenere asciutta la vostra sauna, si consiglia di posizionare una salvietta sulla panca e sul pavimento dalla cabina. Tenere una terza salvietta a portata di mano per asciugare l'eccesso di sudorazione.
7. La sudorazione inizierà tra 6 e 15 minuti dopo l'inizio della seduta. Si raccomanda di non superare i 30 minuti di seduta.
8. Durante la seduta, sarà possibile aprire la porta in qualsiasi momento per fare entrare aria fresca. La grande qualità del riscaldamento a infrarossi consiste nel riscaldare direttamente l'organismo senza riscaldare l'aria ambiente. Questo vi permette di svolgere una seduta con la porta socchiusa senza minimizzare i suoi effetti.
9. Dopo la seduta, potete lasciare che il vostro corpo sudi ancora un po' rimanendo all'interno della sauna spenta, con la porta aperta, prima di prendere una doccia tiepida per liberarvi completamente dalle tossine.

Consigli

- Per dei capelli sempre luminosi, potete cospargerli con olio (di jojoba per esempio) o con un altro prodotto di bellezza e avvolgerli all'interno di una salvietta. Una volta terminata la seduta, lavateli con uno shampoo extra delicato.
- Per lenire le tensioni muscolare, massaggiate le zone doloranti durante la seduta.
- Approfittate di questo bagno di calore per allungare dolcemente i vostri muscoli.
- Ai premi segni di freddo, aumentare la frequenza delle vostre sedute per attivare il vostro sistema immunitario.

ATTENZIONE: Prima di ogni intervento, scollegare il cavo d'alimentazione della cabina.

Problemi riscontrati	Possibili motivi	Soluzioni
Non si accende nessuna spia luminosa sul pannello di controllo	Il cavo dell'alimentazione è scollegato	Verificare il collegamento del cavo dell'alimentazione
	L'alimentazione generale è staccata	Verificare il corretto funzionamento del quadro elettrico e della presa a muro
	Guasto della scatola d'alimentazione	Contattare il vostro rivenditore
Uno o più pannelli infrarossi non scaldano	Il cavo di collegamento del pannello infrarosso è scollegato	Controllare il collegamento dei cavi
	Uno dei pannelli infrarossi è difettoso	Sostituire il pannello infrarosso con un pezzo originale fornito dal fabbricante
Un odore fuoriesce dalla sauna	La temperatura dei pannelli o dei loro cavi è troppo elevata	Togliere l'alimentazione e contattare il vostro rivenditore
L'illuminazione della sauna non funziona più	La lampadina non è avvitata bene	Verificare il supporto della lampadina e sostituirlo, se necessario
	La lampadina è difettosa	Sostituire la lampadina
	Il pannello elettrico è difettoso	Contattare il vostro rivenditore
Una cassa non funziona	Il cavo della cassa è scollegato	Ricollegare il cavo
	La cassa è difettosa	Contattare il vostro rivenditore
Il lettore CD non funziona	Il cavo dell'alimentazione è scollegato	Ricollegare il cavo dell'alimentazione
	Il lettore CD non è alimentato	Controllare il cavo dell'alimentazione 12 V DC e, se necessario, sostituirlo
	Il CD non entra	Togliere le viti di trasporto del lettore CD
Lo schermo indica una temperatura di "101"	La sonda di temperatura non è collegata correttamente oppure è difettosa	Ricollegare il cavo e sostituire la sonda

Manutenzione

1. Scollegare la sauna.
2. Utilizzare un aspiratore per rimuovere tutti i residui di polvere rimasti negli interstizi del legno.
3. Pulire la cabina con una salvietta umida di cotone, se necessario utilizzare una piccola quantità di sapone. Risciacquare utilizzando una salvietta umida.
4. Asciugare con una salvietta asciutta.

ATTENZIONE
Non utilizzare benzene, alcool, prodotti chimici o detergenti aggressivi sulla sauna, in quanto i prodotti chimici possono danneggiare il legno e lo strato di protezione che si trova sul legno. Non vaporizzare acqua sulla sauna.

Consiglio pratico:
Per conservare a lungo la vostra sauna, vi consigliamo di applicare dell'olio di lino sulle panche, sugli schienali e sul pavimento della vostra cabina, con uno straccio che non lascia pelucchi.
Se il pavimento o la panca della vostra sauna si sono sporcati con macchie indelebili, levigate leggermente con della carta vetrata.

Garanzia

Tutti gli elementi che compongono le saune *Sauna-Center* sono garantiti 2 anni.
La data di entrata in vigore della garanzia è la data di spedizione (corrispondente alla data di emissione della fattura).

La garanzia non si applica nei casi seguenti:

- Malfunzionamento o danno derivante da un'installazione, da un utilizzo o da una riparazione non conforme alle istruzioni di sicurezza.
- Malfunzionamento o danno derivante da condizioni non adatte all'uso inizialmente previsto dell'apparecchio.
- Danno derivante da una negligenza o da un caso di forza maggiore (temporale e intemperie).
- Malfunzionamento o danno derivante dall'uso di accessori non autorizzati.

La garanzia non si fa carico delle spese connesse ad un trasporto della cabina o di una parte dei suoi componenti presso i nostri stabilimenti in Francia. Nell'ambito della garanzia, in caso di guasto, i pezzi ritenuti difettosi dai nostri tecnici saranno sostituiti. Le informazioni e le spiegazioni necessarie alla loro installazione saranno fornite da uno dei nostri tecnici. Le spese legate all'uso di una manodopera di parti terze non saranno prese in carico da *Sauna-Center*.