KIT INSTALLAZIONE BLADE LIGHT

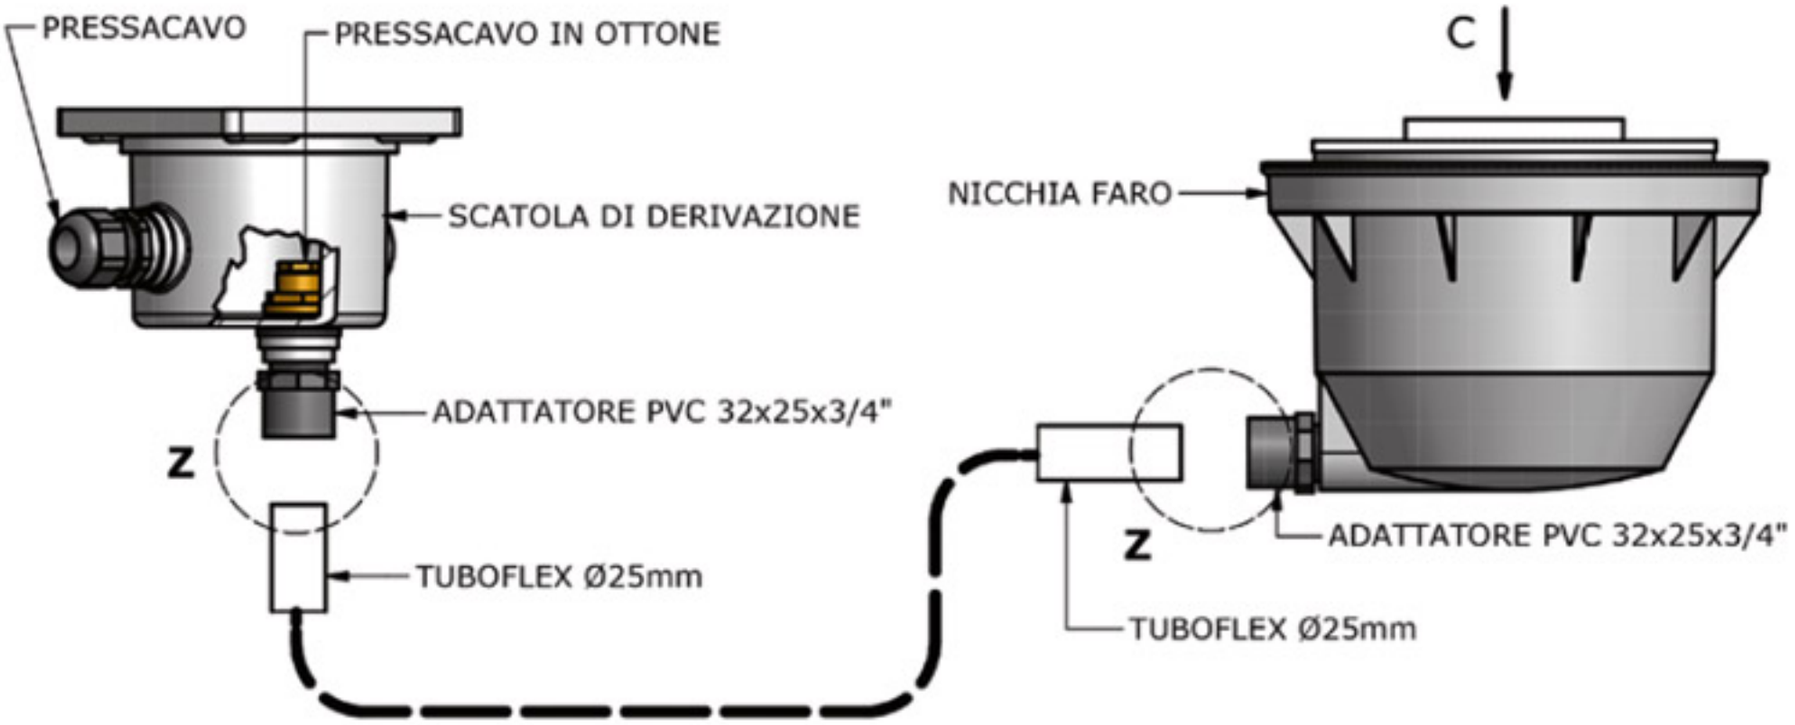

Dettaglio incollaggio "Z"

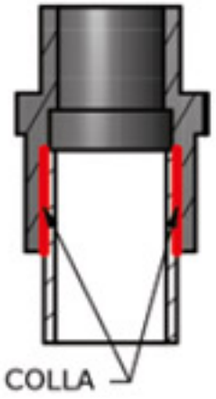

PROCEDURA DI ASSEMBLAGGIO

INCOLLARE IL TUBOFLEX AGLI ADATTATORI.
AVVITARE I PRESSACAVO ALLA SCATOLA DI DERIVAZIONE.
PER IL FISSAGGIO DELLA SCOCCA BASE DEL FARO, ATTENERSI AI DETTAGLI SEGUENTI.