


DISPENCER ELETTRICO GEL IGIENIZZANTE

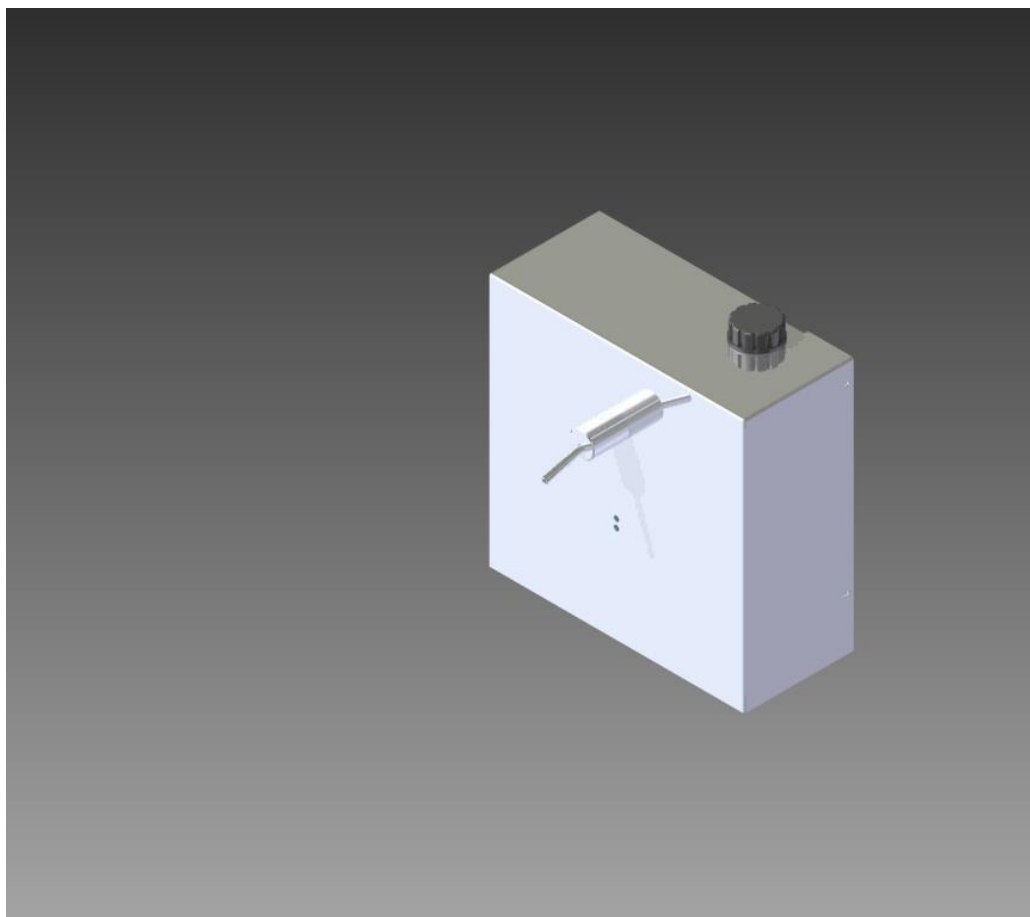

LINEA MASTER

SCHEDA TECNICA DOSATORE

Technical product sheet

Produktdatenblatt

Fiche produit

Hoja de datos del producto

LINEA MASTER

RACCOMANDAZIONI PER IL CORRETTO UTILIZZO –
RACOMMNDATIONS FOR PROPRE USE – CONSEILS D'ENTRETIEN
– EMPFEHLUNGEN FÜR DIE KORREKTE BENUTZUNG –
RECOMENDACIONES PARA UNA UTILIZACIÓN CORRECTA

Per evitare che le impurità possano giungere all'interno del prodotto dando origine a problemi di funzionamento, spurgare sempre l'impianto prima di collegare i tubi.

L'impianto è dotato di un apposito filtro per fare in modo che lo sporco non giunga all'interno del sistema dando origine a malfunzionamenti, inoltre è possibile riempire il flacone, attraverso il tappo posizionato sopra il dispenser; utilizzando un imbuto si ha la possibilità di versare all'interno del contenitore da un litro l'apposito gel senza dover smontare il sistema.

NON è consentito l'uso di vernici, solventi e acidi all'interno dell'impianto e NON bisogna sistemare il prodotto esposto direttamente alla luce solare.

Il dosatore può essere sistemato in tre diverse modalità:

- Appoggiato a banco.
- Fissato a muro.
- Fissato a terra con l'apposita piantana.

In qualsiasi modo esso venga sistemato, il sistema ha la corrente di alimentazione a 220V e può essere collegato a una normale presa di casa. Una volta connesso e accesa la pompa, spostando il pulsante da O a I, è consigliato controllare che il prodotto funzioni passando con la mano davanti alla fotocellula.

Applicazioni

Soprattutto ora che un gesto semplice come lavarsi le mani è diventato essenziale, siamo convinti che la linea elettronica di AMA possa fare la differenza in moltissimi ambienti.

I nostri prodotti automatici, in particolare il dispenser di gel igienizzante, possono essere installati in differenti luoghi per assicurare una corretta igiene, limitando così l'azione di germi e batteri per un'accurata igiene.

Ambienti pubblici e privati

È importante tutelare l'utenza che giornalmente frequenta luoghi pubblici come scuole o ospedali, strutture ricettive quali hotel o lidi e allo stesso modo vogliamo proteggere tutti i dipendenti e i clienti nei luoghi di lavoro come aziende, bar, farmacie.

Trasporto


Per lo spostamento il prodotto è imballato nella apposita confezione con i polistiroli fatti su misura. Si consiglia di non buttare la scatola per avere la possibilità di sistemare correttamente il dosatore in caso di spostamento.


Messa fuori servizio


Per il corretto smaltimento delle parti solide e liquide del dosatore bisogna per prima cosa spurgare l'impianto. Una volta fatto questo si avrà il compito di smontare il prodotto ed effettuare lo smaltimento di ogni parte negli spazi appositamente predisposti.


LINEA MASTER

QUOTE IMPORTANTI – IMPORTANT SIZES - WICHTIGE
ABMESSUNGEN – DIMENSIONS IMPORTANTES - TAMAÑOS
IMPORTANTES

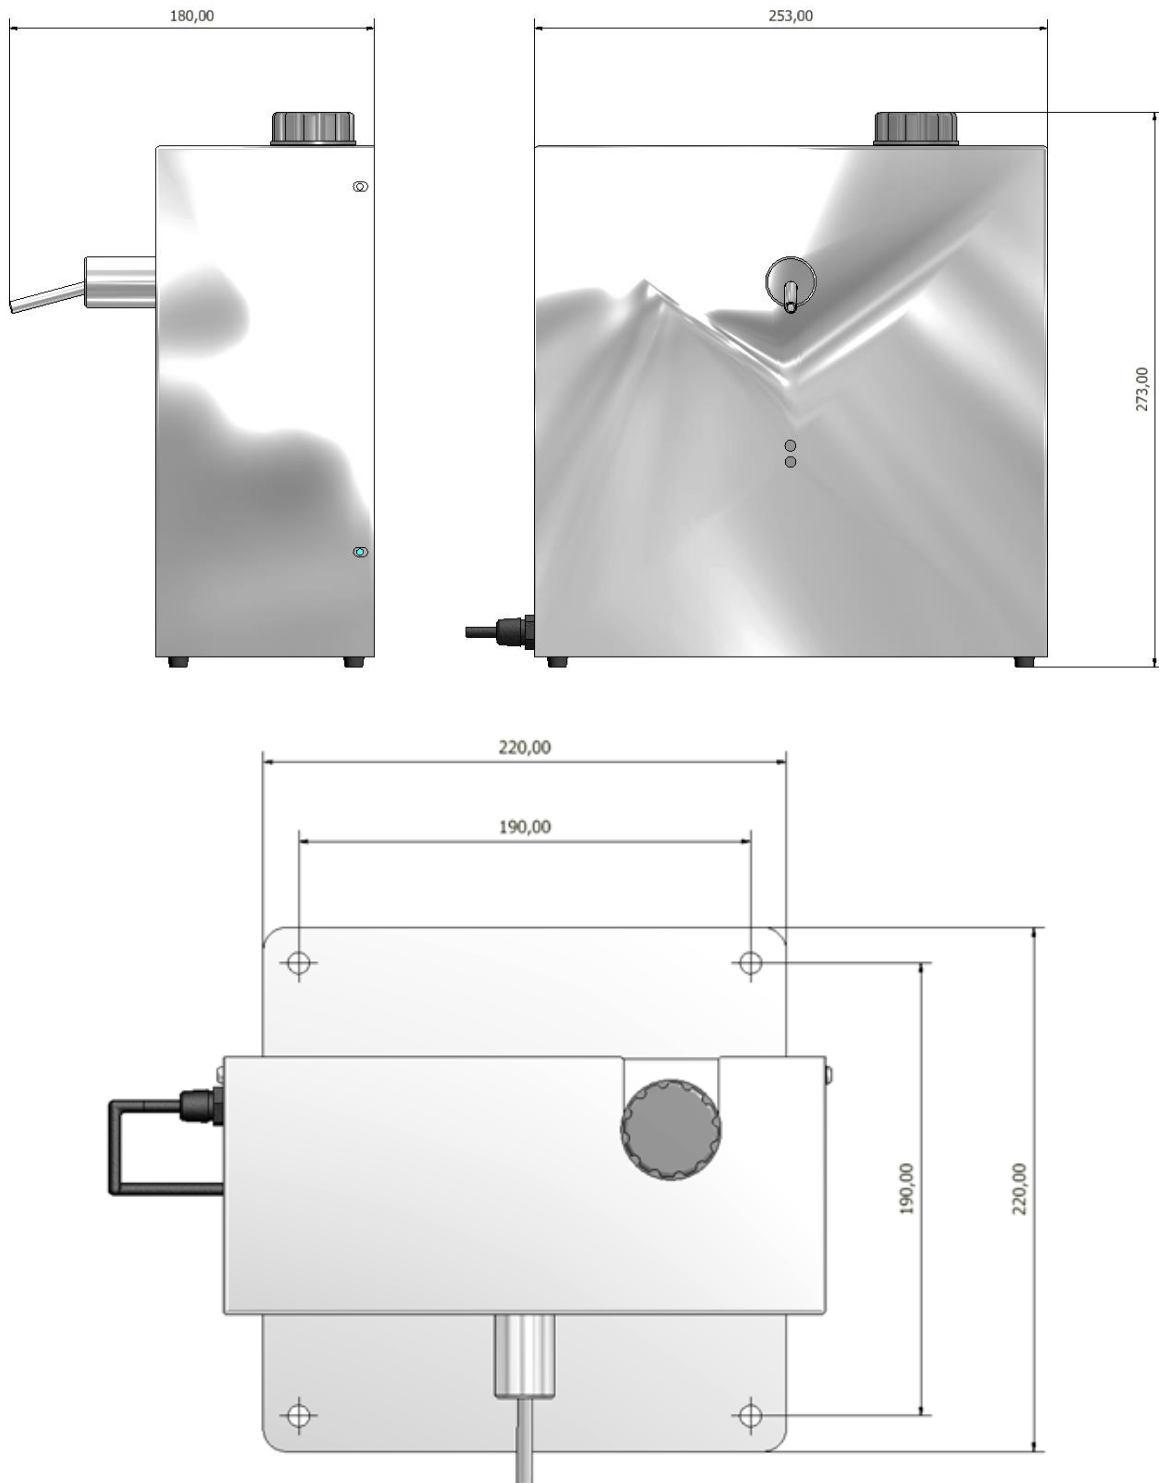

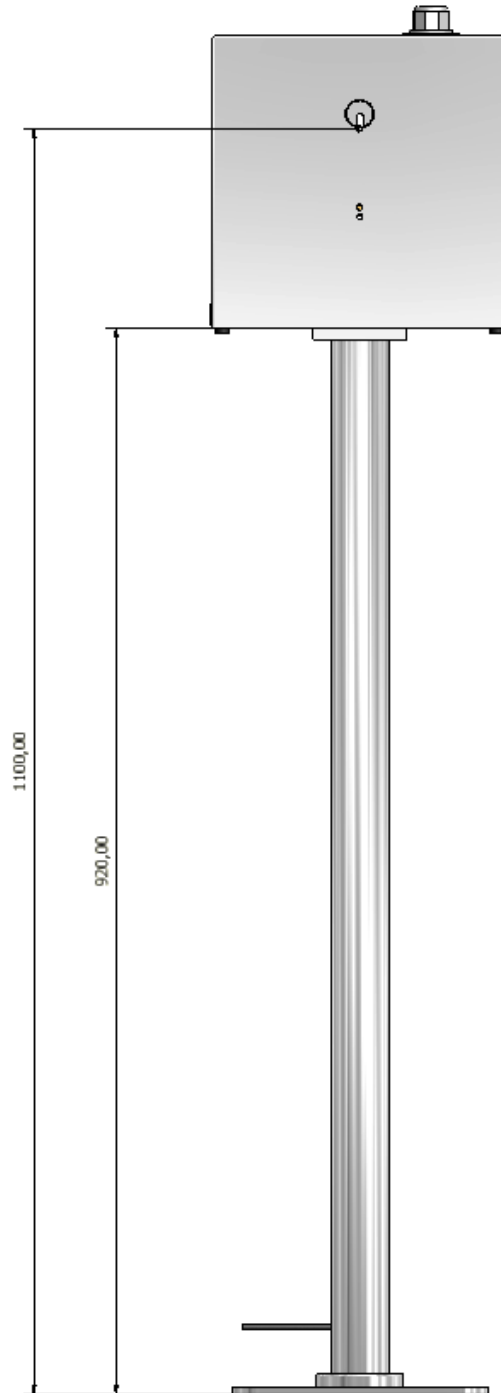

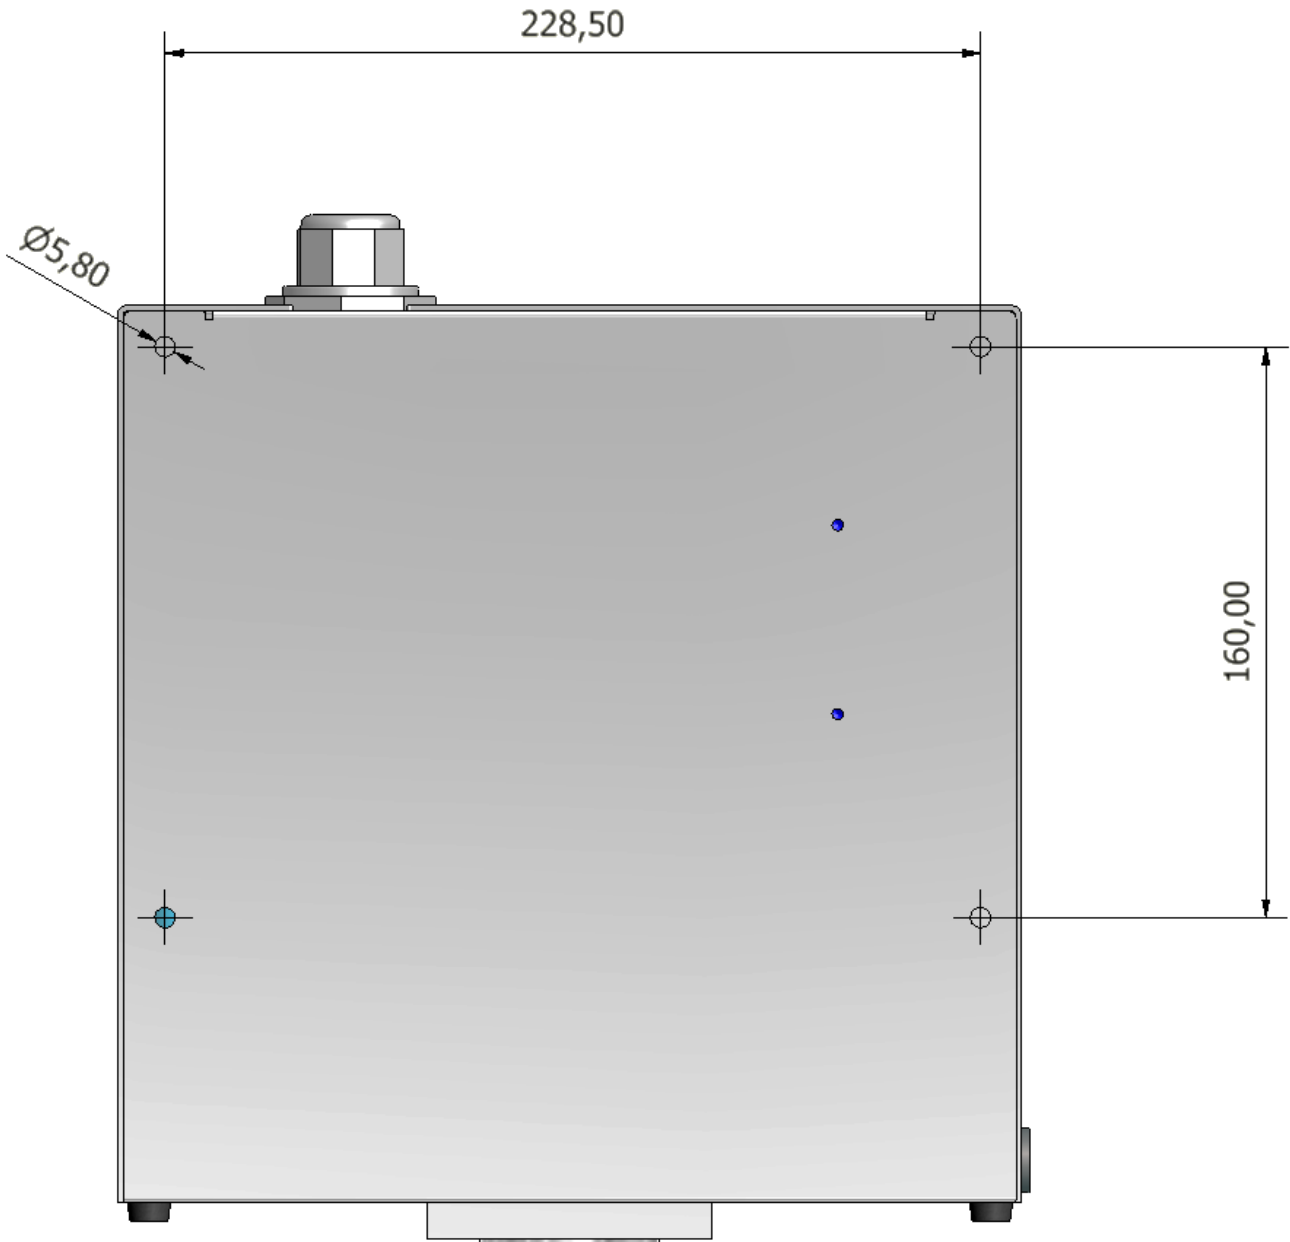

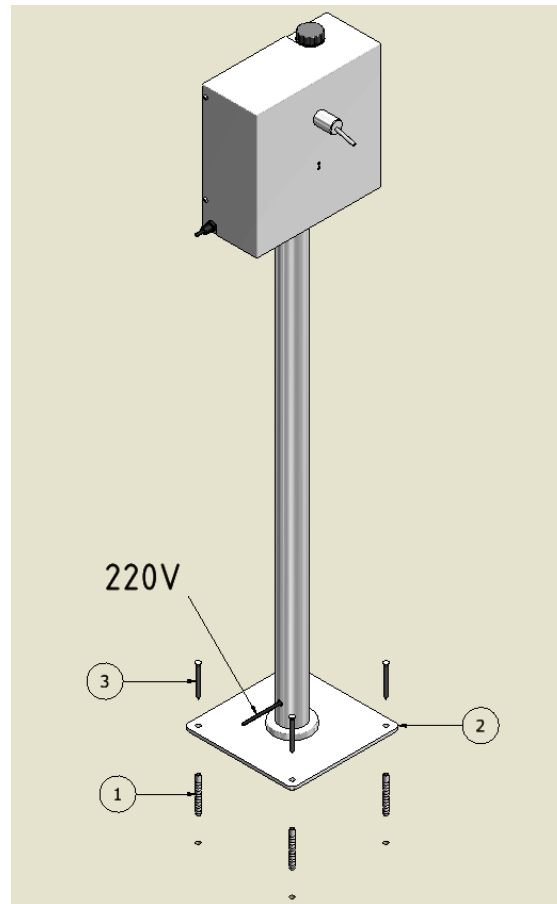


- Si consiglia di fissare il dosatore con la piantana al pavimento.
- It is recommended to fix the dispenser with the plate to the floor.
- Es wird empfohlen, den Spender mit der Platte am Boden zu befestigen.
- Il est recommandé de fixer le distributeur avec la plaque au sol.
- Se recomienda fijar el dispensador con la placa al piso.

LEGENDA

1. Inserire fisher nel pavimento - Insert fisher into the floor - Setzen Sie den Fischer in den Boden ein - Insérez le pêcheur dans le sol - Insertar pescador en el piso

2. Mettere il dosatore in posizione - Put the dispenser in position - Stellen Sie den Spender in Position - Mettez le distributeur en position - Coloque el dispensador en posición

3. Avvitare le viti - Tighten the screws - Ziehen Sie die Schrauben an - Serrez les vis - Apriete los tornillos

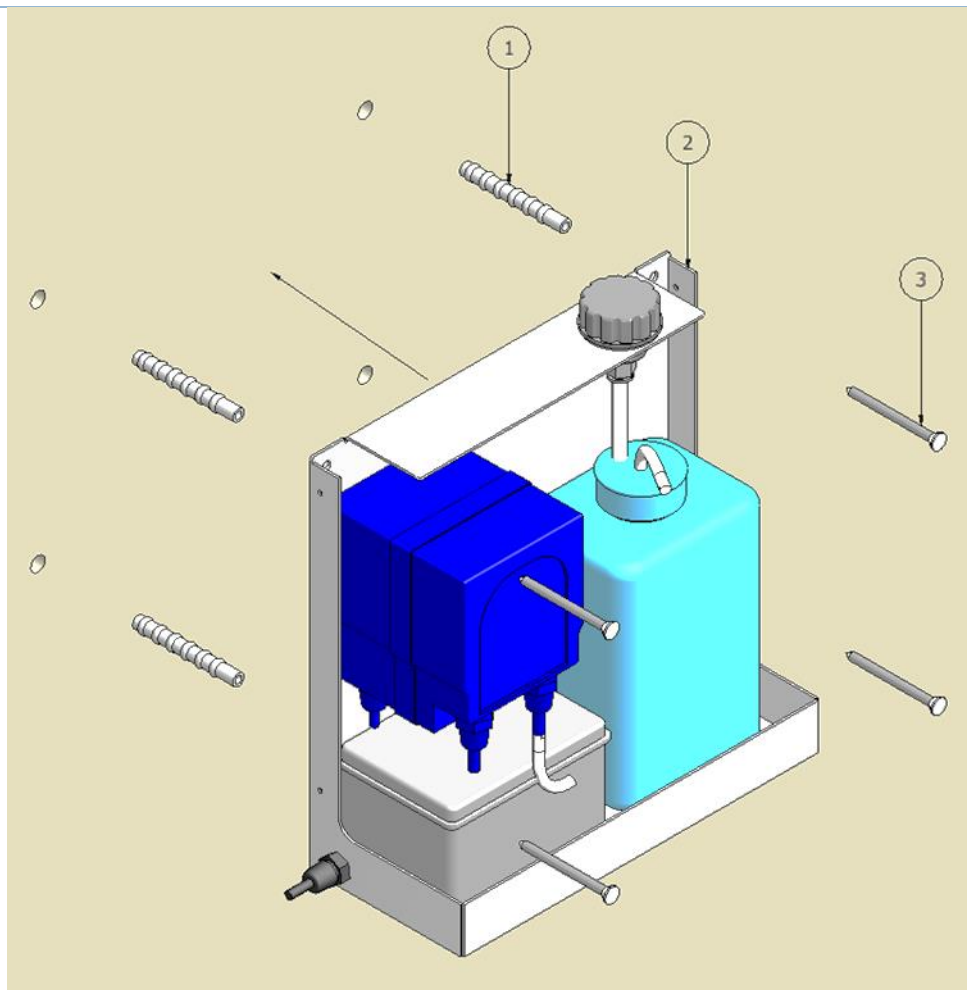

LEGENDA

- 1.** Inserire fisher nel muro - Insert fisher into the wall - Setzen Sie den Fischer in die Wand ein - Insérez Fisher dans le mur - Inserta a Fisher en la pared
- 2.** Mettere il dosatore in posizione - Put the dispenser in position - Stellen Sie den Spender in Position - Mettez le distributeur en position - Coloque el dispensador en posición
- 3.** Avvitare le viti - Tighten the screws - Ziehen Sie die Schrauben an - Serrez les vis - Apriete los tornillos