

SOLAR SHOWER MOVABLE BASIC

EN	SOLAR PORTABLE GARDEN SHOWER INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION	2-3
DE	TRAGBARE SOLARDUSCHE FÜR DEN GARTEN GEBRAUCHS- UND MONTAGEANLEITUNG	4-5
FR	DOUCHE SOLAIRE MOBILE DE JARDIN NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION	6-7
PL	PRZENOŚNY OGRODOWY PRYSZNIC SŁONECZNY INSTRUKCJA OBSŁUGI I MONTAŻU	8-9
RU	ПЕРЕНОСНАЯ СОЛЯРНАЯ ДУШЕВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДАЧИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ	10-11



Version 2 / March 2015

Version 2 / März 2015

Version 2 / mars 2015

wersja 2 / marzec 2015

Вариант 2 / март 2015

SOLAR PORTABLE GARDEN SHOWER

INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION

Description:

Solar garden shower is designed as a single-piece column, whose PP casing serves as a hot water tank and also acts as a solar collector. This casing is self-supporting. Water inlet fittings are stored inside the body of the column. Operating lever, shower head and shower head holder are placed outside the shower body. The lower part of the column is provided with a stand, which in standard treatment provides sufficient stability without anchoring. In the rear, lower part of the column the inlet valve is located.

Use:

The device is intended for use in private premises, such as gardens, and as an accessory for garden pools or private tennis courts. It is used for individual showering of people. It is not intended for use by the general public or for commercial purposes.

Marking of instructions in the manual:

Safety instructions contained in this manual, failing which may cause personal injury, are indicated by the general symbols for danger:



Security marking conforming to ČSN ISO 3864 standard

Safety instructions:

All safety instructions in this manual should be observed at all times!

This manual contains basic instructions which must be observed during installation and operation of solar showers. Non-compliance may result not only in a health hazard but also a threat to the environment and the equipment itself.

Garden solar shower is designed only for outdoor showering of people with water. When using it for other purposes or in rebuilding, which was not authorized by the manufacturer, the manufacturer disclaims all liability for damages and all warranty claims are abolished.

For hygiene reasons drain water from solar shower before or after a long period of disuse. See **Maintenance and winterizing**. If the water in the shower is not replaced regularly, microorganisms can grow causing health problems.

The device must not be used by people who are not familiar with the operation of solar shower in the scope of this guide.

With regard to the temperature of water inside the body of the shower, which may reach 60 to 70°C, it is recommended at first to turn the valve lever to the right by its deflection away from the shower body and turn on cold water and only after that mix the water to the desired temperature by turning the valve lever to the left. This prevents unwanted showering with overheated water!

After a certain period of shower inactivity, even a small amount of water in the supply hose to the tap can be warmed up. For safe use it is necessary to release some water (approx. 3 seconds).



Be careful while handling the shower and when moving around it.



Since the shower do not need to be firmly anchored to the substrate, incorrect handling can cause it to tip over, which could result in damage of the shower itself, adjacent property, and above all personal injury.

Assembly instructions:

The shower stand is assembled as shown in **FIGURE 1**. Place the solar shower in a location with plenty of sunshine and nearby the water system. Shower needs not to be firmly anchored to the substrate; during normal use the stand ensures sufficient stability. However, if you choose to anchor the shower securely, please proceed as shown in **FIGURE 2** and fix it with dowels and screws $\varnothing$ 8 mm to a solid substrate (e.g. heavy concrete slabs) or with special nails deep into the earth.

Screw the hose with shower head to the shower valves outlet on the upper rear part of the shower column.

There is the screw joint for shower fittings (1/2 ") in the lower rear part of the shower column; for easy connection to the water supply device a hose quick coupler is supplied. Connect to it the still unactuated external water supply. After connecting the water pipes to the body of the shower, open the water inlet.

Do not remove or modify the standard screw inlet fittings on the shower. It should be noted that the connection of inlet fittings and shower body is made of plastic. Therefore, use a reasonable force when connecting the water mains and hand tighten, whenever appropriate. Use only standardized, approved and undamaged plumbing mounting hardware for connecting solar shower fittings to the water mains or domestic water supply plant.

After connecting the solar shower to the water supply, fill the shower body with water and make it bleed. Open the water supply valve to the solar shower and at the same time put the shower to the "open" hot position using the control lever. Leave it fully open until water starts flowing continuously from the shower head. Push the control lever to the „closed“ position. Solar shower is ready for operation.

Finally, check the leak tightness of fitting joints.

SOLAR PORTABLE GARDEN SHOWER

INSTRUCTIONS FOR USE AND INSTALLATION

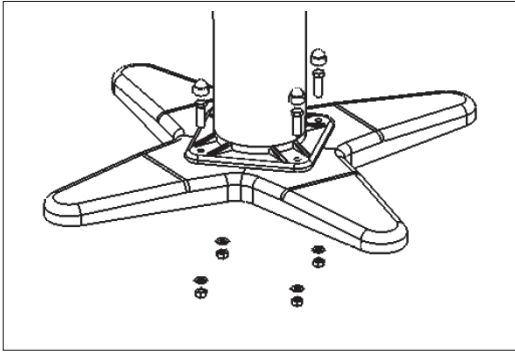


Figure 1 -
Assembling the
stand

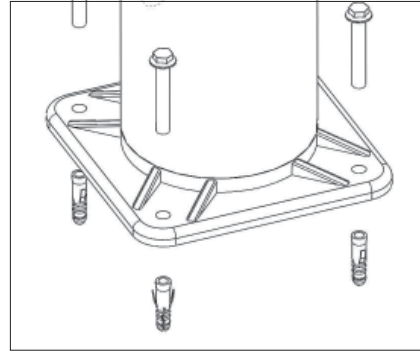


Figure 2 -
Anchoring the shower

Maintenance, winterizing:

Garden solar shower requires no special maintenance.

Keep the solar shower clean.

After the end of season, disconnect the solar shower completely from the water source. Overturn the shower and discharge thoroughly all the water from the body through the shower head hose outlet; the lever faucet must be in "open" position between hot and cold. Following the discharge, a residual amount of water (max 0.3 litres) will remain in the shower due to its design. This residual water no longer causes damage to the shower. During storage, make sure the lever faucet and shower head remain dry; wrap them tightly to protect against penetrating moisture.

During the off-season, store the product in a dry place, protected from frost.

Transport and storage:

In order to prevent damage and loss of individual components, the original packaging should not be opened until immediately before assembly.

Basic parameters of solar showers:

Solar shower tank volume: 14 litres

Maximum allowable water pressure at the inlet of the valve: 6 bar

Body height: 1450 mm (without shower head)

Net weight: 5.4 kg

Bottom plate for anchoring: 4 holes $\varnothing$ 9 mm with 130x130 mm pitch

Package contents:

- Shower body
- Stand
- Shower head hose
- Shower head
- Coupling material
- Inlet hose quick coupler
- Instructions for use and installation

Warranty Conditions:


Assuming that all the conditions of use specified by the manufacturer are met, the manufacturer provides a product warranty of 24 months from the date of receipt of the product.

The Supplier is not liable for defects and damage caused by improper installation, improper use or improper winterizing procedure.

Service and spare parts are provided by the Seller through a network of stores.

Description of the shower set:

- 1 – Shower body
- 2 – Stand
- 3 – Lever faucet
- 4 – Shower head hose
- 5 – Shower head holder
- 6 – Shower head
- 7 – Bolts for stand assembly

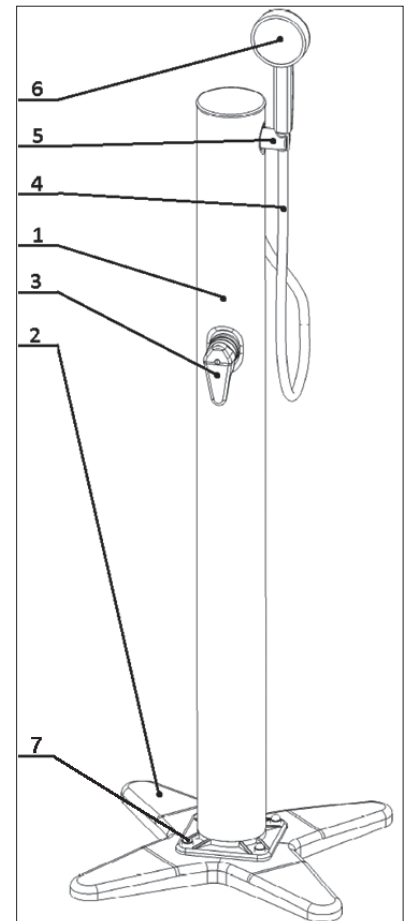

Beschreibung:

Die Gartensolardusche besteht aus einer Duschsäule, deren PP-Ummantelung als Warmwasserspeicher dient und gleichzeitig als Sonnenkollektor funktioniert. Diese Ummantelung ist selbsttragend. Die Armaturen für Wasserleitungen befinden sich im Inneren der Duschsäule. Einhandmischer, Duschkopf und Duschkopfhalter sind von außen an der Duschsäule angebracht. Im unteren Teil der Duschsäule ist ein Ständer angebracht, der unter üblichen Bedingungen eine ausreichende Stabilität ohne die Notwendigkeit einer Verankerung im Boden gewährleistet. An der unteren Rückseite der Duschsäule befindet sich die Befüll-Armatur.

Anwendung:

Die Solardusche ist für den privaten Einsatz bestimmt, wie beispielsweise im Garten, am Poolbereich oder auf privaten Tennisplätzen. Sie dient zum individuellen Duschen von Personen. Zur Verwendung durch breite Öffentlichkeit und zum gewerblichen Einsatz ist diese Dusche nicht geeignet.

Symbole in der Gebrauchsanleitung:

Die Sicherheitshinweise in dieser Gebrauchsanleitung werden als allgemeine Symbole für Gefahr dargestellt, bei ihrer Nichteinhaltung kann die Gesundheit von Personen gefährdet werden:



Sicherheitshinweis, entsprechend der Norm ČSN ISO 3864.

Sicherheitshinweise:

Alle in dieser Gebrauchsanleitung angeführte Sicherheitshinweise müssen ausnahmslos befolgt werden!

Diese Gebrauchsanleitung enthält grundlegende Hinweise, die bei der Installation und beim Gebrauch von dieser Solardusche unbedingt zu befolgen sind. Die Nichteinhaltung von diesen Sicherheitshinweisen kann nicht nur die Gefährdung von Personen sondern auch die Gefährdung von der Umgebung und der Anlage selbst zu Folge haben.

Die Gartensolardusche ist ausschließlich für Außenanwendung und Duschen von Personen bestimmt. Bei Verwendung für andere Zwecke oder bei einem Umbau, der vom Hersteller nicht empfohlen wurde, ist der Hersteller für eventuell entstandene Schäden nicht verantwortlich und alle Gewährleistungsansprüche können nicht geltend gemacht werden.

Aus hygienischen Gründen wird empfohlen das Wasser aus der Dusche bei längerem Nichtgebrauch abzulassen. Siehe Abschnitt **Wartung und Winterfestmachung**. Wird das Wasser in der Dusche nicht regelmäßig ausgetauscht, können sich dort Mikroorganismen bilden, die gesundheitliche Probleme verursachen können.

Die Solardusche darf nicht von Personen verwendet werden, die mit dieser Gebrauchsanleitung nicht vertraut sind.

Bezüglich der Wassertemperatur im Inneren der Dusche, die die Werte von bis zu 60 – 70°C erreichen kann, wird empfohlen zuerst Kaltwasser laufen lassen, indem man den Einhandmischer nach rechts und in Richtung von der Duschsäule bewegt, und erst danach nach links bewegen, um die gewünschte Wassertemperatur zu erreichen. Dadurch wird ein unerwünschtes Duschen mit zu heißem Wasser vermieden!

Nach einer gewissen Zeit kann auch geringe Wassermenge im Zuleitungsschlauch sehr warm werden. Zur sicheren Anwendung sollte man zuerst etwas Wasser ablassen (ca. 3 Sekunden).



Achten Sie beim Umgang mit der Dusche auf die Sicherheit.



Da es nicht erforderlich ist die Dusche am Untergrund zu befestigen, kann sie bei unsachgemäßer Handhabung umkippen, was zu Schäden an der Dusche, am Eigentum und vor allem zur Verletzung von Personen führen kann

Montageanleitung:

Den Zusammenbau des Ständers führt man gemäß der **ABBILDUNG 1** durch. Suchen Sie für die Solardusche einen sonnigen Standplatz in Wasseranschlussnähe. Die Solardusche muss nicht unbedingt am Untergrund befestigt werden, bei üblicher Anwendung gewährleistet der Ständer ausreichende Stabilität. Falls Sie sich jedoch entscheiden die Solardusche zu befestigen, dann verwenden Sie bitte **ABBILDUNG 2** und verankern sie mit Hilfe von Dübeln und Schrauben
ø 8 mm am festen Boden (z.B. schwere Betonplatte), oder mit speziellen Nägeln tief in der Erde.

Befestigen Sie den Brauseschlauch mit dem Duschkopf an der oberen Rückseite der Duschsäule.

An der unteren Rückseite der Duschsäule befindet sich der Wasseranschluss (1/2") für schnellen Anschluss an die Wasserleitung, eine Schnellschlauchkupplung ist im Lieferumfang enthalten. Schließen Sie den externen Wasseranschluss an, danach können Sie die Wasserzufuhr öffnen.

Es ist verboten die Anschlussverschraubung des Duschkopfes zu demontieren oder zu ändern.

Es sollte beachtet werden, dass die Verbindungen mit Kunststoffteilen verbunden werden. Deshalb verwenden Sie beim Anschluss an das Wasser angemessene Kraft, wenn möglich, ziehen Sie die Verbindung mit der Hand nach. Zum Anschluss der Solardusche an das öffentliche Wassernetz verwenden Sie bitte ausschließlich standardisierte, genehmigte und unbeschädigte Montageteile.

Nach dem Wasseranschluss der Solardusche füllen Sie diese vollständig mit Wasser ein und führen Sie gleichzeitig ihr Entlüften durch: Öffnen Sie das Ventil der Wasserversorgung und bewegen Sie gleichzeitig den Einhandmischer in die Position Warmwasser und lassen ihn voll geöffnet, bis aus dem Duschkopf fließend Wasser strömt. Bewegen Sie den Einhandmischer in die Position „geschlossen“. Die Solardusche ist betriebsbereit.

Anschließend überprüfen Sie alle Verbindungen nach Dichtheit.

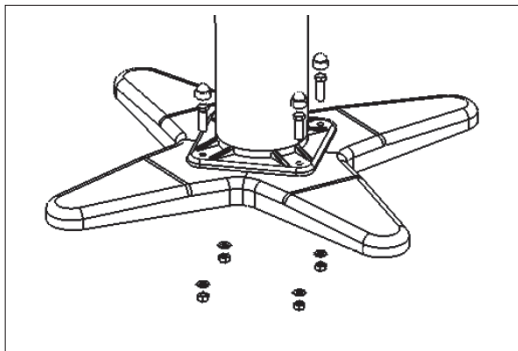


Abbildung 1
- Montage vom
Ständer

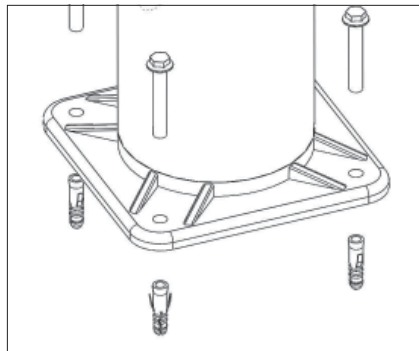


Abbildung 2 -
Verankerung der Dusche

Wartung und Winterfestmachung:

Die Gartensolardusche bedarf keiner besonderen Wartung. Halten Sie die Solardusche sauber.

Nach Ablauf der Saison trennen Sie die Solardusche von der Wasserzufuhr und lassen das komplette Wasser über die Öffnung für den Duschkopf aus der Dusche ab, indem Sie die Dusche umdrehen. Der Einhandmischer ist geöffnet und befindet sich in der Position zwischen kalt und warm. Nach dem Ablassen vom Wasser bleibt in der Dusche eine kleine Restwassermenge aufgrund ihrer Konstruktion übrig (max. 0,3 l). Dieses Restwasser verursacht keine Beschädigung der Dusche. Achten Sie während der Lagerung darauf, dass der Einhandmischer und der Duschkopf trocken sind – packen Sie beide Teile dichtfest gegen das Eindringen von Feuchtigkeit ein..

Lagern Sie das Produkt während der Nebensaison trocken und frostgeschützt.

Transport und Lagerung

Um Schäden und Verluste der einzelnen Komponente zu vermeiden, entfernen Sie die Originalverpackung erst unmittelbar vor der Montage.

Grundparameter der Solardusche

Volumen des Wasserspeichers: 14 l

Maximal zulässiger Wasserdruck am Einlassventil: 6 bar

Höhe der Duschsäule: 1450 mm (ohne Duschkopf)

Gewicht Netto: 5,4 kg

Verankerungsständer: 4 x Loch $\varnothing$ 9 mm mit Abstand von 130x130 mm

Lieferumfang:

- Duschsäule
- Ständer
- Brauseschlauch
- Duschkopf
- Verbindungsmaterial
- Schnellschlauchkupplung
- Gebrauchs- und Montageanleitung

Gewährleistungsbedingungen


Unter der Voraussetzung der Einhaltung aller vom Hersteller empfohlenen Verwendungsbedingungen gewährleistet der Hersteller auf das Produkt eine Garantie von 24 Monaten nach der Produktübernahme.

Der Lieferant haftet nicht für Mängel und Schäden, die durch unsachgemäße Montage, unsachgemäße Verwendung oder unsachgemäße Winterfestmachung entstanden sind.

Für Service und Ersatzteile sorgt der Verkäufer im Rahmen seiner Verkaufsstellen.

Beschreibung der Teile:

- 1 – Duschsäule
- 2 – Ständer
- 3 – Einhandmischer
- 4 – Duschkopfschlauch
- 5 – Duschkopfhalter
- 6 – Duschkopf
- 7 – Montageschrauben für Stände

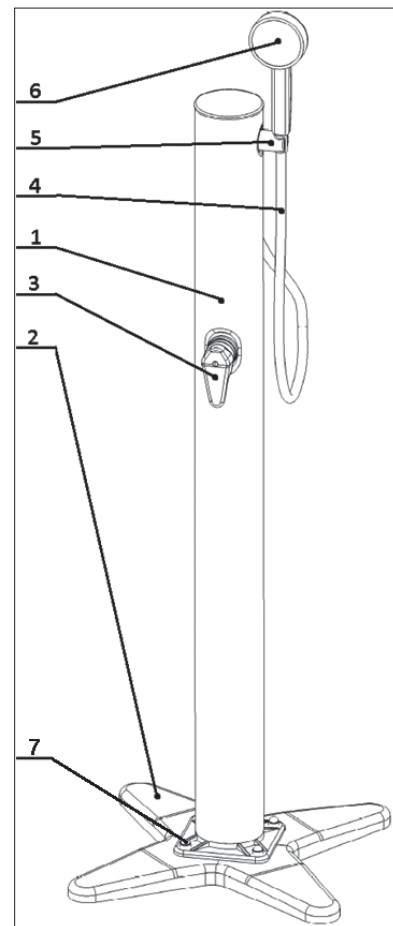

DOUCHE SOLAIRE MOBILE DE JARDIN

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

Description:

La douche solaire de jardin est constituée d'un corps monocoque formé d'une colonne dont l'enveloppe PP est utilisée comme réservoir d'eau chaude ainsi que collecteur solaire. Cette enveloppe est autoportante. Les conduites d'arrivée d'eau sont logées à l'intérieur du corps de la douche. Le robinet à levier de commande, le pommeau de douche et le support du pommeau de douche sont placés à l'extérieur du corps de douche. La partie inférieure de la colonne est équipée d'un pied qui assure lors d'une utilisation normale de la douche une stabilité suffisante sans nécessiter d'ancrage. Dans la partie inférieure arrière du pied est placé le raccordement de remplissage.

Utilisation:

L'équipement est conçu pour une utilisation dans les lieux privés tels que les jardins, les courts de tennis privés et en complément des piscines de jardin. Il est destiné aux douches individuelles des personnes. Il n'est pas destiné à être utilisé par un large public ou dans des objectifs commerciaux.

Désignation des instructions dans la notice d'utilisation:

Les consignes de sécurité mentionnées dans cette notice d'utilisation sont désignées à l'aide des symboles généraux de danger. Leur non-respect peut mettre en danger la santé des personnes.



Avertissement de sécurité correspondant à la norme ČSN ISO 3864.

Consignes de sécurité

Il est nécessaire de respecter sans exception toutes les consignes de sécurité mentionnées dans cette notice d'utilisation!

Cette notice d'utilisation énonce toutes les instructions de base qu'il faut respecter pendant l'installation et l'utilisation de la douche solaire. Le non-respect des consignes de sécurité peut avoir pour conséquence non seulement la mise en péril de la santé des personnes mais aussi de l'équipement lui-même et de son environnement.

La douche solaire de jardin est conçue uniquement pour être utilisée à l'extérieur et par des personnes. Si elle est utilisée dans d'autres buts ou en cas de modification non-autorisée par le fabricant, le fabricant refuse toute responsabilité dans les éventuels dommages et l'ensemble des droits à la garantie disparaissent.

Pour des raisons d'hygiène, videz l'eau de la douche solaire avant ou après une longue période d'inactivité (se reporter au chapitre **Entretien et hivernage**). Si l'eau de la douche n'est pas changée régulièrement, des microorganismes peuvent s'y multiplier et causer des problèmes de santé.

L'équipement ne doit pas être utilisé par des personnes qui n'ont pas pris connaissance du maniement de la douche solaire décrit dans cette notice d'utilisation.

La température de l'eau à l'intérieur du corps de la douche peut atteindre 60 - 70°C. Nous recommandons de tourner d'abord le levier du robinet vers la droite et faire tout d'abord couler un courant d'eau froide et mélanger ensuite l'eau du corps de la douche par une rotation du levier vers la gauche pour obtenir la température désirée. Vous éviterez alors de prendre une douche avec une eau trop chaude !

Une petite quantité d'eau chaude peut rester dans le tuyau d'arrivée du robinet après un certain temps d'inutilisation de la douche. Pour une utilisation en toute sécurité, laissez tout d'abord couler un peu d'eau (environ 3 secondes).



Soyez prudent lors de l'utilisation de la douche et surveillez les mouvements alentour.



Comme la douche n'est pas solidement ancrée au sol, elle peut être renversée si elle n'est pas manipulée correctement et provoquer par conséquent des dommages sur la douche elle-même, les biens environnants et des blessures aux personnes alentour.

Instructions de montage:

Effectuez le montage du pied de la douche selon la **FIGURE 1**. Placez la douche solaire à un emplacement suffisamment exposé au rayonnement solaire et à proximité d'une conduite ou tuyau d'arrivée d'eau. Il n'est pas nécessaire d'ancrer solidement la douche sur sa base, le pied assure une stabilité suffisante pour une utilisation courante. Si vous décidez néanmoins d'ancrer solidement la douche, procédez conformément à la **FIGURE 2** et fixez-la à l'aide de chevilles et vis de 8 mm sur un support solide (par ex. dalles en béton), éventuellement en profondeur à l'aide de piquets spéciaux plantés en terre.

Vissez le pommeau de douche à la sortie placée sur la face avant et supérieure du corps de la douche.

Le raccord d'arrivée d'eau (1/2") est placé à l'arrière et en bas du corps de la douche pour un raccordement facile de l'équipement à une conduite ou tuyau d'arrivée d'eau. Un raccord fait partie de la livraison. Connectez-y l'arrivée extérieure d'eau fermée. Ouvrez le robinet d'arrivée pour connecter la conduite d'eau au corps de la douche.

Il est interdit de démonter ou modifier le raccord standard de la douche. Il est important de comprendre que le raccordement d'entrée et le corps de la douche sont réalisés en aluminium. C'est pourquoi vous n'utiliserez que la force nécessaire au raccordement à la conduite d'arrivée d'eau et serrerez si possible à la main cette connexion. N'utilisez exclusivement que des pièces de raccordement standardisées, approuvées et intactes pour le raccordement d'arrivée d'eau du réseau de distribution ou de la station d'eau domestique à la douche solaire.

Après raccordement de la douche solaire à l'arrivée d'eau, effectuez le remplissage complet du tube de la douche et en même temps sa purge : ouvrez la vanne d'arrivée d'eau à la douche solaire et ouvrez en même temps le robinet à levier de la douche en position eau chaude puis laissez-le entièrement ouvert jusqu'à ce que l'eau commence à couler de façon continue du pommeau de douche. Enfoncez le levier de commande en position « fermée ». La douche solaire est prête à être utilisée.

Vérifiez à la fin du montage l'étanchéité des raccords.

DOUCHE SOLAIRE MOBILE DE JARDIN

NOTICE DE MONTAGE ET D'UTILISATION

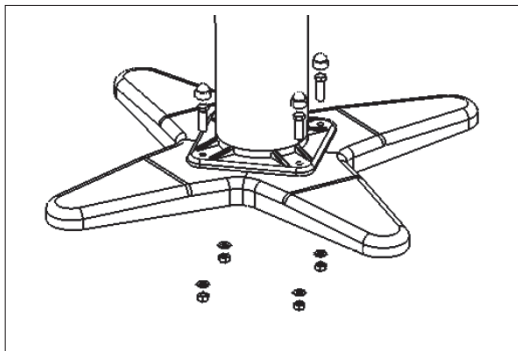


Figure 1 -
Montage du pied

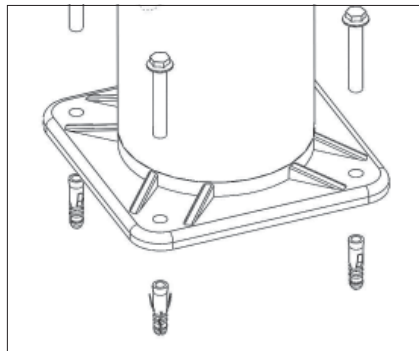


Figure 2 - Ancrage du
corps de la douche

Entretien, hivernage:

La douche solaire de jardin n'exige pas d'entretien particulier. Gardez la douche solaire propre.

A la fin de la saison, déconnectez complètement la douche solaire de l'arrivée d'eau et videz soigneusement toute l'eau du corps à travers le tuyau du pommeau de douche en renversant la douche, le levier du robinet devant être placé en position ouverte, entre la position chaude et froide. Après la vidange effectuée comme indiquée, une petite quantité d'eau résiduaire (max. 0,3 l) restera dans la douche en raison de sa conception. Cette eau résiduaire ne causera pas de dommage à la douche. Veillez à ce que le robinet à levier et le pommeau de douche restent secs. Emballez le robinet à levier et le pommeau de douche dans une feuille imperméable afin que l'humidité n'y pénètre pas.

Stockez la douche pendant la basse saison dans un endroit sec et protégé contre le gel.

Transport et stockage:

Pour prévenir tout dommage et perte des différents composants, l'emballage original ne doit être ouvert qu'immédiatement avant le montage.

Caractéristiques de la douche solaire:

Volume du réservoir de la douche solaire : 14 l

Pression d'eau maximum autorisée à l'entrée de la douche : 6 bar Hauteur du corps : 1450 mm (sans le pommeau de douche)

Poids net : 5,4 kg

Plaque d'ancrage inférieure : 4 x orifices de Ø 9 avec écartement de 130 x 130 mm

Contenu de l'emballage:

- corps de la douche
- pied
- tuyau du pommeau de douche
- pommeau de douche
- pièces de raccordement
- raccord du tuyau d'arrivée
- Notice de montage et d'utilisation

Conditions de garantie:


Si toutes les conditions d'utilisation de l'équipement déterminées par le fabricant ont été respectées par le client, le fabricant accorde une garantie de 24 mois.

Le fournisseur n'est pas responsable des défauts ou dommages nés suite à un montage incorrect, une mauvaise utilisation ou un hivernage défaillant.

La maintenance de l'équipement et les pièces de rechange sont assurées par la société Mountfield a.s. à travers son réseau de magasins.

Description de l'ensemble:

- 1 – corps de la douche
- 2 – colonne
- 3 – robinet à levier
- 4 – tuyau du pommeau de douche
- 5 – support du pommeau de douche
- 6 – pommeau de douche
- 7 – vis pour le montage de la colonne

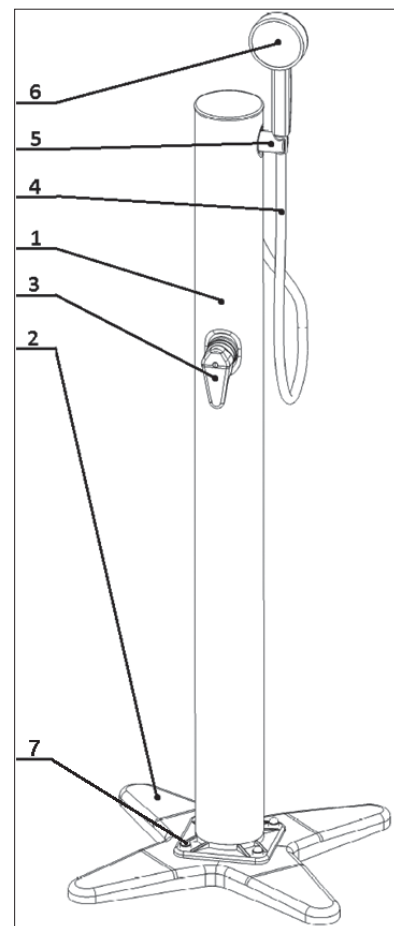

Opis:

Ogrodowy prysznic słoneczny został zaprojektowany jako jednoczęściowy korpus w kształcie słupka, którego PP obudowa służy jako zbiornik ciepłej wody a zarazem działa jako kolektor słoneczny. Obudowa jest samonośna. Armatura doprowadzająca wodę jest umieszczona wewnątrz obudowy. Bateria dźwigniowa, głowica prysznicowa i uchwyt głowicy są umieszczone na zewnątrz korpusu prysznica. W dolnej części słupka jest podstawa, która przy standardowym użytkowaniu gwarantuje wystarczającą stabilność bez konieczności kotwienia. W tylnej, dolnej części słupka jest umieszczona armatura zasilająca.

Użycie:

Urządzenie jest przeznaczone do użytku w prywatnych obiektach, takich jak ogrody, jako akcesoria do basenów ogrodowych lub prywatnych kortów tenisowych. Służy do indywidualnego korzystania z prysznica. Nie jest przeznaczone do stosowania publicznego lub do użytku komercyjnego.

Oznaczenie wskazówek w instrukcji

Wskazówki bezpieczeństwa zawarte w niniejszej instrukcji, których nie przestrzeganie może stanowić zagrożenie dla zdrowia osób, zostały oznaczone ogólnym symbolem niebezpieczeństwa:



Znak bezpieczeństwa, zgodny z normą CSN ISO 3864.

Instrukcje bezpieczeństwa:

Bez wyjątków należy przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera podstawowe wskazówki, których należy przestrzegać podczas montażu i eksploatacji prysznica słonecznego. Nie przestrzeganie instrukcji bezpieczeństwa może spowodować nie tylko zagrożenie dla zdrowia osób, ale również zagrożenie dla środowiska i samego urządzenia.

Ogrodowy prysznic słoneczny jest przeznaczony wyłącznie do korzystania na zewnątrz. Podczas używania go do innych celów lub przy modyfikacji, która nie została zatwierdzona przez producenta, producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody a zarazem wygasają wszelkie roszczenia gwarancyjne.

Ze względów higienicznych przed lub po długim okresie nieużywania należy spuścić wodę z prysznica. Patrz akapit Konserwacja i zaimowowanie. Jeśli woda w prysznicy nie jest zmieniana regularnie, mogą się w niej rozmnożyć mikroorganizmy powodujące problemy zdrowotne.

Z urządzenia nie mogą korzystać osoby, które nie zapoznały się z obsługą prysznica słonecznego w zakresie niniejszej instrukcji.

W związku z temperaturą wody wewnątrz korpusu prysznica, która może osiągać 60 - 70°C,

zalecamy najpierw obrócić dźwignię baterii w prawo, wychylając ją w kierunku od korpusu prysznica i najpierw puścić strumień zimnej wody a dopiero potem, wymieszać wodę na wymaganą temperaturę poprzez przekręcenie dźwigni w lewo. To zapobiega niepożądanemu strumieniowi gorącej wody!

Po pewnym czasie nie korzystania z prysznica, może dojść do podgrzania nawet małej ilości wody w przewodzie zasilającym baterię. Dla bezpiecznego użytkowania należy najpierw spuścić trochę wody (przez ok. 3 sekundy).



Podczas manipulacji z prysznicem i poruszaniu się w jego pobliżu, zachowaj ostrożność.



Ze względu na to, że prysznic nie musi być stale przymocowany do podłoża, przy niewłaściwej manipulacji może się przewrócić, co może spowodować szkody na prysznicy, mieniu w jego zasięgu a przede wszystkim zranienie osób.

Instrukcja montażu:

Montaż stojaka prysznica wykonamy zgodnie z **RYSUNKIEM 1**. Prysznic słoneczny umieść na miejscu z wystarczającą ilością słońca i w zasięgu sieci wodociągowej. Prysznic nie trzeba mocować na stałe do podłoża, podczas bieżącego użytkowania stojak gwarantuje wystarczającą stabilność. Jeśli jednak zdecydujesz się na przymocowanie prysznica, należy postępować zgodnie z **RYSUNKIEM 2** i przymocować go za pomocą kołków i śrub 8 mm do stałego podłoża (np.: do ciężkiej betonowej płyty), ewentualnie za pomocą specjalnych gwoździ głęboko do ziemi.


Przykręć wąż z głowicą prysznica do wylotu armatury z tylnej strony słupka prysznica.

W dolnej tylnej części słupka prysznica jest wylot połączenia gwintowego armatury prysznica (1/2"), do łatwego podłączenia urządzenia do sieci wodociągowej służy szybkozłączne do węży, stanowiące część opakowania. Przyłącz do niego jeszcze nieuruchomiony zewnętrzny dopływ wody. W celu połączenia sieci wodociągowej z korpusem prysznica otwórz dopływ wody do prysznica.


Obowiązuje zakaz demontowania lub modyfikowania standardowego połączenia gwintowego dopływu do prysznica. Należy mieć na uwadze, że podłączenie armatury wlotowej i korpusu prysznica zostało wykonane z plastiku. Dlatego przy podłączaniu do sieci wodociągowej należy używać odpowiedniej siły, jeśli jest to możliwe, połączenie dokręć ręcznie. Do podłączenia armatury prysznica słonecznego do sieci wodociągowej lub do domowego wodociągu, korzystaj wyłącznie ze standardowych, zatwierdzonych i nieuszkodzonych elementów montażowych instalacji wodnej.

Po podłączeniu prysznica słonecznego do źródła wody napełnij tubus prysznica na maksimum wodą a zarazem wykonaj odpowietrzenie: Otwórz zawór dopływu wody do prysznica słonecznego i jednocześnie puść dźwignią baterii prysznica ciepłą wodę i pozostaw ją w pozycji otwartej, dopóki z głowicy prysznica nie zacznie płynąć stały strumień wody. Dźwignię przesun na pozycję „zamknięta”. Prysznic słoneczny jest gotowy do użytkowania.

Na zakończenie montażu sprawdź szczelność połączeń armatur.

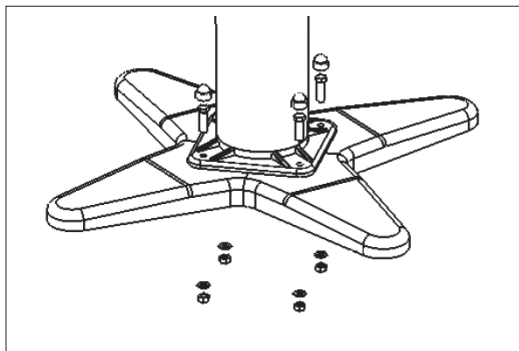

Rysunek 1 -
Montaż stojaka

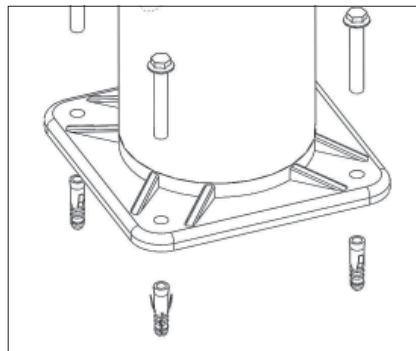

Rysunek 2 -
Kotwienie prysznica

Konserwacja, zazimowanie:

Ogrodowy prysznic słoneczny nie wymaga żadnej specjalnej konserwacji. Prysznic słoneczny utrzymuj w czystości.

Po zakończeniu sezonu prysznic odłącz od źródła wody a przez wyjście do głowicy prysznica spuść dokładnie całą wodę z korpusu, bateria powinna być w pozycji otwartej pomiędzy pozycjami ciepła i zimna. Po przeprowadzeniu wypuszczenia ze względu na jego budowę w prysznicu pozostanie resztką wody (0,3 l maks.). Ta resztką wody już nie spowoduje uszkodzenia prysznica. Podczas przechowywania upewnij się, aby bateria dźwigniowa i głowica prysznica zostały suche - baterię dźwigniową i głowicę prysznica owiń szczelnie chroniąc ją przed wilgocią.

Po sezonie produkt należy przechowywać w suchym miejscu, chronionym przed mrozem.

Transport i przechowywanie

Aby uniknąć uszkodzenia i utraty poszczególnych elementów, oryginalne opakowanie rozpakuj bezpośrednio przed montażem.

Parametry podstawowe prysznica słonecznego:

Objętość zbiornika prysznica słonecznego: 14 l

Maksymalne dopuszczalne ciśnienie wody na wlocie do armatury: 6 bar

Wysokość korpusu: 1450 mm (bez głowicy prysznicowej)

Masa produktu Netto: 5,4 kg

Płyta dolna kotwiąca: 4 x otwór 9 mm z rozstawem 130x130 mm

Zawartość opakowania:

- korpus prysznica
- stojak
- przewód prysznica
- głowica prysznica
- materiał łączący
- wlotowa szybkozłączka do węży
- instrukcja obsługi i montażu

Warunki gwarancji


Pod warunkiem przestrzegania wszystkich przesłanek sposobu użytkowania, określonego przez producenta, producent udziela gwarancji na produkt, która wynosi 24 miesiące od daty odbioru produktu.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za wady i uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego montażu, niewłaściwego użytkowania lub niewłaściwego zazimowania.

Serwis i części zamienne zapewnia sprzedawca za pośrednictwem sieci własnych sklepów.

Opis zestawu:

- 1 – korpus prysznica
- 2 – stojak
- 3 – bateria dźwigniowa
- 4 – wąż głowicy prysznica
- 5 – uchwyt głowicy prysznica
- 6 – głowica prysznica
- 7 – śruby do montaż stojaka

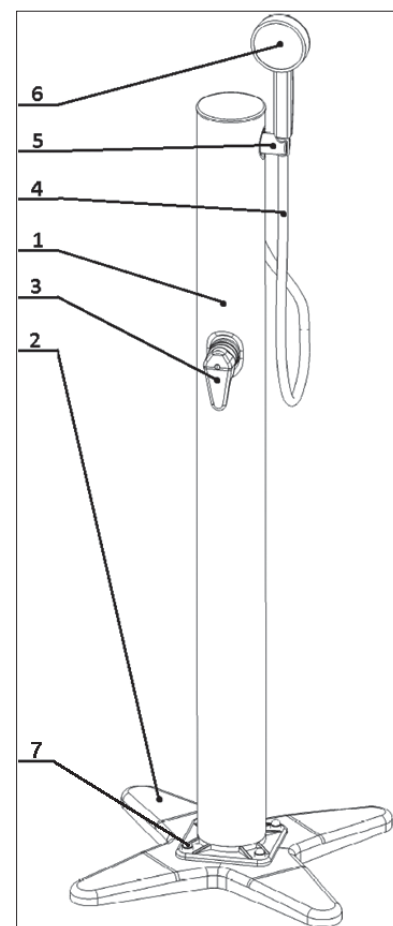

ПЕРЕНОСНАЯ СОЛЯРНАЯ ДУШЕВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДАЧИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

Описание:

Солярная душевая установка для дачи сконструирована как цельная колонна в виде стойки, полипропиленовый корпус которого служит в качестве резервуара горячей воды и одновременно функционирует как солнечный коллектор. Этот корпус является самонесущим. Подводящая водопроводная арматура встроена вовнутрь корпуса стойки. Рукоять смесителя, душевой распылитель и фиксатор душевого распылителя расположены вне душевой колонны. Нижняя часть душевой стойки оборудована монтажной подставкой, при стандартной эксплуатации которой обеспечивается достаточная стабильность без необходимости крепления. В задней нижней части душевой стойки находится наливная арматура.

Применение:

Душевое устройство предназначено для эксплуатации в частных объектах, например, таких как дачи, служит в качестве аксессуара к садовым бассейнам или частным теннисным кортам. Оно предназначено для индивидуального принятия душа людьми. Не предназначено для использования широкой общественностью или в коммерческих целях.

Обозначение указаний в инструкции:

Правила безопасности, приведенные в данной инструкции, несоблюдение которых может привести к угрозе здоровью людей, обозначены общепринятыми символами опасности:



Знак безопасности, соответствующий норме ЧСН ИСО 3864.

Правила безопасности:

Необходимо в обязательном порядке соблюдать все **правила безопасности, приведенные в данной инструкции!**

Эта инструкция по эксплуатации содержит основные правила, которые необходимо соблюдать при установке и эксплуатации солярных душевых установок. Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой не только угрозу здоровью людей, а также создать угрозу окружающей среде и самому оборудованию.

Солярная душевая установка для дачи предназначена только для уличного принятия душа людьми. При её использовании в других целях, или при переделке, которая не была разрешена производителем, производитель снимает с себя ответственность за любой ущерб, а все гарантийные обязательства в таком случае утрачивают свою силу.

Из гигиенических соображений слейте воду из солярной душевой установки перед или после длительного периода её неиспользования. См. пункт «**Техобслуживание и зимнее хранение**». Если в душевой установке регулярно не проводится водообмен, то в ней могут размножиться микроорганизмы, вызывающие проблемы со здоровьем.

Душевым устройством не должны пользоваться лица, которые не знакомы с эксплуатацией солярного душа в объеме настоящей инструкции. С учетом температуры воды внутри корпуса душевой установки, которая может достигать 60 - 70°C, мы рекомендуем сначала повернуть рычажной смеситель вправо путем его поворота в противоположную сторону от корпуса душевой установки и пустить поток холодной воды, и только после этого воду можно смешивать на желаемую температуру путем поворачивания рычажного смесителя, повернув его влево. Этим Вы избежите нежелательного принятия душа перегретой водой!

После определенного периода времени, в течение которого душ не использовался, может быть нагрето и небольшое количество воды в шланге, подведенном к крану. Для безопасного использования необходимо сначала воду немного слить (около 3 секунд).



Во время манипуляции с душем и при передвижении рядом с ним соблюдайте осторожность.



Поскольку душ не может неподвижно прикрепляться к основанию, то при неправильной манипуляции с ним это может привести к его опрокидыванию, что в результате может нанести порчу самому душу или находящемуся рядом имуществу и, прежде всего, привести к травме.

Указания по установке:

Монтаж стойки душевой установки выполняем по РИСУНКУ 1. Солярную душевую установку надо поместить в место с большим количеством солнечного света и в пределах досягаемости водопроводной сети. Душевую установку не надо неподвижно прикреплять к подставке, при нормальной эксплуатации подставка обеспечивает достаточную стабильность. Тем не менее, если Вы решили душевую установку закрепить неподвижно, то, пожалуйста, поступайте согласно РИСУНКУ 2. и прикрепите её с помощью дюбелей и винтов $\varnothing$ 8 мм к прочному основанию (например, тяжелые бетонные плитки), или с помощью специальных гвоздей, вбитых глубоко в землю.

Привинтите шланг с душевым распылителем к выводу арматуры душа, который находится в задней верхней части душевой стойки.

В нижней задней части душевой стойки выведена душевая арматура (1/2"); для удобного подключения устройства к водопроводной сети в упаковке находится быстросъемная муфта. Подключите к ней еще неподключенную внешнюю подачу воды. После подключения водопровода к корпусу душевой установки откройте подачу воды.

Стандартное резьбовое соединение на душевой установке запрещено демонтировать или изменять. Следует помнить, что подсоединение входной арматуры и колонны душевой установки сделано из пластика. Поэтому при подсоединении к водопроводу прикладывайте разумную силу, если это возможно, то соединение затяните рукой. Для подключения арматуры солярной душевой установки к водопроводу или к домашней водонапорной установке, используйте исключительно стандартные, утвержденные и неповрежденные сантехнические монтажные компоненты.

После того, как подсоедините солярную душевую установку к источнику воды, полностью наполните водой тубус душевой установки, и одновременно выполните ее обезвоздушивание. Для обезвоздушивания откройте клапан подачи воды к солярной душевой установке и одновременно рукояткой смесителя откройте арматуру душевой установки, установите в позицию открытой горячей воды, и оставьте ее полностью открытой до тех пор, пока из душевого распылителя не начнет непрерывно течь вода. Рукоятку смесителя верните в положение „закрыто“. Солярная душевая установки подготовлена к эксплуатации.

После завершения установки проверьте герметичность соединений арматуры

ПЕРЕНОСНАЯ СОЛЯРНАЯ ДУШЕВАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ДАЧИ ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И УСТАНОВКЕ

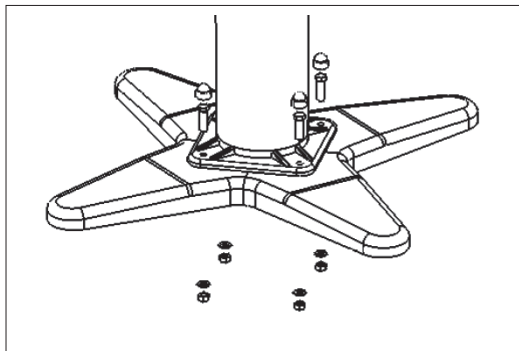


Рисунок 1 -
Монтаж стойки

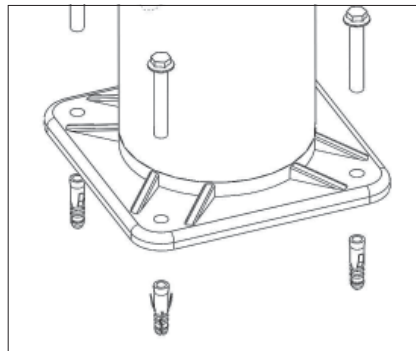


Рисунок 2 -
Крепление душевой
установки

Техобслуживание, зимнее хранение:

Солярная душевая установка для дачи не требует никакого специального обслуживания

Солярную душевую установку содержите в чистоте.

После окончания сезона солярную душевую установку полностью надо отключить от источника воды, путем переворачивания надо тщательно слить всю воду из колонны через вывод для шланга душевого распылителя, рычажный смеситель надо установить в позицию «открыто», и он должен находиться между позицией «горячая вода» и «холодная вода». После выполненного таким образом слива воды в душевой установке останется остаточное количество воды (макс. 0,3 л) по причине ее конструкции. Эта остаточная вода уже не приведет к повреждению душевой установки. Во время хранения следите, чтобы рычажный смеситель, душевой распылитель остались сухими – рычажный смеситель и душевой распылитель плотно упакуйте от проникновения влаги.

Изделие храните в межсезонье в сухом месте, защищенном от мороза.

Транспортировка и хранение:

Чтобы избежать повреждений и потерь отдельных компонентов, оригинальную упаковку надо распаковать непосредственно перед монтажом.

Основные параметры солярной душевой установки:

Объем резервуара солярной душевой установки: 14 л

Максимально допустимое давление воды на входе в арматуру: 6 бар Высота корпуса: 1450 мм (без душевого распылителя)

Масса изделия Нетто: 5,4 кг

Нижняя плита для крепления: 4 х отверстие $\varnothing$ 9 мм с шагом 130x130 мм

Содержимое упаковки:

- корпус душевой установки
- подставка
- шланг душевого распылителя
- душевой распылитель
- крепежный материал
- шланговая быстроразъемная муфта на ввод
- руководство по эксплуатации и установке

Гарантийные условия:

При условии соблюдения всех условий способа эксплуатации, предоставляемых заводом-изготовителем, завод-изготовитель предоставляет гарантию производителю на изделие в течение 24 месяцев от даты приемки продукции.

Поставщик не несет ответственности за дефекты и ущерб, возникшие в результате неправильной установки или неправильным зимним хранением.

Сервис и запасные части обеспечивает продавец через сеть своих магазинов.

Описание комплекта:

- 1 – корпус душа
- 2 – стойка
- 3 – кран-смеситель
- 4 – шланг душевого распылителя
- 5 – фиксатор душевого распылителя
- 6 – душевой распылитель
- 7 – винты для установки стойки

